

Ceyear 思仪

4082 系列

信号/频谱分析仪

用户手册



中电科思仪科技股份有限公司

该手册适用下列型号信号/频谱分析仪：

- 4082B 信号/频谱分析仪 2Hz ~ 8.4GHz
- 4082D 信号/频谱分析仪 2Hz ~ 18GHz
- 4082E 信号/频谱分析仪 2Hz ~ 26.5GHz
- 4082F 信号/频谱分析仪 2Hz ~ 45GHz
- 4082H 信号/频谱分析仪 2Hz ~ 50GHz
- 4082L 信号/频谱分析仪 2Hz ~ 67GHz
- 4082N 信号/频谱分析仪 2Hz ~ 90GHz
- 4082P 信号/频谱分析仪 2Hz ~ 110GHz

4082 系列信号/频谱分析仪除标准配件外的选件如下：

- 4082-H02，辅助中频输出，输出第二中频信号，信号频率范围与分析带宽有关，频率分辨率1Hz，提供1dB步进的15dB可变增益。频率输出范围：425MHz±40MHz (≤40MHz分析带宽)、750MHz±600MHz(200MHz~1.2GHz分析带宽)、1.5GHz±1000MHz(2GHz分析带宽)。
- 4082-H08，宽带对数检波输出，输出反映输入信号电平特性的对数检波信号。
- 4082-H11，万兆网控制与数据接口，基于光纤的万兆网接口，10Gbit/s传输速率，用于快速远程控制。
- 4082-H12C，宽带数字接口，可通过光纤实时输出宽带IQ采集数据，支持最大400MHz带宽的IQ数据输出。配合大容量数据记录仪（4712C数据记录仪），可实现IQ数据的实时大容量记录。（注：4082-H12C在分析带宽≤400MHz时可选配）。
- 4082-H12E，宽带数字接口，可通过光纤实时输出宽带IQ采集数据，支持最大1.2GHz带宽的IQ数据输出。配合大容量数据记录仪（4712E数据记录仪），可实现IQ数据的实时大容量记录。（注：4082-H12E在600MHz≤分析带宽≤1.2GHz时可选配）。
- 4082-H12F，宽带数字接口，可通过光纤实时输出宽带IQ采集数据，支持最大2GHz带宽的IQ数据输出。配合大容量数据记录仪（4712F数据记录仪），可实现IQ数据的实时大容量记录。（注：4082-H12F在分析带宽为2GHz时可选配）。
- 4082-H13，精密频率参考，提供高精度的精密频率参考。
- 4082-H19-2T，本地存储空间扩展，可支持最大2TB的存储空间（电子硬盘）。
- 4082-H19-4T，本地存储空间扩展，可支持最大4TB的存储空间（电子硬盘）。
- 4082-H22C-4T，4712C数据记录仪，与配备4082-H12C宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联，可实现对最大400MHz分析带宽信号数据的实时大容量记录，记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。
- 4082-H22C-8T，4712C数据记录仪，与配备4082-H12C宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联，可实现对最大400MHz分析带宽信号数据的实时大容量记录，记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。

- 4082-H22C-16T, 4712C数据记录仪, 与配备4082-H12C宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联, 可实现对最大400MHz分析带宽信号数据的实时大容量记录, 记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。
- 4082-H22C-32T, 4712C数据记录仪, 与配备4082-H12C宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联, 可实现对最大400MHz分析带宽信号数据的实时大容量记录, 记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。
- 4082-H22E-8T, 4712E数据记录仪, 与配备4082-H12E宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联, 可实现对最大1.2GHz分析带宽信号数据的实时大容量记录, 记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。
- 4082-H22E-16T, 4712E数据记录仪, 与配备4082-H12E宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联, 可实现对最大1.2GHz分析带宽信号数据的实时大容量记录, 记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。
- 4082-H22E-32T, 4712E数据记录仪, 与配备4082-H12E宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联, 可实现对最大1.2GHz分析带宽信号数据的实时大容量记录, 记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。
- 4082-H22E-64T, 4712E数据记录仪, 与配备4082-H12E宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联, 可实现对最大1.2GHz分析带宽信号数据的实时大容量记录, 记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。
- 4082-H22F-16T, 4712F数据记录仪, 与配备4082-H12F宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联, 可实现对最大2GHz分析带宽信号数据的实时大容量记录, 记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。
- 4082-H22F-32T, 4712F数据记录仪, 与配备4082-H12F宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联, 可实现对最大2GHz分析带宽信号数据的实时大容量记录, 记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。
- 4082-H22F-64T, 4712F数据记录仪, 与配备4082-H12F宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联, 可实现对最大2GHz分析带宽信号数据的实时大容量记录, 记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。
- 4082-H33-08, 电子衰减器, 频率范围9kHz ~ 8GHz, 衰减范围30dB, 0.5dB步进。
- 4082-H34-08, 低噪声前置放大器, 前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配, 如4082B前置放大器请选择H34-08。
- 4082-H34-18, 低噪声前置放大器, 前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配, 如4082D前置放大器请选择H34-18。
- 4082-H34-26, 低噪声前置放大器, 前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配, 如4082E前置放大器请选择H34-26。
- 4082-H34-45, 低噪声前置放大器, 前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配, 如4082F前置放大器请选择H34-45。
- 4082-H34-50, 低噪声前置放大器, 前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配, 如4082H前置放大器请选择H34-50。

- 4082-H34-67, 低噪声前置放大器, 前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配, 如4082L/N/P, 前置放大器请选择H34-67。
- 4082-H34A-08, 低噪声前置放大器, 仅4082B型主机可配置, 与4082-H34-08不可同时选配。
- 4082-H36, 预选器旁路, 旁路接收通道中的跟踪预选器。(注: 除4082B之外, 其它型号选配H38系列分析带宽选件, 需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。)
- 4082-H38-40, 40MHz分析带宽, 支持10Hz ~ 40MHz分析带宽。(注: 除4082B之外, 选配H38系列选件, 需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。)
- 4082-H38-200, 200MHz分析带宽, 支持10Hz ~ 200MHz分析带宽。(注: 除4082B之外, 选配H38系列选件, 需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。)
- 4082-H38-400, 400MHz分析带宽, 支持10Hz ~ 400MHz分析带宽。(注: 除4082B之外, 选配H38系列选件, 需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。)
- 4082-H38-600, 600MHz分析带宽, 支持10Hz ~ 600MHz分析带宽。(注: 除4082B之外, 选配H38系列选件, 需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。)
- 4082-H38-1200, 1.2GHz分析带宽, 支持10Hz ~ 1.2GHz分析带宽。(注: 除4082B之外, 选配H38系列选件, 需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。)
- 4082-H38-2000, 2GHz分析带宽, 支持10Hz ~ 2GHz分析带宽。(注: 除4082B之外, 选配H38系列选件, 需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。)
- 4082-H40, 外部频率扩展功能, 提供使用外部混频方法扩展频率测试范围的能力。该选件将提供本振输出和中频输入接口功能, 并提供信号识别能力。(该选件在主机型号不为4082B时才可选配; 扩展的频率范围取决于所选择的扩频模块; 扩频模块需单独选购。)
- 4082-H41-10, 实时频谱分析, 提供最大10MHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能, 包括频率模板触发, 宽带实时频谱分析。
- 4082-H41-40, 实时频谱分析, 提供最大40MHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能, 包括频率模板触发, 宽带实时频谱分析。(需同时选配H38选件。当配置H38-40、H38-200、H38-400、H38-600、H38-1200、H38-2000时, 可选配该选件。)
- 4082-H41-200, 实时频谱分析功能, 提供最大200MHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能, 包括频率模板触发, 宽带实时频谱分析。(需同时选配H38选件。当配置H38-200、H38-400、H38-600、H38-1200、H38-2000时, 可选配该选件。)
- 4082-H41-400, 实时频谱分析功能, 提供最大400MHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能, 包括频率模板触发, 宽带实时频谱分析。(需同时选配H38选件。当配置H38-200、H38-400、H38-600、H38-1200、H38-2000时, 可选配该选件。)

- 4082-H41-600, 实时频谱分析功能, 提供最大600MHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能, 包括频率模板触发, 宽带实时频谱分析。(需同时选配H38选件。当配置H38-200、H38-400、H38-600、H38-1200、H38-2000时, 可选配该选件。)
- 4082-H41-1200, 实时频谱分析功能, 提供最大1.2GHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能, 包括频率模板触发, 宽带实时频谱分析。(需同时选配H38选件。当配置H38-200、H38-400、H38-600、H38-1200、H38-2000时, 可选配该选件。)
- 4082-H48, 噪声系数测试功能, 提供噪声源驱动以及噪声系数测试功能。4082N/P仅支持最高频率到67GHz的噪声系数测试。(注: 选用该选件需要同时选购对应整机频段的H34低噪声前置放大器选件, 以及相应1660X噪声源探头, 共同完成噪声系数的测试功能。)
- 4082-H96, 用户手册(纸质版), 提供纸质版详细的用户手册。
- 4082-H97, 上架套件, 上架把手及附件, 用于4082在标准机柜的上架安装。
- 4082-H98, 英文套件, 英文面板、英文说明书、英文操作界面和英文操作系统。
- 4082-H99, 铝合金运输箱, 高强度轻便铝合金运输箱, 带提把和滚轮, 方便运输。
- 4082-S01, 绝对功率测量, 通过外接USB功率探头的方式对射频信号功率进行高精度测量。(需配置相应的8723X系列功率探头。)
- 4082-S02, 噪声功率比测试功能, 提供噪声功率比测试能力。
- 4082-S04, 相位噪声测试功能, 提供单边带相位噪声曲线和单点相位噪声测试能力。
- 4082-S05, EMC预兼容测试功能, 提供EMC预兼容测试能力。
- 4082-S09, 模拟解调, 实现AM、FM、 ϕ M信号的调制特性和失真特性分析。
- 4082-S10, 瞬态分析功能, 实现信号的瞬时参数谱、频谱和时变特性的测试分析, 支持对记录数据的回放。
- 4082-S10H, 跳频信号分析, 提供对跳频信号驻留时间、切换时间、频率和误差等特性的自动测量。(需同时选配S10选件。)
- 4082-S10F, FMCW信号分析, 提供对FMCW信号斜率、偏差、功率等特性的自动测量。(需同时选配S10选件。)
- 4082-S12, 矢量信号分析功能, 提供多种单载波数字调制信号的灵活解调功能, 可以提供矢量图、星座图、眼图、频谱图等丰富的图谱对调制信号特性进行分析, 并可通过解调得到信号的调制误差, 帮助对信号误差的产生原因进行判断。
- 4082-S12B, 误码率测试, 支持基于文件导入已知数据的误比特率测试; 支持基于用户录制已知数据的误比特率测试; 支持基于PRBS的误比特率测试; 提供误比特率结果输出。(需同时选配S12选件)
- 4082-S12M, 多调制分析, 支持符合DVB-S2/X标准的信号解调分析; 提供星座图、符号表等显示窗口; 提供EVM、原点偏移等调制质量分析结果。(需同时选配S12选件)
- 4082-S13, 脉冲信号分析, 实现对脉冲波形的时间、电平和调制参数的自动测量和脉冲序列的统计分析。

- 4082-S14, OFDM信号分析, 支持自定义OFDM信号调制分析; 支持前导、导频、CP、子载波、符号个数等多参数自定义配置; 具有捕获存储、功率谱密度、星座图、结果总结表等视图窗口。
- 4082-S16, 多载波群时延测量功能, 提供宽带信号的绝对和相对群时延测量能力。
- 4082-S40, WLAN 802.11a/b/g 测量功能, 宽带无线局域网协议物理层测试 (802.11a/b/g), 涵盖射频、调制分析、调制质量测试。
- 4082-S40N, WLAN 802.11n测量功能, 宽带无线局域网协议物理层测试 (802.11n), 涵盖射频、调制分析、调制质量测试。
- 4082-S40AC, WLAN 802.11ac测量功能, 宽带无线局域网协议物理层测试 (802.11ac), 涵盖射频、调制分析、调制质量测试。
- 4082-S40AX, WLAN 802.11ax测量功能, 宽带无线局域网协议物理层测试 (802.11ax), 涵盖射频、调制分析、调制质量测试。
- 4082-S41D, LTE/LTE-A TDD下行信号分析, 支持下行信号调制分析; 支持TDD各子帧配置类型调制分析; 支持自定义参数配置调制分析; 支持下行E-TM模板调制分析; 支持EVM、开关功率、频率误差、功率等参数测量; 提供捕获存储、功率谱密度、星座图、结果摘要表、EVM Vs.载波等视图输出。
- 4082-S41U, LTE/LTE-A TDD上行信号分析, 支持上行信号调制分析; 支持自定义参数配置调制分析; 支持EVM、频率误差、功率等参数测量; 提供捕获存储、功率谱密度、星座图、结果摘要表、EVM Vs.载波等视图输出。
- 4082-S42D, LTE/LTE-A FDD下行信号分析, 支持下行信号调制分析; 支持自定义参数配置调制分析; 支持下行E-TM模板调制分析; 支持EVM、频率误差、功率等参数测量; 提供捕获存储、功率谱密度、星座图、结果摘要表、EVM Vs.载波等视图输出。
- 4082-S42U, LTE/LTE-A FDD上行信号分析, 支持上行信号调制分析; 支持自定义参数配置调制分析; 支持EVM、频率误差、功率等参数测量; 提供捕获存储、功率谱密度、星座图、结果摘要表、EVM Vs.载波等视图输出。
- 4082-S46D, 5G NR下行信号测量功能, 支持5G NR下行信号解调, EVM、频谱平坦度、时间对齐误差; 支持ACP、频谱发射模板、发射开断电、CCDF等功率测量功能; 支持多档带宽和多种TM。
- 4082-S46U, 5G NR上行信号测量功能, 支持5G NR上行信号解调, EVM、频谱平坦度、时间对齐误差; 支持ACP、频谱发射模板、发射开断电、CCDF等功率测量功能; 支持多档带宽和多种TM。

版 本: B.6 2024年9月, 中电科思仪科技股份有限公司
地 址: 山东省青岛市黄岛区香江路98号
服务咨询: 0532-86889847 400-1684191
技术支持: 0532-86880796
质量监督: 0532-86886614
传 真: 0532-86889056
网 址: www.ceyear.com
电子信箱: techbb@ceyear.com
邮 编: 266555

前言

非常感谢您选择使用中电科思仪科技股份有限公司研制、生产的 4082 系列信号/频谱分析仪!

我们将以最大限度满足您的需求为己任,为您提供高品质的测量仪器,同时带给您一流的售后服务。我们的一贯宗旨是“质量优良,服务周到”,提供满意的产品和服务是我们对用户的承诺。

手册编号

YQ2.731.1241SS

版本

B.6 2024.9

中电科思仪科技股份有限公司

手册授权

本手册中的内容如有变更,恕不另行通知。本手册内容及所用术语最终解释权属于中电科思仪科技股份有限公司。

本手册版权属于中电科思仪科技股份有限公司,任何单位或个人未经本公司授权,不得对本手册内容进行修改或篡改,并且不得以赢利为目的对本手册进行复制、传播,中电科思仪科技股份有限公司保留对侵权者追究法律责任的权利。

产品质量保

本产品从出厂之日起保修期为 18 个月。质保期内仪器生产厂家会根据实际情况维修或替换损坏部件。为此用户需要将产品返回厂家并预付邮寄费用,厂家维护产品后会同产品一并返回用户此费用。

产品质量证明

本产品从出厂之日起确保满足手册中的指标。校准测量由具备国家资质的计量单位予以完成,并提供相关资料以备用户查阅。

质量/环境管理

本产品从研发、制造和测试过程中均遵守质量和环境管理体系。中电科思仪科技股份有限公司已经具备资质并通过 ISO 9001 和 ISO 14001 管理体系。

安全事项

警告

警告标识表示存在危险。它提示用户注意某一操作过程、操作方法或者类似情况。若不能遵守规则或者正确操作,则可能造成人身伤害。在完全理解和满足所指出的警告条件之前,不要继续下一步。

注意

注意标识代表重要的信息提示,但不会导致危险。它提示用户注意某一操作过程、操作方法或者类似情况。若不能遵守规则或者正确操作,则可能引起的仪器损坏或丢失重要数据。在完全理解和满足所指出的小心条件之前,不要继续下一步。

目 录

1 手册导航.....	1
1.1 关于手册.....	1
1.2 关联文档.....	2
2 概述.....	4
2.1 产品综述.....	4
2.2 安全使用手册.....	4
2.2.1 安全标识.....	5
2.2.2 操作状态和位置.....	6
2.2.3 用电安全.....	6
2.2.4 操作注意事项.....	7
2.2.5 维护.....	8
2.2.6 电池与电源模块.....	8
2.2.7 运输.....	9
2.2.8 废弃处理/环境保护.....	9
3 使用入门.....	10
3.1 准备使用.....	10
3.1.1 操作前准备.....	10
3.1.2 操作系统配置.....	20
3.1.3 例行维护.....	24
3.2 前、后面板说明.....	25
3.2.1 前面板说明.....	25
3.2.2 后面板说明.....	27
3.3 基本测量方法.....	30
3.3.1 基本操作说明.....	30

目 录

3.3.2 基本操作示例.....	34
3.4 数据管理.....	39
3.4.1 存储/调用工作状态.....	39
3.4.2 数据存储/调用.....	42
3.4.3 打印/存储屏幕快照.....	44
4 操作指南.....	45
4.1 功能操作指南.....	45
4.1.1 测量模式与测量功能介绍.....	45
4.1.2 通用测量参数设置操作指导.....	46
4.1.3 通用分析与显示功能操作指导.....	67
4.2 高级操作指南.....	74
4.2.1 测量小信号.....	74
4.2.2 相位噪声.....	80
4.2.3 占用带宽.....	84
4.2.4 功率统计.....	86
4.2.5 邻道功率.....	88
4.2.6 突发功率.....	92
4.2.7 谐波失真.....	94
4.2.8 三阶交调.....	96
4.2.9 杂散发射.....	98
4.2.10 实时频谱分析.....	100
5 远程控制.....	115
5.1 远程控制基础.....	115
5.1.1 程控接口.....	115
5.1.2 消息.....	118
5.1.3 SCPI 命令.....	118
5.1.4 命令序列与同步.....	126
5.1.5 状态报告系统.....	128
5.1.6 编程注意事项.....	130

5.2 仪器程控端口与配置.....	130
5.2.1 LAN.....	130
5.2.2 GPIB.....	132
5.2.3 USB.....	133
5.3 VISA 接口基本编程方法.....	133
5.3.1 安装 VISA 库.....	134
5.3.2 初始化控者.....	134
5.3.3 初始化仪器.....	134
5.3.4 发送设置命令.....	135
5.3.5 读取测量仪器状态.....	135
5.3.6 读取标记（信号/频谱分析仪类）.....	135
5.3.7 命令同步.....	136
5.4 I/O 库.....	137
5.4.1 I/O 库概述.....	137
5.4.2 I/O 库安装与配置.....	138
6 故障诊断与返修.....	140
6.1 工作原理.....	140
6.1.1 整机工作原理和硬件原理框图.....	140
6.2 故障诊断与排除.....	141
6.2.1 故障诊断基本流程.....	142
6.2.2 常见故障现象和排除方法.....	142
6.3 错误信息.....	146
6.3.1 错误信息说明.....	146
6.4 返修方法.....	148
6.4.1 联系我们.....	148
6.4.2 包装与邮寄.....	148
7 技术指标和测试方法.....	150

目 录

7.1 声明.....	150
7.2 产品特征.....	150
7.3 技术指标.....	151
7.3.1 频率和时间技术指标.....	151
7.3.2 幅度精度与范围技术指标.....	153
7.3.3 动态范围技术指标.....	158
7.3.4 IQ 分析技术指标.....	166
7.4 接口.....	166
7.4.1 射频输入接口.....	166
7.4.2 通信接口.....	167
7.4.3 音频接口.....	167
7.4.4 时基接口.....	167
7.4.5 触发接口.....	167
7.5 选件功能.....	167
7.6 选件性能.....	174
7.6.1 辅助中频输出 (选件 4082-H02)	174
7.6.2 快速对数检波输出 (选件 4082-H08)	174
7.6.3 万兆网控制与数据接口 (选件 4082-H11)	174
7.6.4 本地存储空间扩展 (选件 4082-H19)	174
7.6.5 电子衰减器 (选件 4082-H33-08)	174
7.6.6 低噪声前置放大器 (4082B 机型, 选件 4082-H34A-08)	175
7.6.7 低噪声前置放大器 (选件 4082-H34-xx)	175
7.6.8 预选器旁路 (选件 4082-H36)	177
7.6.9 40MHz 分析带宽 (选件 4082-H38-40)	182
7.6.10 200MHz 分析带宽 (选件 4082-H38-200)	182
7.6.11 400MHz 分析带宽 (选件 4082-H38-400)	183
7.6.12 600MHz 分析带宽 (选件 4082-H38-600)	183
7.6.13 1200MHz 分析带宽 (选件 4082-H38-1200)	183
7.6.14 2000MHz 分析带宽 (选件 4082-H38-2000)	184

7.6.15 外部频率扩展 (选件 4082-H40)	184
7.6.16 5G NR 下行信号分析 (选件 4082-S46D)	184
7.6.17 5G NR 上行信号分析 (选件 4082-S46U)	184
7.7 测试方法	184
7.7.1 频率与时间技术指标	184
7.7.2 幅度测量不确定度和范围技术指标	201
7.7.3 动态范围技术指标	218
7.7.4 IQ 分析技术指标	233
7.7.5 选件性能特性测试	235
附 录	252
附录 A 术语说明	252
附录 B SCPI 命令速查表	261
附录 C 错误信息速查表	354
附录 D 4082 记录表	361
测试记录表 (A、B 组)	361
表 A.1 4082B 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (A 组)	361
表 A.2 4082B/D/E/F/H/L 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (B 组)	370
表 A.3 4082D/E/F/H 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (A 组)	371
表 A.4 4082L 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (A 组)	384
表 A.5 4082N/P 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (A 组)	399
表 A.6 4082N/P 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (B 组)	417
测试记录表(辅助表格)	419
测试记录表 (C 组)	462
表 C.1 4082B 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (C 组)	462
表 C.2 4082D/E/F/H/L 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (C 组)	465
表 C.3 4082L 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (C 组)	469
表 C.4 4082N/P 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (C 组)	473

目 录

测试记录表 (F 组)	479
表 D.1 4082B 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (F 组)	479
表 D.2 4082D/E/F/H 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (F 组)	481
表 D.3 4082L 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (F 组)	484
表 D.4 4082N/P 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (F 组)	487

1 手册导航

本章介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的用户手册功能、章节构成和主要内容，并介绍了提供给用户使用的仪器关联文档。

- [关于手册](#) 1
- [关联文档](#) 2

1.1 关于手册

本手册介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的基本功能和操作使用方法。描述了仪器产品特点、基本使用方法、测量配置操作、远程控制、维护及技术指标和测试方法等内容，以帮助您尽快熟悉和掌握仪器的操作方法和使用要点。为方便您熟练使用该仪器，请在操作仪器前，仔细阅读本手册，然后按手册指导正确操作。

用户手册共包含的章节如下：

➤ 概述

概括地讲述了 4082 系列信号/频谱分析仪的主要性能特点、典型应用及操作仪器的安全指导事项。目的使用户初步了解仪器的主要性能特点，并指导用户安全操作仪器。

➤ 使用入门

本章介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的操作前检查、仪器浏览、基本测量方法及数据管理等。以使用户初步了解仪器本身和测量过程，并为后续全面介绍仪器测量操作手册做好前期准备。该章节包含的内容与快速入门手册相关章节一致。

➤ 操作手册

详细介绍仪器各种测量功能的操作方法，包括：配置仪器、启动测量过程和获取测量结果等。主要包括两部分：功能操作手册和高级操作手册。功能操作手册部分针对不熟悉 4082 系列信号/频谱分析仪使用方法的用户，系统、详细地介绍、列举每种设置，使用户理解掌握信号/频谱分析仪的一些基本用法，如设置频率、频宽、标记等。高级操作指导部分针对已具备基本的信号/频谱分析仪使用常识，但对一些特殊用法不够熟悉的用户，介绍相对复杂的测试过程、高阶的使用技巧、指导用户实施测量过程。例如：多信号测量、失真测量、噪声测量、调制信号测量、功率套件测量等。

➤ 远程控制

概述了仪器远程控制操作方法，目的使用户可以对远程控制操作快速上手。分四部分介绍：程控基础，介绍与程控有关的概念、软件配置、程控端口、SCPI 命令等；仪器端口配置方法，介绍 4082 系列信号/频谱分析仪程控端口的连接方法和软件配置方法；VISA 接口基本编程方法，以文字说明和示例代码的方式给出基本编程示例，使用户快速掌握程控编程方法；I/O 函数库，介绍仪器驱动器基本概念及 IVI-COM/IVI-C 驱动的基本安装配置说明。

➤ 故障诊断与返修

包括整机工作原理介绍、故障判断和解决方法、错误信息说明及返修方法。

1.2 关联文档

➤ 技术指标和测试方法

介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的产品特征和主要技术指标以及推荐用户使用的测试方法指导说明。

➤ 附录

列出 4082 系列信号/频谱分析仪必要的参考信息，包括：术语说明、程控命令速查表、错误信息速查表等。

1.2 关联文档

4082 系列信号/频谱分析仪的产品文档包括：

- 快速入门
- 在线帮助
- 用户手册
- 程控手册

快速入门

该手册介绍了仪器的配置和启动测量的基本操作方法，目的是：使用户快速了解仪器的特点、掌握基本设置和基础的本地、程控操作方法。包含的主要章节是：

- 手册导航
- 准备使用
- 典型应用
- 获取帮助

用户手册

该手册详细介绍了仪器的功能和操作使用方法，包括：配置、测量、程控和维护等信息。目的是：指导用户如何全面的理解产品功能特点及掌握常用的仪器测试方法。包含的主要章节是：

- 手册导航
- 概述
- 使用入门
- 操作指南
- 远程控制
- 故障诊断与返修
- 技术指标和测试方法
- 附录

程控手册

该手册详细介绍了远程编程基础、SCPI 基础、SCPI 命令、编程示例和 I/O 驱动函数库等。目的是：指导用户如何快速、全面的掌握仪器的程控命令和程控方法。包含的主要章节是：

- 远程控制
- 程控命令

- 编程示例
- 错误说明
- 附录

在线帮助

在线帮助集成在仪器产品中，提供快速的文本导航帮助，方便用户本地和远程操作。用户界面工具条有对应的快捷键激活该功能。包含的主要章节同用户手册。

2 概述

本章介绍了4082系列信号/频谱分析仪的主要性能特点、主要用途范围，同时说明了如何正确操作仪器及用电安全等注意事项。

- [产品综述.....4](#)
- [安全使用手册.....4](#)

2.1 产品综述

4082系列信号/频谱分析仪最宽可覆盖2Hz到110GHz频率范围，具有优良的测试动态范围、相位噪声、幅度精度和测试速度，具备高灵敏度频谱分析、符合标准的功率测量套件、IQ分析、瞬态分析、脉冲参数分析、音频分析、模拟解调分析、相位噪声测试等多种测试功能，可为您提供可靠的高性能测试服务。4082系列信号/频谱分析仪具有良好的扩展能力，可通过灵活配置选件进一步提升测试性能，也可通过各种数字和模拟信号输出接口构建测试系统或进行二次开发。

2.2 安全使用手册

请认真阅读并严格遵守以下注意事项！

我们将不遗余力的保证所有生产环节符合最新的安全标准，为用户提供最高安全保障。我们的产品及其所用辅助性设备的设计与测试均符合相关安全标准，并且建立了质量保证体系对产品质量进行监控，确保产品始终符合此类标准。为使设备状态保持完好，确保操作的安全，请遵守本手册中所提出的注意事项。如有疑问，欢迎随时向我们进行咨询。

另外，正确的使用本产品也是您的责任。在开始使用本仪器之前，请仔细阅读并遵守安全说明。本产品适合在工业和实验室环境或现场测量使用，切记按照产品的限制条件正确使用，以免造成人员伤害或财产损害。如果产品使用不当或者不按要求使用，出现的问题将由您负责，我们将不承担任何责任。**因此，为了防止危险情况造成人身伤害或财产损坏，请务必遵守安全使用手册。**请妥善保管产品文档，并交付到最终用户手中。



- [安全标识.....5](#)
- [操作状态和位置.....6](#)
- [用电安全.....6](#)
- [操作注意事项.....7](#)
- [维护.....8](#)
- [电池与电源模块.....8](#)
- [运输.....9](#)
- [废弃处理/环境保护.....9](#)

2.2.1 安全标识

2.2.1.1 产品相关

产品上的安全警告标识如下表 2.1:

表2.1 产品安全标识

符号	意义	符号	意义
	注意, 特别提醒用户注意的信息。提醒用户应注意的操作信息或说明。		开/关 电源
	注意, 搬运重型设备。		待机指示
	危险! 小心电击。		直流电 (DC)
	警告! 小心表面热。		交流电 (AC)
	防护导电端		直流/交流电 (DC/AC)
	地		仪器加固绝缘保护
	接地端		电池和蓄电池的EU标识。 具体说明请参考本节“2.2.8 废弃处理/环境保护”中的第1项。
	注意, 小心处理经典敏感器件。		单独收集电子器件的EU标识。 具体说明请参考本节“2.2.8 废弃处理/环境保护”中的第2项。
	警告! 辐射。 具体说明请参考本节“2.2.4 操作注意事项”中的第5项。		

2.2.1.2 手册相关

为提醒用户安全操作仪器及关注相关信息, 产品手册中使用了以下安全警告标识, 说明如下:

2.2 安全使用手册



危险标识，若不避免，会带来人身和设备伤害。



警告标识，若不避免，会带来人身和设备伤害。



小心标识，若不避免，会导致轻度或中度的人身和设备伤害。



注意标识，代表重要的信息提示，但不会导致危险。



提示标识，仪器及操作仪器的信息。

2.2.2 操作状态和位置

操作仪器前请注意：

- 1) 除非特别声明，4082 系列信号/频谱分析仪的操作环境需满足：平稳放置仪器，室内操作。操作仪器及运输仪器时所处的海拔高度最大不超过 4600 米。实际供电电压允许在标注电压的 $\pm 10\%$ 范围内变化，供电频率允许在标注频率的 $\pm 5\%$ 范围内变化。
- 2) 除非特别声明，仪器未做过防水处理，请勿将仪器放置在有水的表面、车辆、橱柜和桌子等不固定及不满足载重条件的物品上。请将仪器稳妥放置并加固在结实的物品表面（例如：防静电工作台）。
- 3) 请勿将仪器放置在容易形成雾气的环境，例如在冷热交替的环境移动仪器，仪器上形成的水珠易引起电击等危害。
- 4) 请勿将仪器放置在散热的物品表面（例如：散热器）。操作环境温度不要超过产品相关指标说明部分，产品过热会导致电击、火灾等危险。
- 5) 请勿随便通过仪器外壳上的开口向仪器内部塞入任何物体，或者遮蔽仪器上的槽口或开口，因为它们的作用在于使仪器内部通风、防止仪器变得过热。

2.2.3 用电安全

仪器的用电注意事项：

- 1) 仪器加电前，需保证实际供电电压需与仪器标注的供电电压匹配。
- 2) 参照仪器后面板电源要求，采用三芯电源线，使用时保证电源地线可靠接地，浮地或接地不良都可能导致仪器被毁坏，甚至对操作人员造成伤害。

- 3) 请勿破坏电源线, 否则会导致漏电, 损坏仪器, 甚至对操作人员造成伤害。若使用外加电源线或接线板, 使用前需检查以保证用电安全。
- 4) 若供电插座未提供开/关电开关, 若需对仪器断电, 可直接拔掉电源插头, 为此需保证电源插头可方便的实现插拔。
- 5) 请勿使用损坏的电源线, 仪器连接电源线前, 需检查电源线的完整性和安全性, 并合理放置电源线, 避免人为因素带来的影响, 例如: 电源线过长绊倒操作人员。
- 6) 保持插座整洁干净, 插头与插座应接触良好、插牢。
- 7) 插座与电源线不应过载, 否则会导致火灾或电击。
- 8) 除非经过特别允许, 不能随意打开仪器外壳, 这样会暴露内部电路和器件, 引起不必要的损伤。
- 9) 若仪器需要固定在测试地点, 那么首先需要具备资质的电工安装测试地点与仪器间的保护地线。
- 10) 采取合适的过载保护, 以防过载电压(例如由闪电引起)损伤仪器, 或者带来人员伤害。
- 11) 请注意, 一旦仪器着火, 将可能释放出对人体有害的有毒气体或液体。

2.2.4 操作注意事项

- 1) 仪器操作人员需要具备一定的专业技术知识, 以及良好的心理素质, 并具备一定的应急处理反映能力。
- 2) 移动或运输仪器前, 请参考本节“2.2.7 运输”的相关说明。
- 3) 仪器生产过程中不可避免的使用可能会引起人员过敏的物质(例如: 镍), 若仪器操作人员在操作过程中出现过敏症状(例如: 皮疹、频繁打喷嚏、红眼或呼吸困难等), 请及时就医查询原因, 解决症状。
- 4) 拆卸仪器做报废处理前, 请参考本节“2.2.8 废弃处理/环境保护”的相关说明。
- 5) 射频类仪器会产生较高的电磁辐射, 此时, 孕妇和带有心脏起搏器的操作人员需要加以特别防护, 若辐射程度较高, 可采取相应措施移除辐射源以防人员伤害。
- 6) 为防止静电对仪器带来的伤害, 操作仪器应利用防静电桌垫、脚垫和腕带等进行防静电处理, 防静电电压不超过 500V。
- 7) 选用符合测试条件的连接器和电缆, 在进行操作前务必进行连接器和电缆的检查。
- 8) 仪器测量时, 射频输入端口可以选择直流耦合或交流耦合, 选择直流耦合时, 禁止直流信号输入, 否则会导致仪器内部部件损坏; 选择交流耦合时可以输入最大 50V 直流信号。
- 9) 必须确保仪器射频输入端口输入信号功率小于最大安全输入电平+30dBm, 以免烧毁仪器。
- 10) 仪器开机启动或操作过程中, 如果出现按键无响应的情况, 请按仪器屏幕下方的 Linux 系统开始菜单键, 将屏幕焦点移回测量软件。
- 11) 禁止对不允许热插拔的接口如 GPIB、监视器接口进行热插拔。

2.2 安全使用手册

- 12) 禁止拆除仪器配带的所有接头保护器及匹配器, 以免造成接头损伤和带来测量误差。
- 13) 使用前面板电源开关正常关机, 禁止强行切断供电电源, 否则可能引起操作系统异常。
- 14) 为了保证测量精度, 仪器需要预热 30 分钟后进行测试, 如果 4GHz 以上频段测试出现明显误差, 请执行“预选器自动调整”校准。
- 15) 为保证最佳测量效果, 仪器应尽量工作在关联状态。
- 16) 当被测信号过载, 调整衰减器或参考电平, 使被测信号峰值显示在屏幕顶格下方。
- 17) 禁止用户删除出厂数据。
- 18) 仪器采用开放式 Linux 环境, 禁止用户修改 BIOS 中的设置, 否则会引起仪器启动和工作异常。
- 19) 用户只能删除自己保存的文件, 禁止删除系统文件。
- 20) 在利用 USB 口和网络接口传输文件时, 确保载体的安全可靠, 以免使仪器染毒。
- 21) 在利用 GPIB 或者网口组成测试系统时, 需要正确设置 GPIB 和网口的地址。
- 22) 仪器出现故障, 禁止用户私自拆机, 需返回厂家维修。

2.2.5 维护

- 1) 只有授权的且经过专门技术培训的操作人员才可以打开仪器机箱。进行此类操作前, 需断开电源线的连接, 以防损伤仪器, 甚至人员伤害。
- 2) 仪器的修理、替换及维修时, 需由厂家专门的电子工程师操作完成, 且替换维修的部分需经过安全测试以保证产品的后续安全使用。

2.2.6 电池与电源模块

电池与电源模块使用前, 需仔细阅读相关信息, 以免发生爆炸、火灾甚至人身伤害。关于电池的使用注意事项如下:

- 1) 请勿损坏电池。
- 2) 勿将电池和电源模块暴露在明火等热源下; 存储时, 避免阳光直射, 保持清洁干燥; 并使用干净干燥的柔软棉布清洁电池或电源模块的连接端口。
- 3) 请勿短路电池或电源模块。由于彼此接触或其它导体接触易引起短路, 请勿将多块电池或电源模块放置在纸盒或者抽屉中存储; 电池和电源模块使用前请勿拆除原外包装。
- 4) 电池和电源模块请勿遭受机械冲撞。
- 5) 若电池泄露液体, 请勿接触皮肤和眼睛, 若有接触请用大量的清水冲洗后, 及时就医。
- 6) 请使用厂家标配的电池和电源模块, 任何不正确的替换和充电碱性电池 (例如: 锂电池), 都易引起爆炸。
- 7) 废弃的电池和电源模块需回收并与其它废弃物品分开处理。因电池内部的有毒物质, 需根据当地规定合理丢弃或循环利用。

2.2.7 运输

- 1) 若仪器较重请小心搬放，必要时借助工具（例如：起重机）移动仪器，以免损伤身体。
- 2) 仪器把手适用于个人搬运仪器时使用，运输仪器时不能用于固定在运输设备上。为防止财产和人身伤害，请按照厂家有关运输仪器的安全规定进行操作。
- 3) 在运输车辆上操作仪器，司机需小心驾驶保证运输安全，厂家不负责运输过程中的突发事件。所以请勿在运输过程中使用仪器，且应做好加固防范措施，保证产品运输安全。

2.2.8 废弃处理/环境保护

- 1) 请勿将标注有电池或者蓄电池的设备随未分类垃圾一起处理，应单独收集，且在合适的收集地点或通过厂家的客户服务中心进行废弃处理。
- 2) 请勿将废弃的电子设备随未分类垃圾一起处理，应单独收集。厂家有权利和责任帮助最终用户处置废弃产品，需要时，请联系厂家的客户服务中心做相应处理以免破坏环境。
- 3) 产品或其内部器件进行机械或热再加工处理时，或许会释放有毒物质（重金属灰尘例如：铅、铍、镍等），为此，需要经过特殊训练具备相关经验的技术人员进行拆卸，以免造成人身伤害。
- 4) 再加工过程中，产品释放出来的有毒物质或燃油，请参考生产厂家建议的安全操作规则，采用特定的方法进行处理，以免造成人身伤害。

3 使用入门

本章介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的使用前注意事项、前后面板说明、基本测量方法及数据文件管理等。以使用户初步了解仪器本身和测量过程。该章节包含的内容与快速入门手册相关章节一致。

➤	准备使用.....	10
➤	前、后面板说明.....	254
➤	基本测量方法.....	
	3	1
➤	数据管理.....	39

3.1 准备使用

➤ 操作前准备.....	10	
➤ 操作系统配置.....	20	
➤ 例行维护		
2	4	3

3.1.1 操作前准备

本章介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪初次设置使用前的注意事项。



防止人身伤害和损伤仪器

为避免电击、火灾和人身伤害：

- 请勿擅自打开机箱；
- 请勿试图拆开或改装本手册未说明的任何部分。若自行拆卸，可能会导致电磁屏蔽效能下降、机内部件损坏等现象，影响产品可靠性。若产品处于保修期内，我方不再提供无偿维修；
- 认真阅读本手册“[2.2 安全使用手册](#)”章节中的相关内容，及下面的操作安全注意事项，同时还需注意技术指标中涉及的有关特定操作环境要求。



静电防护

注意工作场所的防静电措施，以避免对仪器带来的损害。具体请参考本手册“[2.2 安全使用手册](#)”章节中的相关内容。

注意

操作仪器时请注意：

不恰当的操作位置或测量设置会损伤仪器或其连接的仪器。仪器加电前请注意：

- 为保证风扇叶片未受阻及散热孔通畅，仪器距离墙壁至少 15cm，并确保所有风扇通风口均畅通无阻；
- 保持仪器干燥；
- 平放、合理摆放仪器；
- 环境温度符合技术指标中标注的要求；
- 端口输入信号功率符合标注范围；
- 信号输出端口连接正确，不要过载。

提示

电磁干扰（EMI）的影响：

电磁干扰会影响测量结果，为此：

- 选择合适的屏蔽电缆。例如，使用双屏蔽射频/网络连接电缆；
- 经常关闭打开且暂时不用的电缆连接端口；
- 注意参考技术指标中的电磁兼容（EMC）级别标注。

➤ 开箱	11
➤ 环境要求	12
➤ 开/关电	13
➤ 正确使用连接器	166
➤ 用户检查	188

3.1.1.1 开箱

1) 外观检查

- 步骤 1.** 检查外包装箱和仪器防震包装是否破损，若有破损保存外包装以备用，并按照下面的步骤继续检查；
- 步骤 2.** 开箱，检查主机和随箱物品是否有破损；
- 步骤 3.** 按照表 3.1 仔细核对以上物品是否有误；
- 步骤 4.** 若外包装破损、仪器或随箱物品破损或有误，严禁通电开机！请根据本手册中的服务咨询热线与我所服务咨询中心联系，我们将根据情况迅速维修或调换。

注意

搬移：因仪器和包装箱较重，移动时，应由两人合力搬移，并轻放。

2) 型号确认

4082 的随箱物品如表 3.1 所示。

表 3.1 4082 随箱物品清单

名称	数量	功能
主机		
4082	1	—
标配		
三芯电源线	1	—
快速入门手册	1	—
合格证	1	—
装箱清单	1	—
选件		
根据用户选择情况确定	—	—

3.1.1.2 环境要求

4082 系列信号/频谱分析仪的操作场所应满足下面的环境要求：

1) 操作环境

操作环境应满足表 3.2 的要求：

表 3.2 4082 操作环境要求

工作温度	0℃ ~ 50℃
相对湿度	>+10℃ 时，湿度为：(95%±5%)RH >+30℃ 时，湿度为：(75%±5%)RH >+40℃ 时，湿度为：(45%±5%)RH
海拔高度	0 ~ 4600 米

注意

上述环境要求只针对仪器的操作环境因素，而不属于技术指标范围。

2) 散热要求

为了保证仪器的工作环境温度在操作环境要求的温度范围内，应满足仪器的散热空间要

求，如表 3.3:

表 3.3 4082 散热要求

仪器部位	散热距离
后侧	≥60 mm
左右侧	≥150 mm

3) 静电防护

静电对电子元器件和设备有极大的破坏性，通常我们使用两种防静电措施：导电桌垫与手腕组合；导电地垫与脚腕组合。两者同时使用时可提供良好的防静电保障。若单独使用，只有前者可以提供保障。为确保用户安全，防静电部件必须提供至少 1MΩ 的对地隔离电阻。

请正确应用以下防静电措施来减少静电损坏：

- 保证所有仪器正确接地，防止静电生成；
- 将同轴电缆与仪器连接之前，应将电缆的内外导体分别与地短暂接触；
- 工作人员在接触接头、芯线或做任何装配操作以前，必须佩带防静电手腕或采取其他防静电措施。

警告

电压范围

上述防静电措施不可用于超过 500V 电压的场合。

3.1.1.3 开/关电

1) 加电前注意事项

仪器加电前应注意检查如下事项：

a) 确认供电电源参数

4082 系列信号/频谱分析仪内部电源模块配备 220V 交流电源模块（使用 220V 交流电源供电）或 110V/220V 自适应交流电源模块（选件，可以使用 110V 交流或 220V 交流电源供电，内部交流电源模块采用自适应工作方式，根据外部交流供电电源的电压自动切换工作状态）。因此，请您在使用信号/频谱分析仪前请仔细查看仪器后面板的电源要求。表 3.4 列出了信号/频谱分析仪正常工作时对外部供电电源的要求。

表 3.4 4082 工作电源参数要求

电源参数	适应范围	
电压、频率	220V±10%，50-60Hz	110V±10%，50-60Hz
功耗(开机)	< 850W	< 850W
功耗(待机)	< 20W	< 20W

提示

防止电源互扰

为防止由于多台设备之间通过电源产生相互干扰,特别是大功率设备产生的尖峰脉冲干扰对仪器硬件的毁坏,建议使用 220V 或 110V 的交流稳压电源为信号/频谱分析仪供电。

b) 确认及连接电源线

4082 系列信号/频谱分析仪采用三芯电源线接口,符合国家安全标准。在信号/频谱分析仪加电前,必须确认信号/频谱分析仪的电源线中的**保护地线已可靠接地**,浮地或接地不良都可能导致仪器被毁坏,甚至对操作人员造成伤害。严禁使用不带保护地的电源线。当接上合适电源插座时,电源线将仪器的机壳接地。电源线的额定电压值应大于等于 250V,额定电流应大于等于 6A。

仪器连接电源线时:

步骤 1. 确认工作电源线未损坏;

步骤 2. 使用电源线连接仪器后面板供电插头和接地良好的三芯电源插座。

警告

接地

接地不良或接地错误很可能导致仪器损坏,甚至对人身造成伤害。在给信号/频谱分析仪加电开机之前,一定要确保地线与供电电源的地线良好接触。

请使用有保护地的电源插座。不要用外部电缆、电源线和不具有接地保护的自耦变压器代替接地保护线。如果一定要使用自耦变压器,必须把公共端连接到电源接头的保护地上。

2) 初次加电

仪器开/关电方法和注意事项如下:

a) 连接电源

初次加电前,请确认供电电源参数及电源线,具体可参考本手册章节 3.1.1.3 中的“**加电前注意事项**”部分。

步骤 1. 连接电源线: 用包装箱内与信号/频谱分析仪配套的电源线或符合要求的三芯电源线一端接入信号/频谱分析仪的后面板电源插座(如图 3.1),电源插座旁标注信号/频谱分析仪要求的电压参数指标,提醒用户使用的电压应该符合要求。电源线的另一端连接符合要求的交流电源;

步骤 2. 打开后面板电源开关: 如图 3.1,观察前面板电源开关(如图 3.1)上方待机指示灯变亮为橙色;

步骤 3. 打开前面板电源开关: 如图 3.2,开机前请先不要连接任何设备到信号/频谱分

析仪，若一切正常，可以开机，开机后前面板电源开关上方的指示灯会变为白色。



图 3.1 4082 后面板电源插座与电源开关



图 3.2 4082 前面板电源开关

b) 开/关电

i. 开机

步骤 1. 将后面板上的电源开关拨到位置“I”，此时前面板电源开关上方电源指示灯点亮为橙色，仪器处于待机状态；

步骤 2. 打开前面板左下角电源开关，此时电源开关上方电源指示灯颜色由橙色变为白色；

步骤 3. 信号/频谱分析仪前面板用户界面将逐步显示仪器启动过程的相关信息：首先短暂显示制造厂商名称及标志，随后进入操作系统选单。正常使用时，用户无需操作选单。Linux 自动启动；

步骤 4. Linux 启动成功后，系统自动运行信号/频谱分析仪的初始化程序，显示信号/频谱分析仪的操作主界面。

仪器处于可操作状态。

提示

10MHz 时基及预热

4082 系列信号/频谱分析仪冷启动（仪器从完全关闭状态启动）时，为使仪器的 10MHz 时基处于操作温度，需预热一段时间。如果仪器从待机状态启动，则不需要预热时间。测试指标时，仪器需预热 0.5 小时（具体请参考技术指标中相关说明）。

提示

衰减器初始化

进入主机程序后，因初始化设置衰减器时，会产生衰减器设置档位的声音，此时，不要误以为信号/频谱分析仪出错。

注意

系统启动

本仪器使用了 Linux 计算机的控制平台，在 BIOS 自检和 Linux 装载过程中，用户无需干预，勿中途断电，也不要修改 BIOS 中的设置选项。

ii. 关机

步骤 1. 关闭前面板右上角电源开关。此时，仪器进入关机过程（软硬件可能需要经过一些处理后才能关闭电源），经过几秒后，仪器断电，此时电源开关上方电源指示灯颜色由白色变为橙色；

步骤 2. 将后面板上的电源开关拨到位置“O”，或者断开仪器电源连接。

仪器处于关机状态。

注意

仪器断电

仪器在正常工作状态时，只能通过操作前面板电源开关实现关机。**不要直接操作后面板电源开关或直接断开与仪器的电源连接**，否则，仪器不能进入正常的关机状态，会损伤仪器，或丢失当前仪器状态/测量数据。**请采用正确的方法关机。**

c) 切断电源

非正常情况下，为了避免人身伤害，需要信号/频谱分析仪紧急断电。此时，只需拔掉电源线（从交流电插座或从仪器后面板电源插座）。为此，操作仪器时应当预留足够的操作空间，以满足必要时直接切断电源的操作。

3.1.1.4 正确使用连接器

在信号/频谱分析仪进行各项测试过程中，经常会用到连接器，连接器的使用需要注意以下事项：

1) 连接器的检查

在进行连接器检查时，应该佩带防静电腕带，建议使用放大镜检查以下各项：

- 电镀的表面是否磨损，是否有深的划痕；
- 螺纹是否变形；
- 连接器的螺纹和接合表面上是否有金属微粒；
- 内导体是否弯曲、断裂；
- 连接器的螺套是否旋转不良。

⚠ 小心

连接器检查防止损坏仪器端口

任何已损坏的连接器即使在第一次测量连接时也可能损坏与之连接的良好连接器，为保护信号/频谱分析仪本身的各个接口，在进行连接器操作前务必进行连接器的检查。

2) 连接方法

测量连接前应该对连接器进行检查和清洁，确保连接器干净、无损。连接时应佩带防静电腕带，正确的连接方法和步骤如下：

步骤 1. 如图 3.3，对准两个互连器件的轴心，保证阳头连接器的插针同心地滑移进阴头连接器的接插孔内；



图 3.3 连接器连接示意图

步骤 2. 如图 3.4，将两个连接器平直地移到一起，使它们能平滑接合，旋转连接器的螺套（注意不是旋转连接器本身）直至拧紧，连接过程中连接器间不能有相对的旋转运动；

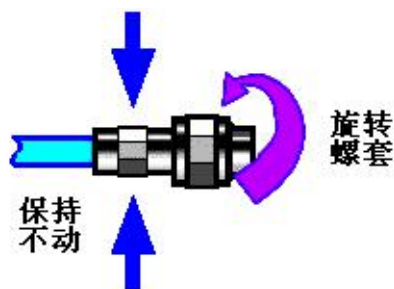


图 3.4 旋转连接器示意图

步骤 3. 如图 3.5，使用力矩扳手拧紧完成最后的连接，注意力矩扳手不要超过起始的折点，可使用辅助的扳手防止连接器转动。

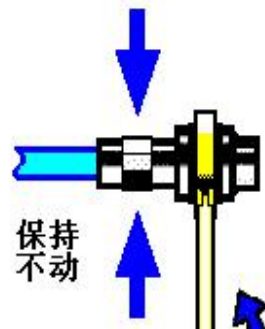


图 3.5 扳手使用示意图

3) 断开连接的方法

- 步骤 1. 支撑住连接器以防对任何一个连接器施加扭曲、摇动或弯曲的力量；
- 步骤 2. 可使用一支开口扳手防止连接器主体旋转；
- 步骤 3. 利用另一支扳手拧松连接器的螺套；
- 步骤 4. 用手旋转连接器的螺套，完成最后的断开连接；
- 步骤 5. 将两个连接器平直拉开分离。

4) 力矩扳手的使用方法

力矩扳手的使用方法如图 3.6 所示，使用时应注意以下几点：

- 使用前确认力矩扳手的力矩设置正确；
- 加力之前确保力矩扳手和另一支扳手（用来支撑连接器或电缆）相互间夹角在 90° 以内；
- 轻轻抓住力矩扳手手柄的末端，在垂直于手柄的方向上加力直至达到扳手的折点。

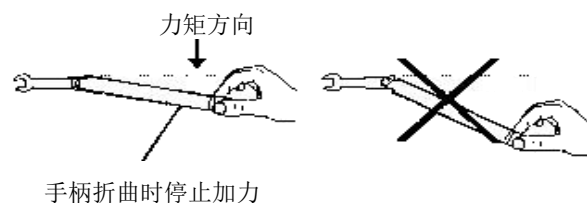


图 3.6 力矩扳手的使用方法

3.1.1.5 用户检查

4082 系列信号/频谱分析仪初次加电后，需要检查仪器是否工作正常，以备后续测量操作。

提示

前面板触摸屏按键和菜单软按键说明

前面板触摸屏按键，在以下内容中的描述形式为：

- 触摸屏按键描述形式：【XXX】，XXX 为按键名称。

1) 自校准

首次使用仪器或者出现明显的温度变化之后，必须执行自校准，以根据校准信号校准仪器。将 4082 系列信号/频谱分析仪连接电源，观察前面板右上角电源开关的电源指示灯为橙色，表示待机电源工作正常。按下前面板电源开关，观察前面板电源指示灯变为白色，显示器背光灯点亮，显示启动过程大约需等待 40 秒，显示开机状态界面。

如下设置信号/频谱分析仪：

步骤 1. 外接信号源；

步骤 2. 按触摸屏左下角【系统】键，进入系统菜单，按【校准】【校准全部】，仪器开始进行整机校准，界面上会提示“正在执行校准全部 n/11...100%”；

步骤 3. 等待校准结束：

校准操作结束后显示校准完成，若屏幕右下角没有错误提示，表明仪器工作正常；若屏幕右下角有错误提示，表明仪器工作不正常。此时，请根据本手册中的服务咨询热线与我所服务咨询中心联系，我们将根据情况迅速维修或调换。

2) 自测试

并不需要在每次仪器开机时都进行自检。只有怀疑仪器出现故障时，才需要进行自检。

步骤 1. 按触摸屏左下角【系统】键，进入系统菜单；

步骤 2. 按【自测试】键，进入自测试界面；

步骤 3. 选中想要进行测试的项并按【启动】键，启动测试，在结果一栏会显示所做测试的测试结果，如图 3.7 所示。观察测试结果：若全部通过则表明仪器工作正常；若某项失败，则表明仪器在该方面工作不正常，此时，请根据本手册中的服务咨询热线与我所服务咨询中心联系，我们将根据情况迅速维修或调换。

上面两个步骤成功完成之后，仪器即为操作做好了准备。



图 3.7 4082 自测试界面

3.1 准备使用

3) 功能验证

在对 4082 系列信号/频谱分析仪完成自校准之后，如下设置仪器：

- 步骤 1. 按触摸屏【输入输出】按键，弹出输入输出设置界面，按【校准端口】点开下拉菜单，选择【500MHz】，选择内部 500MHz 校准信号，按【输入端口】选择【校准】，这时，仪器内部校准信号被连接到射频输入端口；
- 步骤 2. 按触摸屏【频率】按键，选择【中心频率】按键，点开输入界面输入【5】【0】【0】【MHz】，设置分析仪中心频率为 500MHz，在仪器屏幕上观察设置结果，若能够观测到 500MHz 信号，表明仪器通路正常；若无法观测，表明仪器通路不正常，此时，请根据本手册中的服务咨询热线与我所服务咨询中心联系，我们将根据情况迅速维修或调换；
- 步骤 3. 继续按【输入输出】【4.8GHz】，选择内部 4.8GHz 校准信号；
- 步骤 4. 按【频率】【中心频率】，输入【4】【.】【8】【GHz】，设置分析仪中心频率为 4.8GHz，在仪器屏幕上观察设置结果，若能够观测到 4.8GHz 校准信号，表明仪器中波段通路正常；若无法观测，表明仪器通路不正常，此时，请根据本手册中的服务咨询热线与我所服务咨询中心联系，我们将根据情况迅速维修或调换。
- 步骤 5. 继续按【输入输出】【9.6GHz】，选择内部 9.6GHz 校准信号；
- 步骤 6. 按【频率】【中心频率】，输入【9】【.】【6】【GHz】，设置分析仪中心频率为 9.6GHz，在仪器屏幕上观察设置结果，若能够观测到 9.6GHz 校准信号，表明仪器高波段通路正常；若无法观测，表明仪器通路不正常，此时，请根据本手册中的服务咨询热线与我所服务咨询中心联系，我们将根据情况迅速维修或调换。

3.1.2 操作系统配置

本章介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的操作系统，及其配置和维护等方法。为了保证仪器软件功能的正常运行，请参照下面有关信号/频谱分析仪操作系统的注意事项。

- 仪器软件说明..... 0
- 操作系统使用..... 0
- 操作系统配置.....21
- 操作系统安全和维护 233

3.1.2.1 仪器软件说明

4082 系列信号/频谱分析仪的主机软件运行的操作系统是 Linux 操作系统，已经按照信号/频谱分析仪的特性需求安装配置完成。

3.1.2.2 操作系统使用

使用管理员帐户可以进行以下操作：

- 安装第三方软件；

- 配置网络和打印机;
- 读写硬盘上的任意文件;
- 增加、删除用户帐户和密码;
- 重新配置操作系统设置;
- 运行其它应用程序。

注意

第三方软件影响仪器性能

4082 系列信号/频谱分析仪采用的是开放式的 Linux 环境, 安装其它的第三方软件, 可能会影响信号/频谱分析仪性能。只能运行经过厂家测试并与主机软件兼容的软件。

3.1.2.3 操作系统配置

在仪器出厂前, 4082 系列信号/频谱分析仪的操作系统已配置为最佳状态, 任何操作系统设置更改都有可能造成仪器测量性能的下降。通常情况下, 操作系统的设置不需要做任何更改。

注意

更改系统配置导致问题

一旦由于更改系统配置产生仪器使用问题或者系统崩溃, 请根据本手册的服务咨询热线与我公司服务咨询中心联系, 我们将尽快予以解决。

为了方便用户的测量报表及系统集成, 以下列出的各项, 用户可以根据需要自行更改。

➤ 配置USB设备.....		
2	1	1
➤ 配置GPIB.....		
2	2	2
➤ 配置网络.....		
2	2	2
➤ 配置BIOS.....		
2	2	2
➤ 外接监视器.....		23
➤ 配置初始状态.....		233
➤ 设置日期/时间.....		23

1) 配置 USB 设备

4082 系列信号/频谱分析仪的前面板和后面板提供 USB 接口, 用户可直接连接 USB 设备。若端口数量不足, 可通过 USB 接口外接 USB 集线器以满足需求。信号/频谱分析仪可连接的 USB 设备是:

3.1 准备使用

- 可直接从计算机插拔的 USB 存储器，便于数据更新；
- CD-ROM 驱动器，便于安装固件程序；
- 键盘、鼠标，便于编辑数据、操作仪器；
- 打印机，便于输出测量结果。

本操作系统支持即插即用设备，因此安装 USB 设备十分方便，当设备连接到 USB 端口时，操作系统会自动搜寻匹配的设备驱动程序。若未找到，系统会提示自行查找驱动程序目录完成安装。

若 USB 设备从 USB 端口移除，操作系统会自动检测到硬件配置发生变化，并卸载相关驱动程序。USB 设备的插拔，不影响信号/频谱分析仪的工作状态。

连接 USB 设备的方法如下说明：

a) 连接存储器或 CD-ROM 驱动器

若存储器或 CD-ROM 驱动器安装成功，操作系统会提示设备安装成功，可以使用，并自动显示路径名称和提示符（例如：“D:”）。

b) 连接键盘

操作系统会自动检测连接到仪器的USB键盘，输入语言默认为“中文(中国) - 简体中文 - 美式键盘”，可通过“开始 > 控制面板 > 时钟、语言和区域 > 键盘和语言”配置键盘属性。

c) 连接鼠标

操作系统会自动检测连接到仪器的鼠标，可通过“开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机 > 鼠标”配置鼠标属性。

d) 连接打印机

使用操作系统的控制面板可以进行打印机配置。使用外接的USB鼠标和键盘可以使打印机配置工作更容易进行。如果需要安装一个新的打印机，则只需要安装该打印机的驱动程序。打印机的制造商会提供打印机的驱动安装程序。可以通过外接的USB光驱安装驱动程序。

2) 配置 GPIB

用户在利用信号/频谱分析仪搭建系统时，可能需要修改GPIB地址，本机的GPIB地址默认为28。更改GPIB地址的方法如下：

按【系统】【接口配置】，在本机GPIB地址的输入框内进行更改。

3) 配置网络

a) 更改主机名称

4082系列信号/频谱分析仪主机名称（计算机名）在出厂前已经被预置为“ceyear-Default-string”。为了避免出现网络重名现象，对于一个网络连接多台4082的情况，用户可自行更改主机名。更改主机名称的具体操作可以参考Linux帮助文档。

b) 配置 IP 地址、子网掩码和默认网关

【系统】【最小化程序】，在桌面上面右键，选择设置，打开系统设置菜单，在左侧选项

栏中选择网络，打开网络设置，在右侧的网络设置界面内的有线设置菜单中，点击齿轮按钮，打开有线设置菜单，点击IPv4选项，选择手动，在下方填入需要修改的IP地址、子网掩码和默认网关，填写完毕后点击应用，回到网络界面设置后，点击有线设置开关，关闭再打开，保证设置的IP地址应用成果。

4) 配置 BIOS

BIOS中已经对信号/频谱分析仪做了针对性设置。

注意

BIOS设置不可修改

BIOS中已经对信号/频谱分析仪做了针对性设置，用户不要修改BIOS中的设置，否则会引起仪器启动和工作异常。

5) 外接监视器

4082系列信号/频谱分析仪支持DP显示器接口，外部监视器(或投影机)可以连接至仪器后面板的上的“显示器端口”的连接器的上，连接步骤如下：

- a) 将外部监视器连接到 4082后面板的连接器上。
- b) 通常会自动显示为双屏，若需要其他选择可通过系统右下角的显卡设置进行设置。
- c) 选择将要用于显示的仪器：
 - “显示器 1”：仅内部监视器；
 - “显示器 2”：仅外部监视器；
 - “双显示器”：内部和外部监视器。
- d) 必要时，更改需要使用的屏幕分辨率。
- e) 在永久性地接受设置之前，按“Apply（应用）”测试该设置，以在必要时可以方便地恢复以前的设置。
- f) 如果该设置适于使用，则选择“OK（确认）”。

6) 配置初始状态

这部分描述了如何初始化设置4082系列信号/频谱分析仪。

7) 设置日期/时间

4082系列信号/频谱分析仪操作界面的左下角状态条上显示日期/时间，文件存储同步存储时间信息。用户可以在操作系统中进行日期/时间的设置。

3.1.2.4 操作系统安全和维护

安装防病毒软件可能会对仪器性能产生一些负面影响，强烈建议用户不要将仪器做为浏览网页或者传递文件的普通计算机使用，以免感染病毒。

在使用各种USB移动存储设备之前，应首先基于安装了最新防病毒软件的计算机对这些移动设备进行杀毒处理，确保其不会成为病毒携带介质。

一旦信号/频谱分析仪系统平台感染病毒，将会对其运行和用户的使用带来负面影响，请联系我司。

3.1 准备使用

3.1.3 例行维护

该节介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的日常维护方法。

➤ 清洁方法.....	24
➤ 测试端口维护	4

3.1.3.1 清洁方法

1) 清洁仪器表面

清洁仪器表面时，请按照下面的步骤操作：

步骤 1. 关机，断开与仪器连接的电源线；

步骤 2. 用干的或稍微湿润的软布轻轻擦拭表面，禁止擦拭仪器内部；

步骤 3. 请勿使用化学清洁剂，例如：酒精、丙酮或可稀释的清洁剂等。

2) 清洁 LCD 显示器

使用一段时间后，需要清洁显示 LCD 显示器。请按照下面的步骤操作：

步骤 1. 关机，断开与仪器连接的电源线；

步骤 2. 用干净柔软的棉布蘸上清洁剂，轻轻擦拭显示面板；

步骤 3. 再用干净柔软的棉布将显示面板擦干；

步骤 4. 待清洁剂干透后方可接上电源线。

注 意

显示器清洁

显示屏表面有一层防静电涂层，切勿使用含有氟化物、酸性、碱性的清洁剂。切勿将清洁剂直接喷到显示面板上，否则可能渗入机器内部，损坏仪器。

3.1.3.2 测试端口维护

4082系列信号/频谱分析仪前面板有一个射频输入端口。若该接头损伤或内部存在灰尘会影响射频波段测试结果，请按照下面的方法维护该类接头：

- 接头应远离灰尘，保持干净。
- 为防止静电泄露（ESD），不要直接接触接头表面。
- 不要使用有损伤的接头。
- 请使用吹风机清洁接头，不要使用例如砂纸之类的工具研磨接头表面。

注 意

端口阻抗匹配

4082系列信号/频谱分析仪前面板的射频输入端口是50Ω接头。若连接不匹配阻抗连接器会影响测试结果。

3.2 前、后面板说明

本节介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的前、后面板、操作界面的元素组成及其功能。

- 前面板说明 5
- 后面板说明 28

3.2.1 前面板说明

本节介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的前面板组成及功能，前面板如图 3.8 所示。



图 3.8 4082 前面板

1. 触控显示区	6. 本振输出
2. 电源按钮	7. 中频输入
3. 旋钮、箭头键	8. 射频输入
4. 耳机插孔	
5. USB 接口	

3.2.1.1 触控显示区

本设备标配触摸屏幕设备，可以通过触摸屏完成仪表参数设置等操作。所有测量结果均显示在前面板的屏幕上。此外，屏幕显示还提供状态和设置信息，允许您在不同的测量任务之间切换。详细介绍见本手册章节“3.3.1.1 显示区信息”。

3.2.1.2 电源按钮

电源按键位于前面板显示屏幕的右上角，它用于启动和关闭仪器。当仪器处于“待机”状态时，电源开关上面橙色指示灯亮；按一下电源开关，其上白色指示灯亮，表示仪器处于“工作”状态。

3.2.1.3 旋钮、箭头键


3.2 前、后面板说明

1) 旋钮功能:



- 在输入数字时，以指定步进增大（顺时针方向）或减小（逆时针方向）仪器参数；
- 在焦点区域（例如列表）中，移动选择条；
- 移动屏幕上的标记、限制线等；
- 如果已经选定滚动条，则可以垂直地移动该滚动条；
- 按下时，其作用与 ENTER 键一样。

2) 上/下键功能

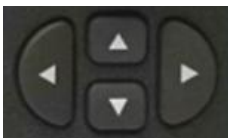

- 在数字编辑对话框中，增大或减小仪器参数；
- 在列表中，前向和后向滚动列表项；
- 在表格中，竖直移动选择条；
- 在具有竖直滚动条的窗口或对话框中，移动滚动条。

3) 左/右方向键功能

- 在字母数字编辑对话框中，移动光标；
- 在列表中，向前和向后滚动列表项；
- 在表格中，水平移动选择条；
- 在具有水平滚动条的窗口或对话框中，移动滚动条。

3.2.1.4 耳机插孔

用于连接耳机。如果连接了耳机插头，将自动关闭内部扬声器。



谨防损伤听力

为了保护听力，戴上耳机之前，确保音量设置不会过高。

3.2.1.5 USB 接口

标准的 USB3.0 接口、A 型。用于连接 USB 接口类型的外设，如键盘、鼠标、光驱、硬盘等。

3.2.1.6 本振输出

本振输出接口：2.4mm 连接器；

3.2.1.7 中频输入接口

中频输入接口：3.5mm SMA 阴头连接器。

3.2.1.8 射频输入

可通过电缆将被测设备连接至射频输入端口，供后续分析。

注意

不要使输入端过载。关于最大容许值，请参阅指标手册。对于交流耦合，不得超过 50V 的直流输入电压。对于直流耦合，不得在输入端施加直流电压。如不满足上述条件，将损坏仪器内部混频器。

3.2.2 后面板说明

本节介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的后面板组成及功能，后面板如图 3.9 所示。

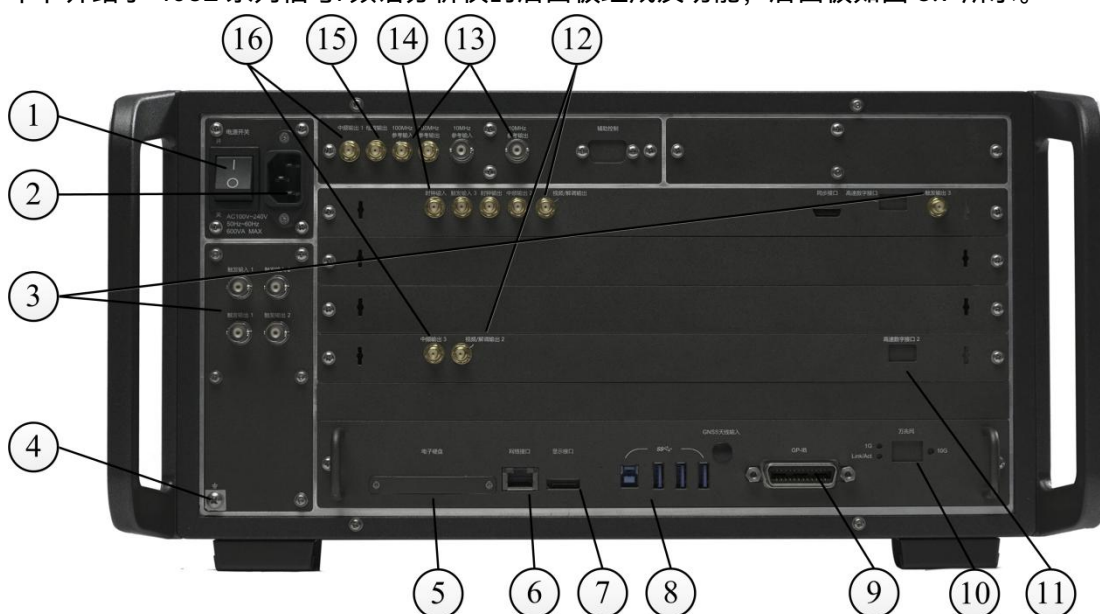


图 3.9 4082 后面板

1. 电源开关	7. 显示接口	13. 参考输入/输出
2. 电源输入接口	8. USB 接口	14. 时钟输入
3. 触发输入/输出接口	9. GPIB 接口	15. 检波输出
4. 接地端子	10. 10GE 网络接口	16. 中频输出
5. 电子硬盘	11. MPO 接口	
6. 网络接口	12. 视频/解调输出	

3.2.2.1 电源开关

仪器总电源控制开关。

3.2.2.2 电源输入接口

仪器交流电源输入。

3.2.2.3 触发输入/输出

3.2 前、后面板说明

触发端口及说明见表 3.5 和图 3.10。

表 3.5 触发输入/输出端口说明

端口名称	端口说明
触发输入 1	BNC 阴头, 用于后面板外部触发信号输入, 输入电压范围 【-5V,+5V】。
触发输入 2	BNC 阴头, 用于后面板外部触发信号输入, 输入电压范围 【-5V,+5V】。
触发输入 3	SMA 阴头, 用于后面板外部触发信号输入, TTL 电平, 输入电压范围 【0V,2.5V】。
触发输出 1	BNC 阴头, TTL 电平, 触发信号输出用于同步其他测试设备。输出信号类型, 由输入输出菜单配置。
触发输出 2	BNC 阴头, TTL 电平, 触发信号输出用于同步其他测试设备。输出信号类型, 由输入输出菜单配置。
触发输出 3	SMA 阴头, TTL 电平, 输出电压范围【0V,3.3V】。



图 3.10 后面板触发输入/输出

3.2.2.4 接地端子

用于仪器可靠接地。

3.2.2.5 电子硬盘

用于仪器插入电子硬盘, 后盖可打开拆除或者更换电子硬盘。


3.2.2.6 网络接口

RJ45 接口, TCP/IP 接口, 10/100/1000M 自适应, 可用于远程操作分析仪。

3.2.2.7 显示接口

DP 接口，用于仪器外接显示设备。

3.2.2.8 USB 接口

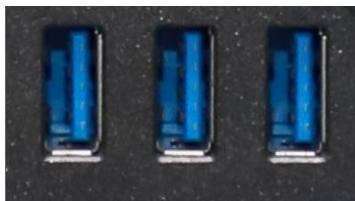

标准的 USB3.0 接口，A 型。用于连接 USB 接口类型的外设，如键盘、鼠标、光驱、硬盘等。



标准的 USB TARGET 接口，B 型。本设备作为被控设备，用于远程控制和访问。

3.2.2.9 GPIB 接口

标准 IEEE488 接口，支持 SCPI 语言。用于远程控制。

3.2.2.10 10GE 网络接口

选件，万兆光纤网络接口。

3.2.2.11 MPO 接口

选件，光纤接口。

3.2.2.12 视频/解调输出

输出视频/解调信号(待扩展)。

3.2.2.13 参考输入输出接口



表 3.6 参考输入输出说明

端口名称	端口说明
10MHz 参考输入	BNC 阴头，用于 10MHz 参考信号输入，要求幅度大于 0dBm。
10MHz 参考输出	BNC 阴头，分析仪内部 10MHz 参考信号输出。用

3.3 基本测量方法

	于其他测试设备的频率锁定到分析仪频率参考之上。
100MHz 参考输入	SMA 阴头，用于 100MHz 参考信号输入，要求幅度大于 0dBm。

表 3.6（续）

端口名称	端口说明
100MHz 参考输出	SMA 阴头，分析仪内部 100MHz 参考信号输出。用于其他测试设备的频率锁定到分析仪频率参考之上。

3.2.2.14 时钟输入

外接参考时钟，频率 1GHz。

3.2.2.15 检波输出

输出第三中频信号，输出频率范围 10MHz ~ 160MHz，步进分辨率 1Hz。

3.2.2.16 中频输出

输出第二中频信号，输出频率范围 275MHz ~ 475MHz，步进分辨率 1Hz。

3.3 基本测量方法

本节介绍了4082系列信号/频谱分析仪基本的设置和测量方法，包括：

- 基本操作说明 300
- 基本操作示例 34

3.3.1 基本操作说明

本节总体介绍如何使用4082系列信号/频谱分析仪，内容包括图形区显示信息类型、如何通过前端面板按键和其它交互式操作使用4082系列信号/频谱分析仪以及如何使用在线帮助。

3.3.1.1 显示区信息

4082 系列信号/频谱分析仪前面板 LCD 显示器用于显示用户操作界面，显示所有的测量任务的状态、参数设置和测量结果。如图 3.11，列项说明如表 3.7,3.8,3.9。



图 3.11 4082 显示界面（频谱分析模式）

表 3.7 操作界面说明

图形编号	功能说明
1	系统按钮，打开系统设置。
2	标题栏，显示正在进行的测量模式/测量功能，单击【X】按钮可删除当前功能，单击【▽】打开现有功能列表，可进行功能切换删除等操作。
3	新建功能按钮。新建功能。
4	测量设置键区。提供最通用的测量设置和功能参数。
5	显示激活的标记信息。
6	快捷菜单区，包含复位、单次、保存、调用等快捷操作。
7	显示测试图表。
8	仪器和状态信息，用于显示测量进度和提示错误信息。
9	基础参数显示区显示/隐藏按钮，可显示或隐藏基础参数显示区。

表 3.8 测量设置键区说明

图标	按键名称	功能描述
	频率	设置当前测量的频率范围的中心频率、频宽、起始和终止频率、频率步进，该按键也用于设置频率偏移、自动调谐和信号跟踪功能。

表 3.8 (续)

图标	按键名称	功能描述
	幅度	设置参考电平、衰减器、前置放大器、刻度类型、刻度大小、单位、参考电平偏置和幅度修正。
	带宽	设置分辨率带宽、视频带宽、VBW/RBW、频宽/RBW、滤波器类型及滤波器带宽。
	扫描	设置扫描时间、扫描点数，选择连续测量或单次测量。
	轨迹	为获取和分析测量数据所进行的迹线配置。
	触发	选择触发模式、触发阈值、触发延迟和触发阻断时间。
	测量设置	设置测量平均次数、平均类型、限定线、相噪优化、预选器、射频增益、ADC抖动状态。
	自动设置	启用机械衰减器、分辨率带宽、视频带宽、VBW/RBW、频宽/RBW、扫描时间和频率步进的自动设置。
	标记	设置和定位绝对和相对测量标记（标记和差值标记）。提供测量标记的附加分析功能：
	显示	设置显示线、语言、格线、状态区、频率信息状态。
	输入/输出	设置频率参考、耦合方式、输入端口、校准端口、高中频输出开关、对数检波输出开关。

表 3.8 (续)

图标	按键名称	功能描述
	峰值	执行活动标记的峰值搜索、差值标记、标记频率赋予中心频率、标记电平赋予参考电平。如果没有标记处于活动状态，激活正常标记 1，对其执行峰值搜索。

表 3.9 快捷菜单说明

图标	按钮名称	功能说明
	桌面	用于最小化信号分析仪软件，回到系统桌面。
	功能复位	用于当前模式功能下的复位功能，有别于实体按键【复位】，该【复位】为全局复位。
	单次	选择单次测量。每触发一次单次按钮，则进行一次测量，本次测量结束后自动停止。
	连续	选择连续测量。
	保存	用于保存轨迹、状态、测试数据等功能。
	调用	用于调用轨迹、状态、测试数据等功能。
	屏幕截图	截取当前屏幕，并保存到默认目录下。
	SCPI记录	用于打开或关闭SCPI指令记录功能。
	帮助	用于打开用户手册或帮助文档。
	打印	当前界面。

3.3.1.2 用户交互

仪器提供无需外部键盘的用户操作界面，可使用下列交互方法：

- 触摸屏；
- 旋钮；

3.3 基本测量方法

- 箭头键。

1) 触摸屏

用户可通过触摸屏，实现仪器的所有操作和设置。详细见 3.2.1.1。

2) 旋钮

详细见 3.2.1.3。

3) 箭头键

详细见 3.2.1.3。

3.3.1.3 输入数据

采用如下方法，可以将数据输入对话框：

- 使用触摸屏；
- 采用连接的外部键盘。

3.3.1.4 获得帮助

4082 系列信号/频谱分析仪具备在线帮助功能，按快捷菜单区，即可调出在线帮助文件。

3.3.2 基本操作示例

本节通过示例按步骤详细介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的一些常用且重要的基本设置和功能，目的是使用户快速了解仪器的特点、掌握基本测量方法。

首先，信号/频谱分析仪按照下面的步骤完成操作前预准备工作：

步骤 1. 加电开机；

步骤 2. 进入系统后初始化设置；

步骤 3. 前面板操作主界面无任何错误信息提示后，再开始下面的操作。

3.3.2.1 测量正弦信号

使用信号/频谱分析仪最常见的测量任务是确定信号的电平和频率。在测量某个未知信号时，通常你可以利用【复位】按键，将仪器切换到预先设定的状态并开始测量。本节以仪器内部校准信号作为输入，介绍如何测量一个简单正弦波信号。

注意

如果信号电平有可能高于+30 dBm (=1 W)，在信号/频谱分析仪射频输入端必须加上功率衰减器，否则超过 30 dBm 的信号电平会损坏射频衰减器或输入混频器。同时也必须考虑当前所有信号的总功率。

1) 显示内部 500MHz 校准信号

步骤 1. 复位仪器状态：

- 按【复位】键，将仪器恢复至一个已定义的仪器配置状态。

步骤 2. 打开内部 500MHz 校准信号：

- 按【输入输出】键，弹出输入输出设置软菜单。
- 按【输入端口】点开下拉菜单，选择【校准】。
- 按【校准端口】按键，选择【500MHz】，结束输入。

2) 优化信号显示

为了更好的观测校准信号，需要调整主要的测量设置。

步骤 1. 设置中心频率为校准信号频率（500MHz）：

- 按【频率】键。
- 按【中心频率】键，通过仪器面板数字按键输入 500MHz。

步骤 2. 减小频宽至 20MHz：

- 按【频率】键。
- 按【频宽】键，通过仪器面板数字按键输入 20MHz。

步骤 3. 设置参考电平至-10dBm：

- 按【幅度】键。
- 按【参考电平】键，通过仪器面板数字按键输入-10dBm。

这时校准信号频谱显示在轨迹中间，可以直观清楚的观测信号，如图 3.12 所示。

3.3 基本测量方法



图 3.12 设置优化后的校准信号频谱

3.3.2.2 设置与移动标记

标记用于确定轨迹中特定作用的位置。最常见的用途是确定某个峰值,激活某个标记时,该功能为其默认设置。我们将在频谱轨迹中设置一个峰值标记。

步骤 1. 复位仪器状态:

- 按【复位】键,将仪器恢复至一个已定义的仪器配置状态。

步骤 2. 执行单次扫描:

- 按下触摸屏上的【单次】键。

执行一次单次扫描,以生成一个轨迹,使得我们可以在其上设置一个标记。

步骤 3. 打开标记功能:

- 按下触摸屏上的【标记】键,以显示标记软菜单。

此时标记 1 被激活,标记 1 激活时默认在轨迹 1 之上,并自动设置为轨迹 1 的中心频率,如图 3.13 所示。该标记在图形右上角表示为“标记 1【T1】”,标记信息具体说明可参考本手册章节“3.3.1.1 显示区信息”。



图 3.13 标记 1 激活界面



图 3.14 移动标记界面

步骤 4. 移动标记:

- 可以通过触摸屏或鼠标点击并拖动该标记或者使用旋钮、箭头键等，将标记移动至其它的位置。标记的当前位置采用白色菱形框表示，如图 3.14 所示。

3.3.2.3 峰值列表功能

标记峰值列表可以自动地确定频谱中的频率和电平。

3.3 基本测量方法

步骤 1. 执行单次扫描:

- 按触摸屏上的【单次】键，仪器将进行一次扫描。

步骤 2. 打开峰值列表窗口:

- 按【峰值】键，打开峰值搜索软菜单。
- 按【更多】【参数设置】【峰值报表状态 开 关】，打开标记峰值列表新窗口，如图 3.15 所示。



图 3.15 打开峰值表格界面

步骤 3. 打开峰值搜索功能:

- 按【峰值门限状态 开 关】，并将峰值门限值设定为-60dBm，如图 3.16 所示。

为了获得不含噪声峰值、并满足用户需求的峰值，可通过设置峰值标准菜单中峰值偏移和峰值门限参数来筛选峰值列表。例如，设定高于噪声基底的阈值。

在峰值列表中，仅包含一个大于-60 dBm 的峰值。标记峰值列表显示已经确定的、高于设定阈值的那些峰值。



图 3.16 打开峰值门限界面

3.4 数据管理

本节介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的工作状态存储/调用、测量结果数据输入/输出方法及打印/存储屏幕快照方法。

- 存储/调用工作状态.....39
- 数据存储/调用.....402
- 打印/存储屏幕快照.....424

3.4.1 存储/调用工作状态

- 开机状态.....3939
- 功能复位状态.....39
- 存储/调用用户状态.....391

3.4.1.1 开机状态

4082 系列信号/频谱分析仪将用户关机时的状态作为仪器下次开机状态, 如果不存在开机状态, 则默认调用工厂开机状态。通常仪器测量状态出错时, 通过复位仪器状态可还原仪器正常工作时的初始状态。

信号/频谱分析仪机状态的保存和调用如下:

步骤 1. 选择开机模式:

- 在程序主界面按下【系统】或  按钮, 弹出系统设置对话框。

3.4 数据管理

- 在系统设置对话框中选择[开机/复位]。



- 在开机模式中选择[上次状态]。
- 用户正常退出系统，系统会自动保存当前系统状态。

步骤 2. 调用状态：

- 系统开机时，若开机模式为[上次状态]，则自动调用上次保存的关机状态。
- 系统开机时，若开机模式为[工厂预设]，则自动调用工厂预设状态。


3.4.1.2 功能复位状态

4082 系列信号/频谱分析仪将上次用户保存的功能状态作为新建功能时的初始状态，如果不存在用户保存的开机状态，则默认调用工厂开机状态。通常仪器测量状态出错时，通过复位仪器状态可还原仪器正常工作时的初始状态。

信号/频谱分析仪复位状态的保存和调用如下：

步骤 1. 保存复位状态：

- 在程序主界面按下【系统】按钮，弹出系统设置对话框。
- 在系统设置对话框中选择[开机/复位]。
- 在复位模式中选择[用户]，点击[保存用户复位状态]即可。

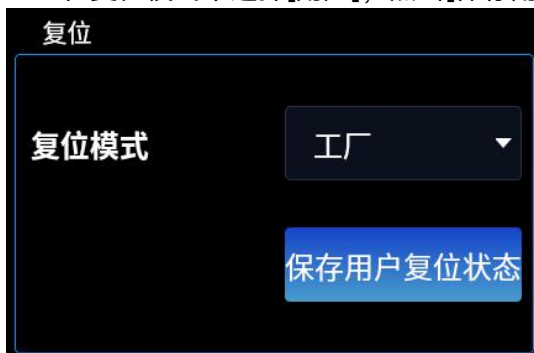**步骤 2. 调用复位状态：**



- 在程序主界面按下【系统】按钮，弹出系统设置对话框。
- 在系统设置对话框中选择[开机/复位]。
- 在复位模式中选择[用户]。如果需要复位工厂状态，选择[工厂]。



- 按下快捷功能的【复位】键，对功能进行复位状态的调用。

3.4.1.3 存储/调用用户状态

4082 系列信号/频谱分析仪提供存储和调用仪器测量状态（数据）功能，方便用户还原需要的测量状态再次观测评估以及存储需要的测量数据，以便进一步分析。

1) 存储仪器状态

步骤 1. 设置文件保存类型：



- 按下快捷键【保存】键。
- 选择[状态]，将当前的保存类型更换为“状态”。



步骤 2. 保存文件：

- 按下菜单[保存到文件]。
- 弹出文件另存为对话框，选择需要存储文件的路径和文件名，点击保存即可。

2) 调用仪器状态

步骤 1. 设置文件调用类型：



- 按下快捷键【调用】键。
- 按下软菜单[状态]，将当前的调用类型更换为“状态”。

3.4 数据管理

步骤 2. 调用文件:

- 按下软菜单[调用]。
- 弹出文件打开对话框，选择需要调用文件，点击打开即可。

3.4.2 数据存储/调用

4082 系列信号/频谱分析仪具备文件管理功能，提供：文件保存/调用功能、文件浏览及目录（文件）的复制、剪切、粘贴和删除操作。数据文件可通过前面板按键、鼠标或者远程控制访问操作（具体请参考 4082 系列信号/频谱分析仪程控手册）。

3.4.2.1 测量数据文件类型

文件管理相关的数据文件类型如表 3.10。

表 3.10 数据文件类型表

文件类型	存储数据说明
开机状态文件	存储当前仪器的测量状态，在开机时调用
复位状态文件	存储当前仪器的测量状态，供用户复位时调用
用户保存状态文件	存储当前仪器的测量状态（如中心频率、频宽等）
用户保存轨迹+状态文件	存储当前轨迹的轨迹数据以及当前的测量状态
用户保存图像文件	存储当前操作屏幕的位图，为 bmp 格式
用户保存 IQ 数据文件	存储 I/Q 调制数据
限定线文件	存储用户编辑的限定线信息
幅度修正文件	存储用户编辑的幅度修正信息

3.4.2.2 文件保存/调用方法

4082 系列信号/频谱分析仪提供了数据文件保存/调用功能，文件保存是将测量数据按照约定的格式存储到文件中（例如：ASCII, *.dat）；文件调用是指打开选择的数据文件，刷新测量参数、列表参数等显示信息，方便用户观测评估。

按照信息类型和管理方式的不同，信号/频谱分析仪提供四种文件的保存功能和两种文件的调用功能。可保存的四种文件分别为：状态文件、轨迹（+状态）文件、图像和 IQ 数据文件。可供调用的文件类型分别为：状态文件、轨迹（+状态）文件。用户只需进入到对应的菜单，弹出对话框，指定需要保存的文件名或选择相应的文件即可实现文件的保存和调用操作。具体说明如下：

- 文件保存方法.....422
- 文件调用方法.....433

1) 文件保存方法

操作步骤:**步骤 1. 设置文件保存类型:**

- 按下快捷键【保存】键。
- 在对话框中进行文件类型的选择。

如果需要保存当前测量状态,则按下 [状态],将当前的保存类型更换为“状态”;如果需要保存轨迹数据,则将保存类型更改为“轨迹 (+状态)”;在 IQ 分析模式中,如果需要保存 IQ 数据,则将当前的保存类型更改为“IQ 数据”。在“IQ 数据”菜单中,可以设置 IQ 数据保存的状态,包括:自动和手动,在自动状态下,保存的 IQ 数据与用于分析的 IQ 数据是一致的,IQ 数据时间和 IQ 数据长度不需要另外设置;在手动状态下,可以手动设置 IQ 数据时间和 IQ 数据长度,保存 IQ 数据时,需要重新采集一次。

步骤 2. 保存文件:

- 按下[保存]按钮。
- 弹出文件另存为对话框,选择需要存储文件的路径和文件名,点击保存即可。

2) 文件调用方法**操作步骤:****步骤 1. 设置文件调用类型:**

- 按下快捷键【调用】键。
- 选取调用类型,进行文件类型的选择。

如果需要调用测量状态文件,则按下[状态],将当前的调用类型更换为“状态”,如果需要调用轨迹数据,则将调用类型更改为“轨迹 (+状态)”,此时将文件中轨迹数据调用到当前轨迹中,并且将当前轨迹的显示方式更改为“静态显示”。

步骤 2. 调用文件:

- 按下软菜单[调用...],弹出文件打开对话框,选择需要调用的文件名,点击调用即可。

3.4.2.3 文件目录管理

4082 系列信号/频谱分析仪未单独提供文件目录管理功能,关于文件浏览、赋值、剪切、粘贴和删除等文件操作,请退出信号/频谱分析仪程序,在 Linux 界面下进行具体操作。

3.4.2.4 文件格式说明

信号/频谱分析仪存储的文件均采用直接存储的方式进行。除了 IQ 数据外,其它文件均为二进制文件格式,文件的后缀由具体文件类型决定。

3.4.3 打印/存储屏幕快照

4082系列信号/频谱分析仪提供了存储屏幕快照到图形文件（png格式）及打印屏幕快照功能。

- 存储屏幕（到文件） 444
- 打印屏幕 444

3.4.3.1 存储屏幕（到文件）

操作步骤：



步骤1. 按下快捷键【截屏】键。

步骤2. 在弹出的文件另存为对话框中，选择需要存储文件的路径和文件名，点击保存即可。

3.4.3.2 打印屏幕

提示

安装打印机驱动程序

打印前，4082系列信号/频谱分析仪需要首先安装配套的打印机驱动程序。

步骤 1. 打开打印设置对话框：



➤ 按下快捷键【打印】键，弹出打印设置对话框。

步骤 2. 配置打印机：

- 选择相应的打印机，如果需要进行特殊配置，可点击属性进行打印机的体配置。若当前没有配置打印机时，程序默认打印为 pdf 文档。

步骤 3. 点击确定，完成当前屏幕图像的打印。

4 操作指南

本章介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪的不同测量功能的操作方法，详细介绍了测量步骤。

- 功能操作指南 45
- 高级操作指南 74

4.1 功能操作指南

这部分主要介绍了 4082 系列信号/频谱分析仪测量模式、通用测量参数设置与分析显示等相关的操作方法。

4.1.1 测量模式与测量功能介绍

本节主要介绍 4082 系列信号/频谱分析仪的主要测量模式以及它们的主要用途。在标准配置下，信号/频谱分析仪的测量模式有两种：扫频分析模式和 IQ 分析模式。用户可以通过触摸屏【模式】键进行测量模式选择。测量模式选件的相关信息请参考相应的软件选件用户手册。4082 系列信号/频谱分析仪的每一种测量模式可能包含多个测量功能，在选定的测量模式下，可以通过触摸屏【测量】键进行测量功能的选择。

4.1.1.1 频谱分析模式

频谱分析模式是一种常规的通用频谱分析测量环境，具有非常灵活的频谱分析能力，包括传统的扫频频谱分析和 FFT 频谱分析；具有信号频谱峰值搜索，标记功能以及多种轨迹检波与轨迹处理能力，可以让用户方便的查找和测量不同类型的信号。

通过触摸屏【模式】键，激活【频谱分析】菜单，即可进入频谱分析模式。

频谱分析模式还提供了一些针对特殊类型信号和常用测量应用的一键式测量功能，4082 系列信号/频谱分析仪针对这些测量功能预先配置了仪器的测量设置参数，从而为用户减少大量繁琐的测量设置操作，方便用户进行测量。一键式测量功能还集成了许多针对仪器特点的测量算法，以优化测量结果。

在频谱分析模式下，通过按触摸屏【测量】键，即可选择您想执行的测量功能。4082 系列信号/频谱分析仪的一键式测量功能包括：

- 扫频分析
- 信道功率
- 占用带宽
- 邻道功率
- 功率统计
- 突发功率
- 谐波失真

4.1 功能操作指南

- 三阶交调
- 杂散发射
- 频谱发射模板

4.1.1.2 IQ 分析模式

IQ 分析模式可以帮助用户捕获来自射频输入端口信号的复数时域数据，该模式保留了信号的时间、频率、相位和幅度的矢量关系。通过设置中心频率和分析带宽，信号/频谱分析仪中的宽带 ADC 和数字中频处理可以将信号解析成 IQ 数据。这些 IQ 数据可以通过该模式的 IQ 分析功能进行分析，也可以通过 GPIB、LAN 和 USB 等接口，输入到外部其他分析工具中进行分析 and 处理。4082 系列信号/频谱分析仪内部的 IQ 分析工具可以进行 FFT 频谱和时域和 IQ 波形等基本分析和测量。

在 4082 系列信号/频谱分析仪标准配置下，可以进行 400MHz 带宽信号的 IQ 分析，通过选件配置，可以扩展到 1.2GHz 或 2GHz。通过【模式】键，激活【IQ 分析】菜单，即可进入 IQ 分析模式。

4.1.2 通用测量参数设置操作指导

本节主要介绍频谱分析模式中常用的基本测量设置的概念及其对测量结果的影响，同时介绍其设置方法。无论进入哪种测量模式或执行哪些测量任务，这些概念和设置方法对于您熟悉并熟练使用 4082 系列信号/频谱分析仪都是有很大帮助的。如果您正在使用其他测量模式，其中的某些测量设置方法可能略有不同，请参考相应的测量模式使用手册。

➤ 复位和开机状态设置	46
➤ 频率和频宽/横轴参数设置	48
➤ 带宽、滤波器和扫描设置	51
➤ 幅度参数设置	56
➤ 触发参数设置	61
➤ 【测量设置】参数设置	64
➤ 自动参数设置	65
➤ 输入输出设置	65

4.1.2.1 复位和开机状态设置

复位状态是指将信号/频谱分析仪恢复到某种已知的、确定的测量状态。复位状态有两种类型：工厂复位状态、用户复位状态。通过【系统】键中的【开机/复位】软菜单，可以设置按下【复位】键后，仪器恢复到工厂复位状态或是用户复位状态。

开机状态是指信号/频谱分析仪加电开机或从 Linux 操作系统中启动信号/频谱分析仪软件程序后，仪器自动进入的一种已知的、确定的工作状态。

1) 保存用户复位状态

步骤 1. 首先将仪器设置到您想保存的复位工作状态；

步骤 2. 按触摸屏【系统】键，按下软菜单【开机/复位】，将复位模式设为用户状态；

步骤 3. 按下软菜单【保存用户复位状态】，完成用户复位状态的保存。

2) 执行用户复位

步骤 1. 按触摸屏【系统】键，按下软菜单【开机/复位】，设置复位模式显示为用户状态；

步骤 2. 按下触摸屏【复位】键，即可完成用户复位。

注 意

复位状态

如果用户没有保存过用户复位状态，信号/频谱分析仪在执行用户复位操作时，将自动回到工厂复位状态。

3) 执行工厂复位

步骤 1. 按触摸屏【系统】键，按下软菜单【开机/复位】，设置复位模式显示为工厂状态。

步骤 2. 按下触摸屏【复位】键，即可完成工厂复位。

注 意

如果信号分析处于程控模式下。【复位】键是无效的。

4) 保存用户开机状态

步骤 1. 将仪器设置到您想保存的开机工作状态。

步骤 2. 按触摸屏【系统】键，按下软菜单【开机/复位】。

步骤 3. 按下软菜单【保存用户开机状态】，此时即可完成用户开机状态的保存。

注 意

开机状态

如果用户没有保存过用户开机状态，信号/频谱分析仪上电开机或从 Linux 操作系统中启动信号/频谱分析仪软件程序后，仪器自动进入工厂复位状态。

提示

不同测量模式和测量功能下的复位状态

4082 系列信号/频谱分析仪有多种测量模式，一种测量模式下可能有不同的测量功能，4082 系列信号/频谱分析仪每一种测量模式和测量功能均具有独立的工厂复位状态和用户复位状态。执行复位操作时，仅针对当前激活的测量模式和测量功能进行复位。

4.1.2.2 频率和频宽参数设置

【频率】→【频宽】键可以用于设置信号/频谱分析仪当前激活窗口横轴显示的范围。在非零频宽下（频宽大于零），频谱分析模式的激活窗口通常显示信号频谱轨迹，横轴是频率轴，通过【频率】→【频宽】键可以对频率测量范围进行设置；在零频宽下（频宽等于零），显示信号功率随时间的变化轨迹，横轴为时间轴。改变【频宽】键的值，只能改变频宽。

1) 【频率】键设置参数说明

频率范围（频率测量范围）指的是信号/频谱分析仪测量频率轴的显示范围。频率范围在屏幕下方信息显示区进行显示，通常采用中心频率值和频宽值或起始频率值和终止频率值两种方式显示。【频率】键对应的设置参数包括【中心频率】、【起始频率】、【终止频率】、【频率步进】、【频率偏移】、【自动调谐】和【信号跟踪】。

- 【中心频率】 用于设置和指示信号/频谱分析仪频谱测量显示窗口中间位置的频率值；
- 【起始频率】 用于设置和指示信号/频谱分析仪频谱测量显示窗口最左侧位置的频率值；
- 【终止频率】 用于设置和指示信号/频谱分析仪频谱测量显示窗口最右侧位置的频率值；
- 【频率步进】 用于设置和指示采用前面板上下键改变中心频率、起始频率和终止频率时的频率步进量；
- 【频率偏移】 用于设置和指示信息显示区的频率范围修正值；
- 按下 【自动调谐】 菜单，信号/频谱分析仪将根据输入端口的信号特征自动优化设置测量频率范围和纵轴显示范围，自动优化的具体设置方法和操作指导请参考本手册“4.1.2.7 关联与自动参数设置”章节；
- 【信号跟踪】 用于跟踪测量漂移信号，可以针对输入端口信号的最大峰值频率自动调谐信号/频谱分析仪的中心频率，漂移信号的测量方法请参考本手册“4.2.8 漂移信号测量”章节。

2) 【频宽】键设置参数说明

频宽指的是信号/频谱分析仪测量终止频率和起始频率的差值。在频谱分析模式下，触摸屏 【频宽】键对应的设置参数包括【频宽】、【全频宽】、【零频宽】、【前次频宽】，在中心

频率保持不变的情况下，用于设置信号/频谱分析仪测量的频率范围。其他模式可能会有不同，具体操作请参考相关手册。

【全频宽】 用于设置频率测量范围为最大频率范围。注意此时中心频率将自动变为仪器标称最高上限频率的 1/2。该设置对于观测整个测量频率范围的信号非常有用。

【零频宽】 用于设置频宽为 0Hz，此时横轴将变成时间轴，时间长度自动为当前信号/频谱分析仪的扫描时间。

【前次频宽】 用于将频宽设置成前一次设置的数值。该功能可以帮助用户在全频宽测量和较窄频宽下细节测量之间快速切换。

3) 如何设置频率测量范围

通过**【频率】**、**【频宽/横轴】**键和相应软菜单设置信号/频谱分析仪的频率测量范围包括以下几种常用的方法，程控方式下的编程方法请参考程控手册：

方法 1. 通过 **【中心频率】** 和 **【频宽】** 设置频率测量范围。

方法 2. 通过 **【起始频率】** 和 **【终止频率】** 设置频率测量范围。

方法 3. 如果您要执行时域功率测量，可通过 **【中心频率】** 和 **【零频宽】** 进行设置。

方法 4. 如果您要执行整个频率范围的测量，可通过 **【全频宽】** 进行设置。

注 意

手动输入频宽为 0Hz 时，信号/频谱分析仪将自动进入零频宽状态，执行时域功率测量。

方法 5. 如果您要进行前一次设置的频率范围测量，可通过**【前次频宽】**进行快速设置。

方法 6. 如果您对射频输入信号频率不甚了解，可通过**【自动调谐】**进行快速设置。

中心频率、起始频率和终止频率均可手动采用软键盘进行设置，也可以通过前面板上下键和旋轮进行调整。

4) 如何调整频率测量范围

在当前频率范围执行测量时，通过以下几种方法可以帮助用户迅速调整频率测量范围：

方法 1. 通过前面板上下键和旋轮调整中心频率、起始频率和终止频率。

步骤 1. 设置频率步进。

按前面板**【频率】**键，按**【频率步进】**，手动输入您期望设置的频率步进值。

注 意

频率步进自动时，前面板上下键对应的频率步进为 1、2、5、10 步进；零频宽时，旋轮对应的频率步进量为当前分辨率带宽的 1/20；非零频宽时，旋轮对应的频率步进量为当前频宽的 1/200。

4.1 功能操作指南

步骤 2. 按下需要调整的【中心频率】、【起始频率】或【终止频率】软菜单。

步骤 3. 按下前面板上下键或旋转旋轮进行调整。

如果需要调整中心频率，按下前面板向上键一次，中心频率将自动调整为当前中心频率值加上频率步进量。按下前面板向下键一次，中心频率将自动调整为当前中心频率值减去频率步进量。起始频率和终止频率的调整与中心频率的调整过程相似。

方法 2. 通过前面板上下键和旋轮调整测量频宽。4082 系列信号/频谱分析仪前面板上、下键对应的频宽步进按 1-2-5-10 方式步进，旋轮对应的步进量为当前频宽最高数量级的 1/10。

方法 3. 如果显示信号的频率在漂移，您可以打开信号跟踪功能，信号/频谱分析仪将根据信号的峰值自动调整中心频率。

提示

改变中心频率时，频宽可能会自动改变

4082 系列信号/频谱分析仪频率显示范围最小值为 -100MHz，显示范围最大值与仪器最高标称值相关：

- 4082B 8.4GHz;
- 4082D 18GHz;
- 4082E 26.5GHz;
- 4082F 45GHz;
- 4082H 50GHz;
- 4082L 67GHz。
- 4082N 90GHz。
- 4082P 110GHz。

当中心频率调整到接近最低频率下限时，如果当前频宽 $> 2 \times (\text{中心频率} + 100\text{MHz})$ ，则当前频宽将自动修改为 $= 2 \times (\text{中心频率值} + 100\text{MHz})$ 。当中心频率调整到接近信号/频谱分析仪标称的最高频率上限时，如果频宽 $> 2 \times (\text{显示范围最大值} - \text{中心频率值})$ ，则当前频宽将自动修改为 $= 2 \times (\text{显示范围最大值} - \text{中心频率值})$ 。

提示

信号跟踪规则

当信号跟踪功能开启时，信号/频谱分析仪将自动以当前标记频率值为中心，以当前测量频宽的 1/10 为搜索频宽，将搜索到的信号峰值对应的频率值设置成下一次测量的中心频率。

方法 4. 利用【标记】键调整中心频率、起始频率和终止频率。

关于【标记】键的使用操作请参考本手册“[4.1.3 通用分析与显示功能操作指导](#)”章节。

5) 如何修改频率偏移

如果您希望屏幕显示的频率测量范围在信号/频谱分析仪实际工作的频率测量范围进行修正，可以先按触摸屏【频率】->【更多】键，激活【频率偏移】菜单，通过软键盘进行频率偏移修正量的设置。前面板上下键和旋轮对应的频率偏移设置步进量与频率步进量相同。

4.1.2.3 带宽、滤波器和扫描设置

本节主要描述【带宽】和【扫描】键对应设置参数的含义，并给出操作指导。信号/频谱分析仪在进行频谱测量时，可以用触摸屏【带宽】键和【扫描】键进行分辨率带宽、视频带宽、扫描时间、扫描类型等参数的设置，这些参数用于确定信号/频谱分析仪频谱数据的获取方式及滤波器的类型。其他工作模式下可能有所不同，请参考相关使用手册。

1) 【带宽】键设置参数说明

【带宽】键对应的设置菜单包括【分辨率带宽】、【视频带宽】、【VBW/RBW】、【频宽/RBW】、【滤波器类型】和【滤波器带宽】。

【分辨率带宽】用于设置和指示信号/频谱分析仪执行频谱测量的频率分辨能力。分辨率带宽 (Resolution Bandwidth, RBW) 参数决定了频谱区分两个信号的最小频率间隔。分辨率带宽越小，分辨能力越高。

对于一个单频信号，扫描频谱分析显示的轨迹是被选中的中频滤波器的频率响应形状，当改变滤波器带宽时，分析仪显示的轨迹宽度同时改变。对于两个幅度相等并且频率非常接近的信号，如果选择较宽的滤波器，两个信号的频谱轨迹显示为一个信号；如果使用足够窄的滤波器，这两个输入信号就可以被分辨出来且显示为两个单独的谱峰。因此信号分辨能力是由分析仪的中频滤波器来决定的。

改变分辨率带宽设置时，分析仪内部的中频滤波器同时发生改变。通常分辨率带宽定义为滤波器的 3dB 带宽，但有时分辨率带宽也被定义为滤波器的 6dB 带宽。通常为了分辨两个等幅信号，分辨率带宽必须小于或者等于信号频率间隔。如果分辨率带宽等于信号间隔，且视频带宽小于分辨率带宽，在频谱轨迹上的两个信号之间将出现一个 3dB 的凹陷。分辨率带宽越小，凹陷越深，两个相邻信号区分的越明显。

为了实现期望的分辨率带宽，4082 系列信号/频谱分析仪在扫频频谱测量方式下，采用中频滤波器实现；在 FFT 频谱测量方式下，采用 FFT 滤波器实现。FFT 滤波可以理解为执行 FFT 频谱运算之前的窗函数运算。

视频滤波器 (Video Bandwidth Filter) 是在频谱轨迹上执行的低通滤波运算或平均运算，可以对显示的频谱轨迹进行平滑。扫频频谱测量方式下，【视频带宽】(VBW) 是指在频谱轨迹上执行的低通滤波器的带宽。FFT 频谱测量方式下，视频带宽是对多次 FFT 频谱轨迹执行平均处理后，等效的低通滤波器带宽。

【VBW/RBW】用于设置和指示当前频谱测量采用的分辨率带宽和视频带宽的比值。该参数既可以自动设置，也可以手动设置。信号/频谱分析仪自动设置为 1，即分辨率带宽和视频带宽相同。该参数仅仅影响视频带宽的设置。视频带宽自动情况下，信号/频谱分析仪 VBW 的值将依据当前的 RBW 和【VBW/RBW】来确定。

【频宽/RBW】用于设置和指示当前频宽与分辨率带宽的比值。该参数既可以自动设置，

4.1 功能操作指南

也可以手动设置。信号/频谱分析仪自动设置为 106，即分辨率带宽近似等于当前频宽的 1/106。该参数仅仅影响分辨率带宽的设置。分辨率带宽自动的情况下，信号/频谱分析仪的分辨率带宽将依据当前的频宽和【频宽/RBW】来确定。

【滤波器类型】用于设置信号/频谱分析仪分辨率带宽采用高斯滤波器还是平顶滤波器来实现。

【带宽】->【更多】->【滤波器带宽】用于设置信号/频谱分析仪在采用高斯滤波器时，分辨率带宽选择 3dB 带宽、6dB 带宽、噪声带宽或是脉冲带宽。当改变该参数时，分辨率带宽滤波器是固定的，仅信息显示区的带宽值发生变化。

2) 【扫描】键设置参数说明

【扫描】键对应的设置参数包括【扫描时间】、【扫描 单次 连续】、【扫描类型】和【轨迹点数】。

【扫描时间】用于设置和指示信号/频谱分析仪执行一次测量需要花费的时间。该参数信息显示在屏幕轨迹显示区的下方中间位置。扫描时间自动时，信号/频谱分析仪将根据设置的扫描类型和规则自动执行扫描。

【扫描 单次 连续】用于控制信号/频谱分析仪在完成一次测量后，需要用户手动启动下一次测量，还是自动重新测量。工具栏【单次】键和【连续】键也可以用于该参数的设置。

提示

单次测量和单次扫描

当“平均次数”（【测量设置】菜单）设置成 1，或没有开启轨迹平均及轨迹保持，单次扫描和单次测量是等效的。按下一次【单次】键，信号/频谱分析仪在执行一次扫描测量后停止测量，进入空闲状态。

当“平均次数”（【测量设置】菜单）设置成大于 1，或任何一条轨迹开启平均或保持，按下一次【单次】键，信号/频谱分析仪将执行多次扫描或多次数据捕获操作，在达到规定的平均次数后停止测量，进入空闲状态。

工具栏【单次】键对应的操作是执行单次测量。

【扫描类型】用于决定信号/频谱分析仪采用扫频方式还是 FFT 方式执行频谱测量，还可以设置 FFT 扫描的 FFT 步进带宽。

【轨迹点数】用于设置信号/频谱分析仪执行一次测量需要获取的轨迹数据个数。

3) 带宽、滤波器与扫描时间的相互作用

带宽、滤波器与扫描时间有着紧密的关系，且相互关联。分辨率带宽和视频带宽的数值依赖于所选择的滤波器类型，同时这些设置对其他测量参数也有一定的影响。由于使用了模拟或数字滤波器，扫描速度会受到中频和视频滤波器的瞬态响应时间的限制。

在扫频方式下，若 $VBW > RBW$ ，则视频滤波器的瞬态时间没有影响。在这种情况下，

需要的瞬态响应时间与 RBW 的平方成反比，关系如下：

$$T_{sweep} = k \times Span / RBW^2$$

这里， T_{sweep} 为给定频宽与分辨率带宽下所需的最小扫描时间，单位 s；

RBW 为分辨率带宽，单位 Hz；

Span 为显示频宽，单位 Hz；

K 表示滤波器常数，取决于滤波器类型和允许的瞬态响应误差。默认情况下，信号/频谱分析仪使用高斯滤波器。

若 $VBW < RBW$ ，则所需的最小的扫描时间受视频滤波器瞬态时间的影响。与中频滤波器相似，减小带宽会使瞬态时间增加。如果采用模拟技术，视频滤波器通常是一阶低通或简单的 RC 电路，因此在 VBW 与扫描时间之间存在一个线性关系。以系数 n 减小视频带宽，扫描时间 n 倍延长。

在 FFT 方式下，扫描时间与分辨率带宽、视频带宽也存在制约关系。扫描时间大约为数据获取时间和执行 FFT 频谱运算花费的时间之和。在 FFT 测量方式下，扫描时间不能任意设置，信号/频谱分析仪根据当前的分辨率带宽、视频带宽值以及 FFT 步进设置提供了一个扫描时间的大概值。

4) 如何设置分辨率带宽参数

4082 信号/频谱分析仪通常依据【频宽/RBW】的比值，以及当前频宽自动设置分辨率带宽。4082 信号/频谱分析仪分辨率带宽共有 160 多档设置，在 1Hz-1MHz 范围内，每 10 倍频程共包括 25 档，1Hz~3MHz 之间以 10% 步进变化，3MHz 以上取 4MHz、5MHz、6MHz、8MHz、10MHz 和 20MHz。如果希望改变分辨率带宽，可以通过以下两种途径进行：

方法 1. 按触摸屏【带宽】键，按【频宽/RBW】，手动改变频宽与分辨率带宽的比值，分辨率带宽将根据该比值自动选更改设置。

方法 2. 按触摸屏【带宽】键，按【分辨率带宽】，通过软键盘手动输入期望的分辨率带宽，或通过上下键和转动旋轮设置分辨率带宽。通过数字键手动输入分辨率带宽数值时，信号/频谱分析仪会自动将分辨率带宽设置到与输入值最接近的一档。上下键设置分辨率带宽时，信号/频谱分析仪的分辨率带宽将按照 1-2-3-5-10 步进的方式进行改变。旋轮设置分辨率带宽时，可以选择所有的分辨率带宽档。

5) 如何设置视频带宽参数

4082 信号/频谱分析仪通常依据【VBW/RBW】的比值，根据当前分辨率带宽自动选择视频带宽。4082 信号/频谱分析仪视频带宽与分辨率带宽的档数相同。如果希望改变视频带宽，可以通过以下两种途径进行。

方法 1. 按触摸屏【带宽】键，按【VBW/RBW】，手动改变 RBW 和 VBW 的比值，视频带宽将根据该比值自动选择。

方法 2. 按触摸屏【带宽】键，按【视频带宽】，通过软键盘手动输入期望的视频带宽，或通过上下键和转动旋轮设置视频带宽。通过数字键手动输入视频带宽数值时，信号/频谱分析仪会自动将视频带宽设置到与输入值最接近的一档。上下键设置视频带宽时，信号/频

4.1 功能操作指南

谱分析仪的视频带宽将按照 1-2-3-5-10 步进的方式进行。旋轮设置视频带宽时，可以选择所有的视频带宽档。

6) 手动设置扫描参数

手动设置合适的扫描参数，可以更好的帮助您执行测量任务。

➤ 手动设置扫描时间

4082 系列信号/频谱分析仪当扫描时间自动时，仪器通常自动选择最快的扫描时间执行测量，相比于较长时间的扫描测量来说，最大测量误差小于 0.1dB。

通过触摸屏【扫描】键，选择【扫描时间 自动 手动】，可以通过软键盘、前面板上下键或旋轮手动设置扫描时间。

提示

设置扫描时间的限制条件

扫描类型为扫频（并且频宽 > 0Hz）时，信号/频谱分析仪根据分辨率带宽、视频带宽以及滤波器类型等参数自动计算出最小扫描时间。当手动设置的扫描时间小于最小扫描时间时，信号/频谱分析仪自动按照最小扫描时间执行测量。当手动设置的扫描时间大于 6000 秒时，信号/频谱分析仪自动按照 6000 秒的扫描时间执行测量。

扫描类型为零频宽时，信号/频谱分析仪扫描时间与分辨率带宽、视频带宽以及滤波器类型等参数无关。当手动设置的扫描时间小于最小扫描时间（1us）时，信号/频谱分析仪自动按照最小扫描时间执行测量。当手动设置的扫描时间大于 6000 秒时，信号/频谱分析仪自动按照 6000 秒的扫描时间执行测量。

扫描类型为 FFT 时，扫描时间不能手动设置。

➤ 如何切换连续与单次扫描

连续扫描指的是信号/频谱分析仪自动根据设置的触发事件执行测量任务。连续扫描是信号/频谱分析仪的默认状态。

单次扫描指的是用户手动控制信号/频谱分析仪根据设置的触发事件执行测量任务。在轨迹平均功能打开的状态下，只有达到指定的轨迹平均次数后，信号/频谱分析仪才会停止测量。具体请参考本手册章节“4.1.2.6 【测量设置】参数设置”。

4082 信号/频谱分析仪有多种方法帮助您方便的在连续扫描和单次扫描直接切换。

方法 1. 按【扫描】键，按【扫描 单次 连续】软菜单进行切换。

方法 2. 按工具栏【单次】和【连续】键进行切换。

➤ 手动配置扫描类型规则

4082 信号/频谱分析仪的扫描类型有扫频和 FFT 两种，扫描类型规则有“动态范围优先”和“扫描速度优先”两种。

“动态范围优先”的规则如下：当 RBW 大于等于 300Hz 时，扫描类型选择为扫频；当 RBW 小于 300Hz 时，扫描类型选择为 FFT。

“扫描速度优先”的规则如下: 当 RBW 大于等于 3kHz 时, 扫描类型选择为扫频; 当 RBW 小于 3kHz 时, 扫描类型选择为 FFT。

通过【扫描】键, 进入扫描设置菜单, 用户可以手动设置扫描类型规则。在复位状态下, 4082 通常根据“动态范围优先”的规则自动选择扫描类型。

➤ 手动配置扫描类型

通过【扫描】、【扫描类型】键, 将【扫描类型】设置成手动, 用户就可以手动设置当前信号/频谱分析仪的扫描类型为扫频或 FFT 类型。

提示

通过改变扫描类型判断信号/频谱分析仪的寄生响应或剩余响应

4082 系列信号/频谱分析仪可以采用扫描和 FFT 两种方式进行频谱测量。当您在测量数据上发现存在较小的寄生响应或剩余响应, 可以尝试通过手动改变扫描类型, 判断该响应是信号信号/频谱分析仪自身产生的还是输入信号带入的。如果在不同的扫描类型下, 响应信号消失或变小, 可以认为是信号/频谱分析仪的硬件测量通路造成了一定的信号失真。

➤ 手动配置 FFT 宽度

通过【扫描】->【更多】, 【FFT 宽度】设为手动, 可以进行 FFT 宽度的设置。

在手动配置 FFT 宽度之前, 首先要理解 4082 系列信号/频谱分析仪执行 FFT 频谱测量的基本原理和过程。当采用 FFT 测量某一频率范围内的信号频谱时, 信号/频谱分析仪调谐到测量频率范围的中心频率上, 然后对获取的时域数据进行 FFT 频谱计算。由于分辨率带宽的限制, 这种方式测量的最大频率范围也受到限制, 该限制值称为 FFT 宽度。对于超过 FFT 宽度的频率范围的频谱测量, 信号/频谱分析仪则通过步进调谐仪器射频接收电路的中心频率, 一次测量频率范围的一段, 然后将测量频谱拼接起来。

FFT 宽度仅在信号/频谱分析仪设置为 FFT 扫描类型时发挥作用。在扫描类型为自动时, 4082 信号/频谱分析仪执行 FFT 频谱测量时, 最大分辨率带宽为 1MHz。FFT 宽度越大, 信号/频谱分析仪执行 FFT 频谱测量的速度越快, 但是会损失动态范围性能。

FFT 扫描类型下, FFT 宽度设置相当于对每次调谐的中心频率步进量的最大值进行了限制。例如选择【<100Hz】, 则每次调谐中心频率步进量的最大值为 100Hz。由于 FFT 宽度越大, 执行相同频率范围的测量, 仪器设置中心频率的次数越少, 响应的测量速度越快, 为了提高测量速度, 可以采用手动方式改变 FFT 宽度。

注意

如果 FFT 宽度设置为【<=最大值】, 标准配置下 FFT 最大值为 10MHz。

7) 合理选择滤波器带宽和类型

➤ 手动配置滤波器类型

4.1 功能操作指南

通过触摸屏【带宽】键，激活【滤波器类型】，可手动选择滤波器类型。

4082 信号/频谱分析仪通常采用高斯滤波器，即以近似高斯形状的滤波器来完成分辨率带宽的滤波。如果选择平顶滤波器，信号/频谱分析仪将采用近似矩形形状的滤波器来完成分辨率带宽的滤波。4082 信号/频谱分析仪的平顶滤波器的响应时间约为高斯滤波器的 3 倍，因此选用平顶滤波器时，扫描速度将比选择高斯滤波器慢。平顶滤波器具有比高斯滤波器更好的选择性，因此分辨两个不等幅信号的能力更强。

➤ 手动配置滤波器带宽

通过触摸屏【带宽】->【更多】，激活【滤波器带宽】，可手动选择滤波器带宽。

4082 系列信号/频谱分析仪具有四种描述高斯滤波器带宽的方式：滤波器的 3dB 带宽、滤波器的 6dB 带宽、噪声带宽和脉冲带宽。其中噪声带宽是指采用矩形滤波器通过相同峰值增益的噪声信号功率时的带宽。脉冲带宽是指矩形滤波器通过相同峰值增益的脉冲信号功率时的带宽。

当执行电磁干扰测试时，适于用 6dB 带宽或脉冲带宽描述滤波器带宽；当执行类噪声信号或信道功率测量时，适于用噪声带宽描述滤波器带宽。

当改变【滤波器带宽】参数时，不会影响实际采用的滤波器带宽，信号/频谱分析仪仅仅采用了另一种滤波器带宽的描述方式，并将其在屏幕信息区指示出来。例如 3dB 带宽为 1kHz 的滤波器与 6dB 带宽为 1.41kHz 的滤波器、1.06kHz 的等效噪声带宽滤波器、1.48kHz 的脉冲带宽的滤波器等效。

注意

4082 系列信号/频谱分析仪在滤波器类型选择为“平顶”时，滤波器带宽是不能选择的，【滤波器带宽】菜单将变为灰色。

4.1.2.4 幅度参数设置

本节主要描述了【幅度】键对应设置参数的含义，并给出操作指导。触摸屏【幅度】键及对应的设置软菜单用于设置信号/频谱分析仪激活窗口的纵轴参考和显示范围，在多个测量模式和测量功能中均可使用。在频谱分析模式下，主要用于设置信号/频谱分析仪参考电平、衰减器、电平显示范围和幅度单位等。其他测量模式或测量功能下，作用可能略有不同，请参考相应手册。

1) 【幅度】键设置参数说明

触摸屏【幅度】键对应的菜单包括【参考电平】、【机械衰减】、【刻度类型 对数 线性】、【刻度/格】、【自动刻度】、【纵轴刻度单位 ▶】、【参考电平偏移】。

【参考电平】是指在保证测量结果无失真情况下，信号/频谱分析仪测量硬件能够接受的信号最大值。输入电平高于这个最大值的信号可能会产生失真，这种情况发生时，4082 信号/频谱分析仪信息栏将显示“中频过载”的提示信息。

【机械衰减】子菜单的主要作用是控制信号/频谱分析仪射频接收硬件的增益分配，可

设置的参数包括机械衰减器、电子衰减器、机械衰减器步进量和最大混频器电平。只有当电子衰减器选件正确配置后，相关电子衰减器的设置才会有效。

【刻度类型 对数 线性】用于选择显示区轨迹数据是线性还是对数。当选择成“对数”类型刻度时，纵轴格线以对数方式分割，顶格的线对应的是参考电平（参考电平偏移为零时），其他纵轴格线对应的数值可以通过幅度刻度来设置。当选择成“线性”类型刻度时，纵轴格线以线性方式分割，顶格的线对应的是参考电平（参考电平偏移为零时），底部格线对应的是 0V，纵轴中间格线分别对应的是参考电平的 1/10。

【刻度/格】用于设置轨迹显示区纵轴格线之间的增益值。该参数仅仅在【刻度类型】为对数时有效。当刻度类型为线性时，该菜单自动变成灰色，处于无效状态。

【自动刻度】用于针对当前测量数据自动进行幅度刻度设置和纵轴顶格线对应的参考值设置。

【纵轴刻度单位 ▶】用于改变轨迹显示区的纵轴显示的刻度单位。默认设置下，当刻度类型设置成“对数”时，纵轴刻度单位是 dBm，在默认设置下，当刻度类型设置成“线性”时，纵轴刻度单位是 V。无论刻度类型是对数还是线性，纵轴刻度单位均可以设置成 dBm、dBmV、dBmA、W、V、A、dBuV、dBuA 中的任何一种。

【参考电平偏移】用于将参考电平显示增加一个偏移量。参考电平代表的是轨迹显示区纵轴顶格代表的绝对幅度值。

2) 正确设置参考电平

参考电平表示的是轨迹显示区纵轴顶格代表的绝对幅度值，与信号/频谱分析仪射频输入端口可接收的最大信号电平和内部混频器可接收的最大输入电平密切相关。参考电平设置不合理，将造成严重的信号失真，直接影响测量结果。

注意

设置参考电平时，应考虑和了解射频输入端口的所有输入信号的总功率，并设置参考电平大于所有输入信号的总功率。

参考电平可以通过触摸屏【幅度】键，激活【参考电平】软菜单进行设置。如果您手动设置参考电平，信号/频谱分析仪通常不会停止当前测量任务，而仅仅是在测量轨迹上进行了数据偏移修正。只有在参考电平的改变引起关联的衰减器发生改变时，信号/频谱分析仪才会停止当前测量任务，重新开始测量。

通常来说，4082 信号/频谱分析仪测量的是输入信号的电平值，测量结果显示的是经过校准和修正的未调整正弦信号电平的有效值。在默认状态下，假定 50Ω 输入阻抗情况，参考电平为转换的功率值=1mW (0dBm)。关于“假定 50Ω 输入阻抗”相关信息请参考本手册章节“4.1.2.8 输入输出设置”。

3) 合理进行衰减器设置优化测量结果

4082 系列信号/频谱分析仪的衰减器处于射频输入端口的后端，直接与射频输入端口相

4.1 功能操作指南

连。主要用于保证衰减器后端的混频器不会因输入高功率的射频信号造成损坏。因此 4082 系列信号/频谱分析仪在默认状态下，会根据设置的参考电平自动设置衰减器。混频器输入电平可以通过以下公式进行计算：

$$\text{混频器输入电平} = \text{信号输入电平} - \text{衰减器值}$$

警告

最大混频器输入电平为-10dBm。输入到混频器的信号电平如果超过-10dBm，可能会造成错误的测量结果，甚至会造成混频器损坏。

信号/频谱分析仪的测量灵敏度和衰减器密切相关，设置较大的衰减量会造成信号/频谱分析仪内部固有噪声的增大，轨迹显示区的噪声基底变高，信号/频谱分析仪测量灵敏度降低。为了获得高的测量灵敏度通常将衰减器设置成 0dB。衰减量每增加 10dB，测量灵敏度将下降 10dB，对应的显示平均噪声电平提高 10dB。因此为了提高测量信号的信噪比，通常应该减小衰减器的衰减量。但设置较大的衰减量，会避免信号/频谱分析仪产生交调或谐波失真，当然这样情况下混频器后面的射频放大电路可将信号重新放大。

因此可以通过手动设置衰减器在失真测量和高灵敏度测量之间进行选择，以更好的完成复杂的测量任务。如果您对衰减器作用的理解还不够深入，建议将衰减器设置成自动关联方式。

提示

手动设置衰减器带来的好处

当您执行失真测量时，例如谐波失真或交调失真时，将衰减器设置成较大的衰减值是非常有帮助的，并且有助于确定测量的失真分量是否是信号/频谱分析仪引起的。

当您执行微弱信号测量时，将衰减器设置成 0dB，对于提高信号/频谱分析仪的测量灵敏度也是非常有效的方法。

在 4082 系列信号/频谱分析仪中，配置了两种衰减器类型，一种是机械衰减器，一种是电子衰减器。其中机械衰减器包括一个以 2dB 步进，最大衰减量 6dB 的机械衰减器，该衰减器还带有 AC/DC 切换功能，和一个以 6dB 步进，最大衰减量 66dB 的机械衰减器。它们共同组成最小可以 2dB 步进，最大衰减量为 72dB 的衰减器组件。连接关系如图 4.1 所示。

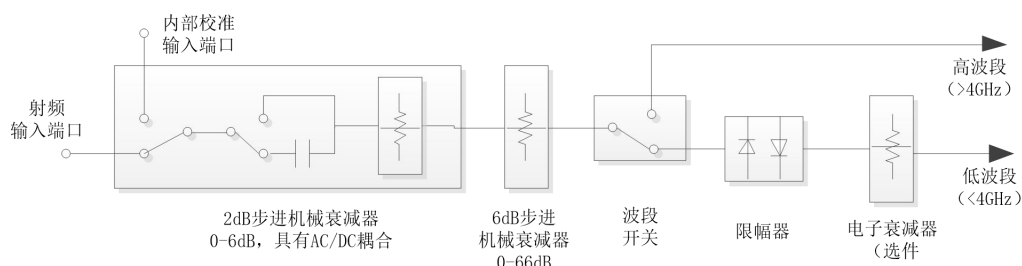


图 4.1 4082 系列信号/频谱分析仪衰减器接连关系

➤ 手动设置机械衰减器

通常情况下, 机械衰减器根据设置的参考电平自动进行设置, 机械衰减器步进量为 2dB。信号/频谱分析仪根据以下算法对衰减器进行自动设置:

$$\begin{aligned} \text{衰减器衰减量} = & \text{参考电平} + \text{前置放大器增益} + \text{外部增益} - \text{参考电平偏移} \\ & - \text{最大混频器电平} + \text{中频增益} \end{aligned}$$

其中, 如果没有配置前置放大器选件, 则前置放大器增益为 0dB; 中频增益是混频器电路后端的可变增益放大器, 该增益用户是不可见的, 由信号/频谱分析仪根据参考电平自动设置。

另外自动设置的衰减器值均大于等于 6dB, 上述算法计算出的衰减器衰减量是按照向上取整的原则, 依据机械衰减器步进设置参数, 自动选择最接近的衰减量。例如如果计算得到的衰减器衰减量为 40.1dB, 衰减器将自动选择成 50dB (机械衰减器步进为 10dB) 或 42dB (机械衰减器步进为 2dB)。

如果您希望手动设置机械衰减器, 接触摸屏【幅度】键, 进入【机械衰减】菜单, 将机械衰减器改为【机械衰减器 自动 手动】, 通过软键盘、上下键或旋轮修改机械衰减器衰减量。

您还可以手动设置机械衰减器步进为 2dB 或 10dB。当机械衰减器步进菜单设置为 10dB 时, 即【机械衰减器步进 2dB 10dB】, 机械衰减器衰减量只能在 0dB-70dB 范围内, 最小以 10dB 步进进行设置。此时的前面板上下键和旋轮对应的最小步进量也自动设置成 10dB。当机械衰减器步进菜单设置为 2dB 时, 即【机械衰减器步进 2dB 10dB】, 机械衰减器衰减量只能在 0dB-70dB 范围内, 最小以 2dB 步进进行设置。此时的前面板上下键和旋轮对应的最小步进量也自动设置成 2dB。

➤ 设置最大混频器电平

【机械衰减】菜单中的【最大混频器电平】仅仅影响衰减器自动设置算法。4082 系列信号/频谱分析仪默认最大混频器电平为 -10dBm。除非您对信号/频谱分析仪测量原理具有非常深刻的了解, 否则请不要改变最大混频器电平。

4) 如何设置幅度显示范围

➤ 设置刻度类型

通过接触摸屏【幅度】键, 激活【刻度类型 对数 线性】菜单, 可以选择刻度类型。通常信号/频谱分析仪设置为对数刻度类型。

4.1 功能操作指南

当【刻度类型 对数 线性】选择成线性时，测量数值在显示方格中始终成线性分布。线性刻度对于精确显示小范围的信号电平非常有用。但是如果将信号的最大值和最小值同时显示在屏幕上，精确显示每一个数值或者区分接近的两个信号电平是非常困难的。线性刻度类型通常应用于幅度调制信号的解调波形显示。

当【刻度类型】选择成对数时，较小的测量数值显示会占据屏幕显示区的大部分，因此对于区分低电平的信号非常有效。如果希望将信号电平范围较大的测量数据显示到同一个屏幕上，选择对数刻度类型非常有用。对数刻度类型通常选择单位是对数的数据（例如 dBm，或 dB）。

➤ **通过幅度刻度和参考电平设置纵轴显示范围**

当刻度类型为对数时，通过按触摸屏【幅度】键，激活【刻度/格】菜单，可以通过软键盘、上下键或旋轮设置纵轴每格代表的幅度值，单位是 dB。通常信号/频谱分析仪设置为 10dB。

通过按触摸屏【幅度】键，激活【参考电平】菜单，可以通过软键盘、上下键或旋轮设置改变参考电平，纵轴显示范围将发生变化，此时屏幕顶格代表的测量数值为：参考电平+参考电平偏移，底格代表的测量数值为：参考电平+参考电平偏移-10×幅度刻度值。

提示

通过改变参考电平改变纵轴显示范围造成的影响

由于改变参考电平时，对应的信号/频谱分析仪射频接收通路中的衰减器和中频增益也有可能发生改变，对应的测量性能例如动态范围或灵敏度将发生变化。如果您不希望这种情况发生，可以通过幅度刻度和参考电平偏移设置纵轴显示范围。

➤ **通过幅度刻度和参考电平偏移设置纵轴显示范围**

通过按【更多】软菜单，改变参考电平偏移可以帮助您改变屏幕显示区顶格代表的对数幅度值。

➤ **通过自动刻度设置纵轴显示范围**

按触摸屏【幅度】键，点击【自动刻度】软菜单，信号/频谱分析仪将根据当前最新一次的测量数据的最大值和最小值自动设置【刻度/格】（对数刻度类型）和参考电平偏移，优化纵轴显示范围，并将当前最新一次的测量数据全部反映到屏幕上。在其他测量模式或功能下，对应激活窗口的自动刻度菜单使用略有不同，具体请参考相应的手册或对应功能的菜单说明部分。

提示

自动刻度

当您点击一次【自动刻度】软菜单，信号/频谱分析仪仅根据当前测量数据大小，设置一次【刻度/格】（对数刻度类型）和参考电平偏移，即使之后的测量数据发生变化，也不会重新设置。

5) 打开前置放大器（选件）

如果您购买的信号/频谱分析仪配置了前置放大器选件，通过按触摸屏【幅度】键，按【更多】菜单，可以看到【前置放大器 开 关】菜单为有效状态，否则该菜单显示为灰色，为无效状态。通过设置该菜单，可以打开信号/频谱分析仪内置的前置放大器。

打开前置放大器，信号/频谱分析仪可以获得更好的噪声系数，提高测量灵敏度，但有时也会恶化信号/频谱分析仪的动态范围性能，例如 TOI 指标。

4082 系列信号/频谱分析仪可以配置多种前置放大器选件，包括低波段前置放大器（频率范围 10MHz-4GHz），全波段前置放大器（10MHz-最高测量频率上限），但是只能配置一种前置放大器。

扫描过程中，信号/频谱分析仪测量结果会自动将前置放大器增益考虑进去。即使您设置的测量频率范围超过了内置前置放大器的工作频率范围，信号/频谱分析仪也会将修正增益在测量结果中体现出来。

4.1.2.5 触发参数设置

在频谱测量模式的默认设置下，当您通过【单次】和【连续】启动执行测量任务时，信号/频谱分析仪将立即执行测量，此时通常称为自由触发。但有时需要在一定的测量条件满足时，才能执行测量。例如当信号电平超过某一值时执行测量或按照一定的时间周期执行测量。这种情况下，您就需要用到触发测量。

触发测量是指当满足一定测量条件时（也称触发事件）执行测量或捕获感兴趣信号的某段数据，设置不同的触发方式和合适的触发参数可以帮助检测不同的信号事件。【触发】键设置参数说明

通过按触摸屏【触发】键，选择不同的触发方式（也称触发源），可以让信号/频谱分析仪执行不同的触发测量任务。4082 系列信号/频谱分析仪在频谱分析模式下，有多种触发方式，包括自由触发、视频触发、电源触发、外部触发 1、外部触发 2、定时器触发。

【视频触发】指的是依据视频信号电平进行触发测量；【电源触发】指的是依据交流供电电源的工频信号进行触发测量；【外部触发 1】指的是依据触摸屏的触发输入端口信号进行触发测量；【外部触发 2】指的是依据后面板的触发输入端口信号进行触发测量；【定时器触发】指的是依据预先定义的时间周期进行触发测量。

除了定时器触发和自由触发外，其他触发方式都有【触发极性】参数的设置，4082 系

4.1 功能操作指南

列信号/频谱分析仪可以为这些触发方式分别设置触发极性，【触发极性 正 负】菜单位于每种触发方式的子菜单中。正极性是指触发输入信号电平上升到触发电平后产生触发事件，负极性是指触发输入信号电平下降到触发电平后产生触发事件。

除了自由触发外，其他触发方式都有触发延迟参数的设置，4082 系列信号/频谱分析仪可以为这些触发方式分别设置触发延迟状态，【触发延迟 开 关】菜单位于每种触发方式的子菜单中。设置触发延迟为“关”状态，对应菜单显示为【触发延迟 开 关】，信号/频谱分析仪在触发事件发生后，立即执行测量。设置触发延迟为“开”状态，对应菜单显示为【触发延迟 开 关】，信号/频谱分析仪在触发事件发生后，会延迟一段时间再执行测量。触发延迟时间可以在激活【触发延迟 开 关】后，通过软键盘、上下键或旋轮进行设置。

【触发阻断】可以设置一个时间参数，该参数限定了有效触发事件发生的最小时间间隔。打开触发阻断时，一次触发事件发生后，在触发阻断时间之内发生的触发事件将被忽略。

1) 执行视频触发测量

视频触发对应的触发输入信号是显示在屏幕上的中频信号包络。触发电平可以通过触摸屏【触发】键，进入【触发模式】选择【视频触发】，按【触发电平】菜单，采用软键盘、上下键或旋轮进行设置。当进入【视频触发】后，信号/频谱分析仪自动进行视频触发测量，默认状态下，视频触发电平为-25dBm，并且屏幕上会显示触发电平显示线（红色）和触发电平数值，对应的状态信息指示栏中显示“等待触发...”。

2) 执行外部触发测量

外部触发对应的触发输入信号是前面板触发输入（外部触发 1），或后面板触发输入（外部触发 2），前后面板的触发输入端口为 BNC。输入端口可以接收外部设备提供的信号，电平范围为-5V~+5V。触发输入信号可以为正弦交流信号也可以为 TTL 电平信号。当输入正弦交流信号时，信号/频谱分析仪内部的比较器电路将与设置的触发电平值进行比较，转成 TTL 电平信号。

外部触发电平可以通过按【触发】键，进入【触发模式】选择【外部触发 1】或【外部触发 2】，按【触发电平】软菜单，采用软键盘、上下键或旋轮进行设置。激活外部触发 1，信号/频谱分析仪将自动选择前面板触发输入信号，激活外部触发 2，信号/频谱分析仪将自动选择后面板触发输入信号。

提示

在外部触发测量状态下，如果信号/频谱分析仪不能正确执行测量，请仔细检查仪器是否与外部设备正确连接，并确保提供了正确的外部触发输入信号。

3) 执行电源触发测量

电源触发对应的触发输入信号是提供给信号/频谱分析仪的交流供电电源的工频信号，信号/频谱分析仪内部电路自动提取该信号，并转化成触发输入信号。可以通过按触摸屏【触

发】键，进入【触发模式】选择【电源触发】菜单，进行触发极性和触发延迟参数的设置。触发电平在电源触发时是无效的，对应的触发电平菜单不可见。

4) 执行定时器触发测量

定时器触发对应的触发输入信号是信号/频谱分析仪内部周期性定时器输出的信号。

为了帮助您更好的理解和使用定时器触发功能，图 4.2 给出了定时器触发测量的时序关系图，图中定时器触发的同步信号选择为前面板触发输入 1 端口的信号。图中最上面的波形为前面板触发输入 1 端口的信号波形，其上升沿促使定时器进行同步处理，然后定时器按照信号/频谱分析仪提供的时间基准产生定时脉冲，直到定时同步源阻断结束后，再根据触发输入上升沿进行同步。因为信号/频谱分析仪内部时基与被测信号的时基不同，在定时同步源阻断时间内，定时器输出会产生漂移。定时偏移决定了真实的触发事件发生的时刻，定时触发事件发生后，如果触发延迟处于开启状态，信号/频谱分析仪则等待触发延迟时间后开始执行测量。

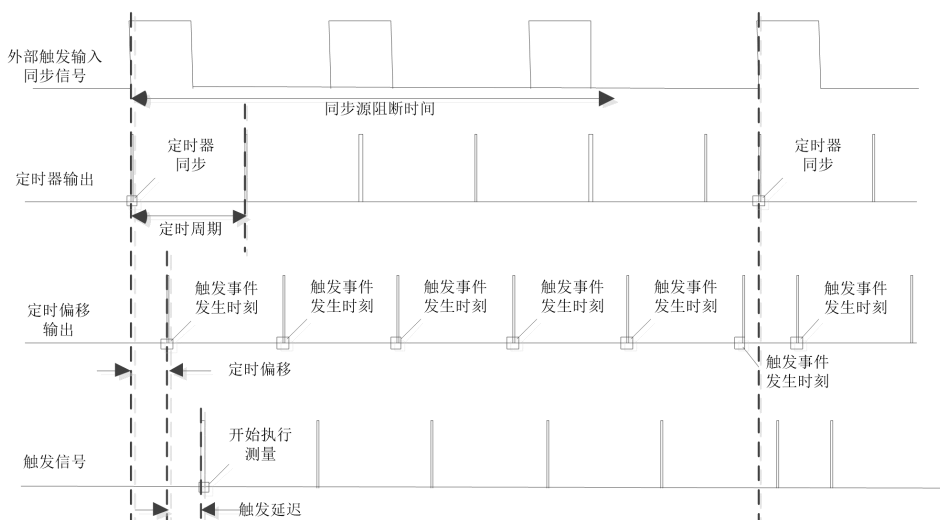


图 4.2 定时器触发与定时同步时序关系

通过按触摸屏【触发】键，进入【触发模式】选择【定时器触发】，可对【同步源选择】、【定时周期】、【定时偏移】、【定时源阻断】、【触发延迟】等定时触发参数采用软键盘、上下键或旋轮进行设置。

同步源可以选择成外部触发 1、外部触发 2。在【同步源选择】菜单中，还可以通过【外部触发 1】、【外部触发 2】对触发电平和同步源极性进行设置。同步源极性设置成“正”，即【同步源极性 正 负】，表示定时器输出与同步源信号的上升沿同步。同步源极性设置成“负”，即【同步源极性 正 负】，表示定时器输出与同步源信号的下降沿同步。设置同步源的触发电平时，对应的触发方式菜单中的触发电平同时发生变化。

注意

信号/频谱分析仪在设置定时器触发参数时，首先对内部定时器进行复位，进行定时参数配置，默认定时偏移为 0s，然后启动定时器。当您通过菜单修改【定时偏移】时，信号/频谱分析仪不会对定时器进行复位或重新启动，仅仅修改了触发事件的发生时刻。

4.1.2.6 【测量设置】参数设置

本节主要描述触摸屏【测量设置】键对应的设置参数说明。不同的测量模式和测量功能下，【测量设置】键对应的设置参数差异很大。

【测量设置】键参数说明

在频谱分析模式下，触摸屏【测量设置】键对应的设置参数包括【平均次数】、【平均类型】、【限定线】、【相噪优化规则】、【ADC 抖动】。

➤ 设置轨迹平均

按触摸屏【测量设置】键，可以设置轨迹平均的次数和平均类型。启动轨迹平均需要按触摸屏【轨迹】键，选择需要平均的轨迹，激活【平均】菜单。

【平均次数】用于控制轨迹平均（【轨迹】键）激活时的平均次数。

【平均类型】用于控制轨迹数据的平均处理算法，包括视频平均，电压平均或功率平均。

视频平均（也称对数功率平均）是指按照测量的对数单位的信号电平进行平均。

功率平均（也称有效值平均）是指将所有测量结果转换成功率率值，平均完成后，再将平均结果转换到显示刻度要求的测量值。

电压平均是指将所有测量结果转换成电压值，平均完成后，再将平均结果转换到显示刻度要求的测量值。

关于轨迹平均的更多信息请参考相应的菜单说明。

如果平均类型设置成自动，信号/频谱分析仪将根据对应轨迹的检波类型、标记功能、幅度刻度等自动选择平均类型。平均类型自动选择的规则是：如果轨迹检波（关于检波请参考 4.1.3 节相关内容）是功率平均，平均类型选择成功率率平均；如果轨迹检波（关于检波请参考 4.1.3 节相关内容）是电压平均，平均类型选择成电压平均；如果标记功能的噪声标记、带宽功率或带宽密度（关于标记功能请参考 4.1.3 相关内容）打开，平均类型选择成功率率平均；如果幅度刻度选择（关于幅度刻度请参考 4.1.2.4 相关内容）为线性刻度，平均类型选择成电压平均，否则选择成视频平均。

提示

4082 信号/频谱分析仪中的平均运算

轨迹平均是针对多次扫描产生的多条轨迹的信号电平进行平均运算。

视频平均检波、功率平均检波和电压平均检波是针对一条轨迹某一点的数据反应的时间段或频率间隔数据进行平均运算。

噪声标记是针对同一轨迹的多个测量点数据进行的平均运算，用于减小幅度波动。

视频滤波也可认为是对同一测量轨迹进行的类似平均运算。

注意

针对对数功率数据的平均运算与针对平均运算后的数据进行对数转换会出现完全不同的测量结果。

➤ 限定线测量

限定线测量功能可以帮助您快速执行某些规定的符合性测量。通过按触摸屏【测量设置】->【更多】，进入【限定线测量】菜单，可以编辑限定线和启动限定线测量。

➤ 控制 ADC 抖动

进入【测量设置】键对应的【ADC 抖动】菜单，可以手动开启和关闭信号/频谱分析仪 ADC 抖动电路。ADC 抖动功能可以帮助改善低电平信号测量的线性度，但这是以牺牲部分测量信噪比性能为代价的。

打开 ADC 抖动，信号/频谱分析仪可以提供更好的测量线性度，从而提高刻度保真度，尤其是小信号测量时更为明显。关闭 ADC 抖动可以获得更低的噪声基底。

默认状态下，ADC 抖动处于自动状态，信号/频谱分析仪根据不同的测量设置自动控制 ADC 抖动的开关。

4.1.2.7 自动参数设置

4082 系列信号/频谱分析仪有许多测量参数可以根据当前的测量状态进行自动设置，从而帮助您更方便的进行测量。

如果您希望快速将测量参数由手动状态恢复到自动状态，按触摸屏【自动设置】键，激活【自动所有】菜单，即可将所有的测量参数恢复到自动状态。【自动设置】键对应的菜单还包括常用的【自动调谐】、【自动电平】、【自动扫描时间】。

注意

【自动设置】菜单中的自动参数设置修改后，对应其他菜单的参数也相应修改。

4.1.2.8 输入输出设置

输入输出设置在信号/频谱分析仪所有测量模式和测量功能下都有效。触摸屏【输入输

4.1 功能操作指南

出】键用于控制信号/频谱分析仪的输入输出参数。通常改变输入输出参数时，可能涉及到信号/频谱分析仪的前后面板的输入输出接口，这些接口一般是不会改变的，因此执行复位操作时，多数输入输出参数设置不会改变。

注意

虽然输入输出参数相对于信号/频谱分析仪测量模式和测量功能是全局参数，改变这些参数会影响所有测量模式和测量功能，但是有些参数在某些测量模式或测量功能下是无效的。

1) 设置频率参考

按触摸屏【输入输出】键，可通过【频率参考】菜单选择信号/频谱分析仪采用的频率参考信号来自内部还是外部。

注意

当频率参考设置成内部时，后面板的参考输出为仪器内部的 10MHz 信号；当频率参考设置成外部时，后面板的参考输出是后面板参考输入信号。

当信号/频谱分析仪设置频率参考为内部时，即使后面板外部参考输入端口与外部设备相连，信号/频谱分析仪依然使用内部 10MHz 的参考信号。

当设置频率参考为外部时，信号/频谱分析仪将使用后面板外部参考输入端口提供的参考信号。如果感知到外部参考输入信号不正确，例如无参考输入，信号功率没有达到要求的功率范围，屏幕错误信息提示区将显示“外参考丢失”。一旦外部参考达到信号/频谱分析仪规定的要求，错误信息将清除。

2) 设置输入端口

➤ 输入端口选择设置

按触摸屏【输入输出】键，可通过【输入端口 射频 校准】菜单选择信号/频谱分析仪测量的信号是前面板输入的射频信号还是内部的校准信号。

➤ 校准端口选择设置

如果射频输入选择校准，即【输入端口 射频 校准】，可以通过【校准端口】选择仪器内部四种校准信号中的任意一种，这四种校准信号分别是 500MHz 正弦信号、梳状波信号、4.8GHz 正弦信号和 9.6GHz 正弦信号。

信号/频谱分析仪内部校准信号主要用于仪器校准，在执行校准操作时（通过【系统】键，进入【校准】软菜单，可以对仪器进行校准操作），仪器会自动选择这些校准信号，无须用户关心。

将射频输入设置为校准，可以帮助您学习使用仪器或判断仪器是否存在故障。

➤ 耦合方式设置

按触摸屏【输入输出】键，可通过【耦合方式 AC DC】菜单切换信号/频谱分析仪输入端口的耦合方式。AC 表示交流耦合，DC 表示直流耦合。信号/频谱分析仪默认为直流耦合。

耦合方式选择交流（AC）耦合，射频输入后端会插入隔直电容，以防止直流信号进入信号/频谱分析仪内部电路，从而有效保护信号/频谱分析仪不会因射频输入端口存在的直流电压造成损坏。但交流耦合会限制信号/频谱分析仪的频率测量范围，主要是影响低端频率信号的测量，例如小于 10MHz 的输入信号。

4082 系列信号/频谱分析仪对小于 10MHz 信号的测量性能是在直流耦合方式下保证的。

耦合方式选择直流（DC）耦合，注意一定要保证射频输入端口存在的直流电压范围在 0V-200mV 之间。

无论是直流耦合还是交流耦合，射频输入端口的信号功率均不能超过+30dBm（1W）。

3) 设置高中频输出

4082 系列信号/频谱分析仪将仪器内部高中频信号连接到后面板的中频 1 输出端口（SMA 阴型）。通过按触摸屏【输入输出】->【更多】键，进入【输出】菜单，再进入【检波输出】菜单，可以打开或关闭该功能。当选择为开时，可以通过面板设置中频输出的频率，可设频率范围 275MHz ~ 475MHz。

注意

4082 系列信号/频谱分析仪采用电子开关控制第二中频信号是内部使用还是输出到外部端口，因此当第二中频输出选择为“开”时，分析功能将不能正确执行。

4.1.3 通用分析与显示功能操作指导

本节主要介绍 4082 系列信号/频谱分析仪在频谱分析模式下，利用轨迹和标记等进行通用分析和显示的操作说明。这些操作无论在何种测量模式或执行哪些测量任务，对于您熟悉并熟练使用 4082 系列信号/频谱分析仪都有很大帮助。如果您正在使用其他测量模式，测量分析方法可能不同，请参阅相应的测量模式使用手册。

- [轨迹检波与轨迹运算.....69](#)
- [使用标记.....75](#)

4.1.3.1 轨迹检波与轨迹运算

轨迹是指一组数据样点，每一个数据点（x, y）都有一个 x 值和一个 y 值，x 值通常表示的是频率或者时间，y 值通常表示的幅度。每一个数据点也称为轨迹点。任何一条轨迹中，第一个数据点称为轨迹 0，最后一个数据点称为轨迹（扫描点数-1），轨迹点数也称为扫描点数。对于频谱轨迹，通常一个轨迹点与一个频率间隔相对应，有时称为一个 Bucket，测量值 Y 表示一个 Bucket 对应的测量数据。触摸屏【轨迹】键对应的菜单可以帮助您进行测

4.1 功能操作指南

量轨迹的配置，完成轨迹运算操作。

每一条轨迹都可以认为是一次对测量数据的分析。4082 系列信号/频谱分析仪每一个轨迹窗口都可以显示 6 条轨迹。轨迹配置决定了测量数据如何分析和显示。本节主要描述如何进行轨迹的配置和轨迹运算操作。

1) 轨迹检波的概念

在频谱分析模式下，当扫描类型为扫频时，信号/频谱分析仪通过数字方式控制本振以极小的频率步进扫描，在整个扫描期间，数字中频电路中的 ADC 捕获的采样点数通常远远大于信号/频谱分析仪用于显示的扫描点数。当扫描类型为 FFT 时，信号/频谱分析仪将本振调谐为固定频率点，在整个测量期间，数字中频电路中的 ADC 捕获的采样点数执行 FFT 计算后，也可能大于信号/频谱分析仪用于显示的扫描点数。

例如，我们假定 ADC 采样速率为 100MSa/s，扫描点数为 1000，扫描时间为 100ms，频宽为 1GHz。当执行一次扫描，信号/频谱分析仪捕获了 100×10^5 个采样点数，需要将其转变成 1001 个轨迹数据。相当于每 100000 个采样数据对应一点轨迹数据，每一个轨迹数据代表频率范围为 1MHz 内出现的信号。如果增加扫描点数，每一个轨迹数据对应的频宽也越窄，测量结果越稳定，频率读出准确度越高。

由以上分析可以看出，轨迹显示需要将较多的采样数据点数处理成较少的扫描轨迹点数，这就是轨迹检波需要做的事情。

轨迹检波方式有多种类型，4082 系列信号/频谱分析仪的轨迹检波方式有 7 种：

➤ 正常检波

从分配到每个轨迹点的采样数据中取最大值和最小值，并同时显示出来。

➤ 正峰值检波

从分配到每个轨迹点的采样数据中取一个最大值显示出来。

➤ 负峰值检波

从分配到每个轨迹点的采样数据中取一个最小值显示出来。

➤ 取样值检波

从分配到每个轨迹点的采样数据中取最后一个值显示出来。

➤ 功率平均检波

也称有效值（RMS）检波，计算分配到每个轨迹点的所有采样数据的均方值；

4082 系列信号/频谱分析仪对射频输入信号包络检波后得到线性电压值，对这些电压值平方后求和，再除以每个轨迹点对应的采样数据点数，最后进行开方运算。显示刻度类型为对数时，对这些均方根值进行 20 倍的以 10 为底的对数变换后，得到轨迹数据。显示刻度类型为线性时，这些均方根值就是轨迹数据。

➤ 电压平均检波

也称平均值（AVG）检波，对分配到每个轨迹点的所有采样数据做线性平均；

4082 系列信号/频谱分析仪对射频输入信号包络检波后得到线性电压值，对这些电压值求和后，除以每个轨迹点对应的采样数据点数。显示刻度类型为对数时，对这些均方根值进行 20 倍的以 10 为底的对数变换后，得到轨迹数据。显示刻度类型

为线性时，这些平均值即为轨迹数据。

➤ 视频平均检波

也称对数功率平均检波，对分配到每个轨迹点的所有数据求对数功率平均值；

早期的信号/频谱分析仪通常显示对数刻度的测量轨迹，所有的滤波和平均处理都是基于对数功率数据的，轨迹常称为视频信号。采用数字中频处理技术后，4082 系列信号/频谱分析仪为了使测量结果与早期的信号/频谱分析仪相同，增加了视频平均检波功能。

4082 系列信号/频谱分析仪的轨迹检波方式可以手动设置，也可以设置为自动选择。自动选择检波方式时，信号/频谱分析仪将依据当前的轨迹处理方式、标记功能和轨迹平均类型自动选择合适的检波方式。

2) 轨迹处理的概念

当信号/频谱分析仪处于连续扫描状态或连续进行了多次扫描测量时，轨迹处理方式决定了当前测量轨迹如何与前几次的测量轨迹进行处理，从而得到新的轨迹。

4082 系列信号/频谱分析仪轨迹处理方式有四种：

➤ 刷新

新的轨迹直接被赋值为当前测量轨迹，与以前的测量轨迹无关。

➤ 平均

根据【测量设置】中设置的平均次数 N，对测量轨迹执行指数平均处理后得到更新轨迹。

具体算法如下：

新的轨迹 = ((K-1) 前次轨迹 + 当前测量轨迹) / K

其中，K 为累计的平均次数。

在连续测量状态下，一旦 K 值累计到【测量设置】中设置的平均次数 N，K 将一直等于 N。在单次测量状态下，一旦 K 值累计到【测量设置】中设置的平均次数 N，测量将停止。

➤ 最大保持

新的轨迹数据被赋值为以往测量轨迹数据的最大值。

➤ 最小保持

新的轨迹数据被赋值为以往测量轨迹数据的最小值。

每次激活一条轨迹，4082 系列信号/频谱分析仪默认轨迹处理方式为刷新。

3) 轨迹显示/隐藏

轨迹显示/隐藏表示轨迹是否进行处理并在前面板显示区进行显示。4082 系列信号/频谱分析仪有四种类型：

➤ 刷新显示

新的轨迹在应用程序内部（称为后台）执行刷新处理，并在前面板显示区进行显示。

➤ 静态显示

4.1 功能操作指南

当轨迹【显示/隐藏】设置成“静态显示”时，信号/频谱分析仪将保持最近一次的轨迹，不再进行轨迹处理，同时将最近一次轨迹显示到前面板显示区。

➤ 后台刷新

新的轨迹在应用程序内部（称为后台）执行刷新处理，但是不在前面板显示区进行显示。这种类型常应用于程控操作中。

➤ 隐藏

信号/频谱分析仪既不进行后台轨迹处理，也不进行显示，相当于轨迹没有被激活，处于关闭状态。

每次激活一条轨迹，4082 系列信号/频谱分析仪默认轨迹显示/隐藏方式为刷新显示。

4) 如何激活并配置轨迹

4082 系列信号/频谱分析仪最大可同时激活 6 条轨迹，分别表示为轨迹 1，轨迹 2，轨迹 3，轨迹 4，轨迹 5 和轨迹 6。默认状态下，信号/频谱分析仪仅激活轨迹 1，轨迹 1 处理方式为“刷新”，轨迹 1 显示/隐藏设置为“刷新显示”，轨迹 1 检波默认为自动，其他 5 条轨迹处于隐藏（关闭）状态。

按触摸屏【轨迹】键，进入【当前轨迹】子菜单，可以选择并激活配置多条轨迹。为了更好的帮您理解并合理配置轨迹，我们假定信号/频谱分析仪处于默认状态，即仅激活了轨迹 1，轨迹 1 处理方式为“刷新”，轨迹 1 显示/隐藏设置为“刷新显示”，轨迹 1 检波方式自动选择为正常检波。请根据以下步骤激活轨迹 2，并配置轨迹 2：

步骤 1. 选择轨迹 2：

按触摸屏【轨迹】键，进入【当前轨迹】子菜单，选择轨迹 2。选择完成后，信号/频谱分析仪将自动返回上一级菜单。此时【当前轨迹】软按键菜单将显示为【当前轨迹 轨迹 2】，这表示下面设置轨迹处理方式和轨迹显示/隐藏操作仅针对轨迹 2 进行。

步骤 2. 选择轨迹 2 的处理方式，并激活轨迹 2：

【显示方式】选择【刷新】，此时信号/频谱分析仪将自动激活轨迹 2，并将轨迹 2 处理方式设置为刷新方式，【显示隐藏】菜单指示为【刷新显示】，轨迹 2 检波方式为自动。

如果您没有选择【刷新】，而是直接进入【显示隐藏】菜单，选择【刷新显示】，信号/频谱分析仪也将激活轨迹 2，并将轨迹 2 处理方式设置为刷新方式，【显示隐藏】设置为【刷新显示】，轨迹 2 检波方式设置为自动。返回上一级菜单，可以看到【刷新】软菜单呈现激活的绿色。

步骤 3. 选择轨迹 2 处理方式为最大保持，检波方式为取样检波：

【显示方式】选择【最大保持】，此时轨迹 2 将设置成最大保持处理，同时轨迹 2 检波方式自动设置成与轨迹 1 相同的自动选择检波，且检波方式相同。

【检波方式】选择【取样】，轨迹 2 检波将改变为手动取样检波。

5) 自动轨迹平均与自动轨迹检波规则

如果轨迹平均类型设置成自动，信号/频谱分析仪将根据对应轨迹的检波类型、标记功能、幅度刻度等自动选择平均类型。平均类型自动选择的规则是：如果轨迹检波（关于检波请参考 4.1.3 节相关内容）是功率平均，平均类型选择功率平均；如果轨迹检波（关于检波请参考 4.1.3 节相关内容）是电压平均，平均类型选择电压平均；如果标记功能的噪声标记、带宽功率或带宽密度（关于标记功能请参考 4.1.3 相关内容）打开，平均类型选择功率平均；如果幅度刻度选择（关于幅度刻度请参考 4.1.2.4 相关内容）为线性刻度，平均类型选择电压平均，否则选择视频平均。

如果轨迹检波设置成自动，信号/频谱分析仪将根据对应轨迹的处理方式、平均类型、标记功能、幅度刻度等自动选择检波类型。检波类型自动选择的规则是：如果当前轨迹的标记功能中噪声标记、带宽功率或带宽密度功能的任何一种功能打开，检波方式自动选择功率检波类型；如果轨迹平均类型为功率平均，检波方式自动选择功率检波类型；如果轨迹处理方式为最大保持，检波方式自动选择最大值检波类型；如果轨迹平均为电压平均，轨迹检波自动选择电压平均检波；如果幅度刻度为线性刻度，检波方式选择电压平均检波；如果轨迹平均类型选择成视频平均，则自动选择视频平均检波；如果轨迹处理为最小值保持，则自动选择最小值检波，否则自动选择为正常检波。

如果轨迹平均类型和轨迹检波类型均为自动方式，它们的自动规则仅依据最近一次的设置进行操作。例如如果最近一次操作为轨迹平均类型设置，则依据检波类型自动规则进行，如果最近一次操作为检波类型设置，则依据平均类型自动规则进行。

6) 清除轨迹与清除全部轨迹

清除轨迹是将信号/频谱分析仪当前选择的轨迹数据恢复到默认值。如果当前轨迹处理方式不是最小保持，清除轨迹操作将使轨迹数据复位成最小值状态；如果当前轨迹处理方式为最小值保持，清除轨迹操作将使轨迹数据复位成最大值状态。

清除全部轨迹是将信号/频谱分析仪所有轨迹数据恢复到默认值。如果当前轨迹处理方式不是最小保持，清除轨迹操作将使轨迹数据复位成最小值状态；如果存在轨迹处理为最小值保持的轨迹，清除轨迹操作将使轨迹数据复位成最大值状态。

清除轨迹和清除全部轨迹操作不会改变仪器的任何变量和设置参数。

7) 打开和使用轨迹运算

轨迹运算功能是指对两条轨迹数据进行数学运算处理。信号/频谱分析仪可以对激活的 6 条轨迹中的任意两条轨迹数据进行轨迹运算，并将运算结果保存到参与运算的第二条轨迹的更新数据中。4082 系列信号/频谱分析仪中的轨迹运算包括加法运算和减法运算。

轨迹运算规则用于指定参与运算的两条轨迹的数据类型，包括对数功率、线性电压（电流）或者线性功率三种类型。

通过按触摸屏【轨迹】键，按【更多】菜单，进入【轨迹运算】子菜单后，执行轨迹运算操作。具体步骤如下：

步骤 1. 通过【算子 1】菜单选择算子 1 对应的轨迹：

4.1 功能操作指南

按【算子 1】菜单，选择轨迹 1 到轨迹 6 中的任何一条轨迹，如果选择的轨迹没有激活，信号/频谱分析仪将自动激活该轨迹。

步骤 2. 通过【算子 2】菜单选择算子 2 对应的轨迹：

按【算子 2】菜单，选择轨迹 1 到轨迹 6 中的任何一条轨迹，如果选择的轨迹没有激活，信号/频谱分析仪将自动激活该轨迹。

步骤 3. 通过【结果】菜单选择结果对应的轨迹：

按【结果】菜单，选择轨迹 1 到轨迹 6 中的任何一条轨迹，如果选择的轨迹没有激活，信号/频谱分析仪将自动激活该轨迹。

步骤 4. 执行轨迹加法运算：

按【操作】菜单，选择【算子 1+算子 2->结果】，信号/频谱分析仪将自动激活轨迹运算，并将算子 1 对应的轨迹和算子 2 对应的轨迹进行加法运算，并将结果保存在结果对应的轨迹中。

步骤 5. 执行轨迹减法运算：

按【操作】菜单，选择【算子 1-算子 2->结果】，信号/频谱分析仪将自动激活轨迹运算，并将算子 1 对应的轨迹和算子 2 对应的轨迹进行减法运算，并将结果保存在结果对应的轨迹中。

步骤 6. 修改运算规则：

按【运算规则】菜单，将改变参与运算的两条轨迹数据类型。默认状态下，运算规则为对数。

步骤 7. 关闭轨迹运算：

按【操作】菜单，选择【关】，信号/频谱分析仪关闭轨迹运算。

注意

要得到一次轨迹运算的结果，必须执行一次扫描测量。在使用轨迹运算过程中，如果进行清除轨迹、从文件中装载轨迹和拷贝轨迹等操作，将对轨迹运算的结果产生影响，请尽量避免这种情况的发生。

8) 理解轨迹处理与轨迹运算的关系

轨迹运算是针对一次扫描中当前激活的轨迹（6 条轨迹中的任意两条）进行的数学运算，轨迹处理是针对多次扫描得到的轨迹进行的平均或保持处理。无论何时打开轨迹运算功能，改变运算规则或改变算子选择，保存运算结果的轨迹数据都将被清除，然后重新执行扫描测

量。

轨迹获取后，首先执行轨迹运算，然后执行轨迹处理，最后将处理结果存成新的轨迹进行显示或通过程控接口传输给用户。具体关系如图 4.3 所示。

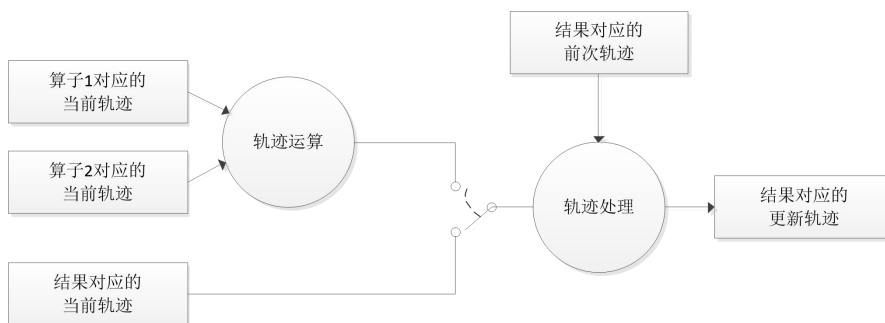


图 4.3 轨迹处理与轨迹运算的关系

图 4.3 给出了算子 2 对应的轨迹运算和轨迹处理关系图，当轨迹运算功能开时，轨迹处理的当前轨迹数据来自轨迹运算的结果，当轨迹运算功能关时，轨迹处理的当前轨迹数据来自当前获取的轨迹，然后与前次轨迹执行平均或保持等轨迹处理后，更新轨迹。更新的轨迹用于显示或通过程控接口传输给用户。

信号/频谱分析仪始终按照轨迹 1，轨迹 2，一直到轨迹 6 的顺序对所有激活轨迹执行轨迹运算和轨迹处理。这里的轨迹执行顺序非常重要。例如如果您设计的算子 1 对应的轨迹为轨迹 1，算子 2 对应的轨迹为轨迹 2，当执行轨迹 2 时，算子 1 对应的当前轨迹是已经经过检波、和轨迹平均/保持处理的轨迹数据。

4.1.3.2 使用标记

标记可以帮助您快速选择并读取特定的轨迹数据，它可以精确的定位到某个测量数据在轨迹中的位置，获得该数据信息，并将其位置指示出来。4082 信号/频谱分析仪每一个激活窗口最多可以激活设定 12 个标记。

标记功能是在标记测量的基础上，执行的更加复杂的测量过程和计算功能，可以帮助您进行噪声测量、信号解调以及高精度频率测量等测试任务。

本节主要描述了标记和标记功能的基本概念和操作方法。标记功能并不是在所有测量模式和测量功能下都可以使用。在没有标记或标记功能的测量功能中，对应的菜单不会显示。

1) 标记类型

4082 系列信号/频谱分析仪有三种标记类型：

➤ 正常标记

表示标记为位置型标记，正常标记可以通过指定横轴坐标值在轨迹点上移动，对应的轨迹数值为纵轴绝对值。

➤ 差值标记

表示标记为数值型标记，差值标记指示的是选定的标记和其参考标记之间的相对值。差值标记可以通过指定与其参考标记之间的横轴坐标相对值在轨迹数据上移动。

4.2 高级操作指南

➤ 固定标记

表示标记属于位置型标记。固定标记顾名思义,就是标记在您指定的位置固定不动。固定标记可以通过指定其横轴坐标和纵轴坐标进行移动,也可以通过峰值搜索功能进行移动。一旦移动完成,它将再次固定不动。如果将正常标记或差值标记改变成固定标记,则标记对应的横轴坐标位置和纵轴坐标数值将固定不变。

2) 激活标记

每一个标记都对应一条轨迹,因此标记仅在当前激活窗口中存在轨迹显示时才能激活,如果关闭当前激活窗口的轨迹显示,相应轨迹的标记和标记功能也自动关闭。激活的标记在对应的屏幕位置以白色菱形指示。

默认情况下,按触摸屏【标记】按键,4082 信号/频谱分析仪自动激活标记 1,标记类型为正常标记,标记 1 对应的轨迹为当前选择的轨迹,并将标记的位置放置当显示区中心位置,即 x 轴坐标的中心位置。

进入【标记类型】菜单,通过软按键选择其他标记后,信号/频谱分析仪自动激活该标记,并将其设置为正常标记。

4.2 高级操作指南

4.2.1 测量小信号

信号/频谱分析仪内部产生的噪声决定着信号/频谱分析仪测量小信号的能力,用以下几种方法改变测量设置可以提高信号/频谱分析仪的测量灵敏度。

4.2.1.1 减小射频衰减器的衰减量测量小信号

输入衰减器影响着输入信号的电平,如果输入信号非常接近噪声基底,减小衰减器的衰减量,可以将信号从噪声中提取出来。

注 意

输入信号/频谱分析仪的所有信号的总功率要确保小于+30dBm (1W)!

步骤 1. 复位信号/频谱分析仪:

- 1) 按【复位】。

步骤 2. 设定信号发生器, 连接信号/频谱分析仪:

- 2) 设定信号发生器的频率为 300MHz, 幅度为-80dBm, 连接信号发生器的射频输出端到信号/频谱分析仪的射频输入端。

步骤 3. 设定信号/频谱分析仪的中心频率、频宽和参考电平:

- 3) 按【频率】、【中心频率】，输入 300MHz。
- 4) 按【频宽/横轴】、【频宽】，输入 5MHz。
- 5) 按【幅度】、【参考电平】，输入 -40dBm。

步骤 4. 移动信号峰值到中心频率 (本例为 300MHz) :

- 6) 按【峰值搜索】、【标记→中心频率】。

步骤 5. 减小频宽到 1MHz, 必要的话, 可重复步骤 4 保证信号峰值在信号/频谱分析仪的中心频率:

- 7) 按【频宽/横轴】、【频宽】，输入 1MHz。

显示如图 4.4 所示。



图 4.4 默认衰减器 10dB 时的小信号

步骤 6. 设置衰减器衰减量为 20dB:

- 8) 按【幅度】、【机械衰减】，输入 20dB。

如图 4.5 可以看到, 增加衰减器的衰减量, 噪声基底更加接近信号电平了。

4 操作指南

4.2 高级操作指南



图 4.5 衰减器 20dB 时的小信号

步骤 7. 为了更加清楚地观察到被测信号，设置衰减器为 0dB：

9) 按【幅度】、【机械衰减】，输入 0dB。

图 4.6 是衰减器衰减为 0dB 时信号/频谱分析仪显示的被测信号。



图 4.6 衰减器 0dB 时的小信号

注 意

该测试完成后，请记住将信号/频谱分析仪的衰减值恢复，以保护信号/频谱分析仪的射频输入端口。

按【幅度】、【机械衰减 自动 手动】。

4.2.1.2 减小分辨率带宽测量小信号

分辨率带宽影响着信号/频谱分析仪内部噪声基底，但对测量的连续波信号的电平没有影响。噪声减小量和分辨率带宽之间的关系可以由下面公式来表述：

$$\Delta L = 10 \log \frac{BW_1}{BW_2}$$

其中： ΔL —噪声幅度变化量，dB。

BW_1 ， BW_2 —不同的分辨率带宽，Hz。

所以当分辨率带宽减小 10 倍，噪声基底下降 10dB。

步骤 1. 复位信号/频谱分析仪：

10) 按【复位】。

步骤 2. 设定信号发生器，连接信号/频谱分析仪：

11) 设定信号发生器的频率为 300MHz，幅度为-80dBm，连接信号发生器的射频输出端到信号/频谱分析仪的射频输入端。

步骤 3. 设定信号/频谱分析仪的中心频率、频宽和参考电平：

12) 按【频率】、【中心频率】，输入 300MHz。

13) 按【频宽/横轴】、【频宽】，输入 1MHz。

14) 按【幅度】、【参考电平】，输入-40dBm。

步骤 4. 用步进键【↓】减小分辨率带宽：

15) 按【带宽】、【分辨率带宽】、【↓】。

如图 4.7 所示，因为噪声基底降低了，可以看到信号逐渐变得清楚了。

由于降低分辨率带宽，会造成扫描时间的增加，4082 系列信号/频谱分析仪中，分辨率带宽在 1Hz~3MHz 以 10%步进，选择合适的分辨率带宽，可以在扫描时间和分辨率带宽间作出更加精细的折中。

4 操作指南

4.2 高级操作指南

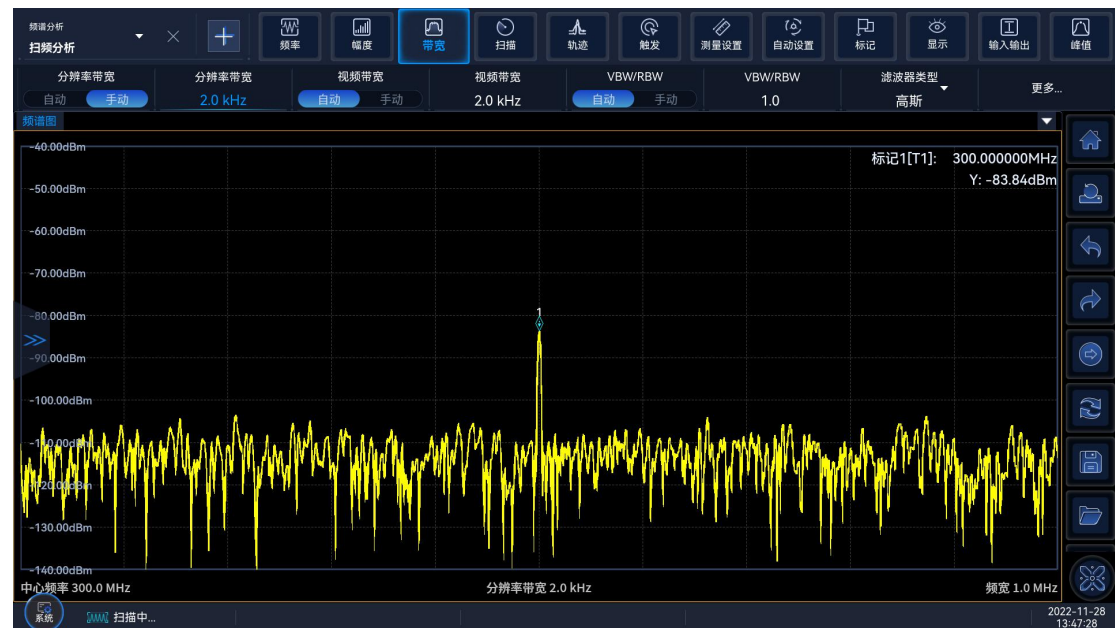


图 4.7 减小分辨率带宽测量小信号

4.2.1.3 使用平均值检波和增加扫描时间测量小信号

当信号/频谱分析仪噪声基底掩盖了小信号时，采用平均值检波方式并增加扫描时间，可以平滑噪声，从而提高信号的可见度。更长的扫描时间可以得到更好的平均噪声方差。

步骤 1. 复位信号/频谱分析仪：

16) 按【复位】。

步骤 2. 设定信号发生器，连接信号/频谱分析仪：

17) 设定信号发生器的频率为 300MHz，幅度为-80dBm，连接信号发生器的射频输出端到信号/频谱分析仪的射频输入端。

步骤 3. 设定信号/频谱分析仪的中心频率、频宽和参考电平：

18) 按【频率】、【中心频率】，输入 300MHz。

19) 按【频宽/横轴】、【频宽】，输入 5MHz。

20) 按【幅度】、【参考电平】，输入-40dBm。

步骤 4. 选择信号/频谱分析仪的检波方式为平均值检波：

21) 按【轨迹】、【检波方式▶】、【视频平均】。

步骤 5. 增加信号/频谱分析仪的扫描时间：

- 22) 按【扫描】、【扫描类型】、【扫频】、【扫描时间】、用步进键【↑】增加扫描时间。

增加扫描时间可以有更多的数据平均每一个轨迹像素点，如图 4.8。



图 4.8 增加扫描时间后的小信号

4.2.1.4 使用视频平均测量小信号

视频平均是采用数字处理的方法将当前扫描的轨迹点和以前相同轨迹位置的平均值再做平均。打开视频平均，信号/频谱分析仪自动将检波方式设置为取样检波。取样检波对信号峰值的测量不如正常检波准确，因为取样检波经常无法找到信号的真实峰值。视频平均功能和平均检波得到的效果是不同的。

步骤 1. 复位信号/频谱分析仪：

- 23) 按【复位】。

步骤 2. 设定信号发生器，连接信号/频谱分析仪：

- 24) 设定信号发生器的频率为 300MHz，幅度为-80dBm，连接信号发生器的射频输出端到信号/频谱分析仪的射频输入端。

步骤 3. 设定信号/频谱分析仪的中心频率、频宽和参考电平：

- 25) 按【频率】、【中心频率】，输入 300MHz。
- 26) 按【频宽/横轴】、【频宽】，输入 5MHz。
- 27) 按【幅度】、【参考电平】，输入-40dBm。

步骤 4. 将视频平均功能打开：

4.2 高级操作指南

28) 按【轨迹】、【显示方式】、【平均】。随着仪器对轨迹的不断平均，小信号变得越来越清晰。默认的平均次数是 100 次。

步骤 5. 设定平均次数为 25 次：

29) 按【测量设置】、【平均次数】。

30) 从软键盘输入数字 25，按【←】，或软菜单中【确认】键，如图 4.9。

此时屏幕区左侧的状态区内，显示平均的次数变为 25，一旦达到您设置的平均次数，信号/频谱分析仪将继续在该数据基础上进行平均运算。如果您希望达到平均次数后测量停止，可以使用单扫功能。按【扫描】、【扫描 单次 连续】。



图 4.9 采用轨迹平均测量小信号

4.2.2 相位噪声

本节介绍如何使用相位噪声模式进行相位噪声的测试以及剩余调频等参数的测量。

如下图所示，用正确的电缆和适配器将信号源的输出端连接到信号/频谱分析仪的射频输入端。信号源进行如下设置：

- 设置信号源的频率为 1GHz；
- 设置信号幅度为 10dBm，打开射频输出。



图 4.10 相位噪声测量连接设置

4.2.2.1 基本对数相噪测量

步骤 1. 确保射频输入信号存在，使用扫频分析功能进行射频信号的查看。

- 新建【扫频分析功能】。
- 按下【频率】，选择【中心频率】，输入 1GHz。
- 查看 1GHz 频率点上是否存在+10dBm 的信号，如果不存在，请检查射频输入，确保射频信号的输入；

步骤 2. 新建对数曲线测量功能，并复位。

- 在主界面按下【+】按键；
- 在弹出的对话框【模式】中选择【相位噪声测试】。
- 在对话框【功能】中选择【对数曲线测量】。
- 点击【复位】。

步骤 3. 如果载波频率未知，可以使用自动调谐功能自动搜索载波。

- 按下【频率】，选择【自动调谐】。

步骤 4. 如果测量信号为漂移信号，可以使用信号跟踪功能。

- 按下【频率】，选择【信号跟踪】，将信号跟踪置为开。

步骤 5. 选择相位噪声测量的频偏范围。

4 操作指南

4.2 高级操作指南

- 按下【频率】，分别选择【起始频偏】和【终止频偏】进行起始测量频偏范围的设置。



图 4.11 对数相噪曲线测试图

步骤 6. 屏幕上的窗口默认显示出两条相噪曲线：原始测量数据曲线以及平滑曲线，如图 3.4 所示。

步骤 7. 如果需要进行连续相噪测量，可以选择连续测量方式。

- 按下触摸屏上的【测量】，选择【测量】，将测量方式置为连续。

4.2.2.2 使用标记进行剩余调频、均方根噪声等测量

进行基本的相噪测量之后,可以使用标记进行其它一些噪声参数的测量,比如剩余调频、均方根噪声等。

步骤 1. 激活标记。

- 按下【标记】，选择【当前标记】，选择一个当前激活标记。
- 选择【标记功能】，选择标记功能。

步骤 2. 选择积分带宽。

- 按下【更多】，弹出标记设置对话框。
- 在标记设置对话框选择标记功能。
- 设置标记的【带宽跨度】、【带宽起始频率】和【带宽终止频率】进行积分带宽以及起始、终止频率的输入。

步骤 3. 读取剩余调频、均方根噪声的计算结果。

- 在屏幕右上角标记读数区域显示出标记功能的计算结果。

4.2.2.3 单点频偏相噪测量

单点频偏相噪测量是指对偏离载波一个固定频偏点进行单边带的相位噪声测量。

步骤 1. 确保射频输入信号存在，使用扫频分析功能进行射频信号的查看。

- 新建【扫频分析功能】。
- 按下【频率】，选择【中心频率】，输入 1GHz。

查看 1GHz 频率点上是否存在 -20dBm 的信号，如果不存在，请检查射频输入，确保射频信号的输入；

步骤 2. 进入相位噪声模式，并复位。

- 在主界面按下【+】按键；
- 在弹出的对话框【模式】中选择【相位噪声测试】。
- 在对话框【功能】中选择【点频测量】。
- 点击【复位】。

步骤 3. 如果载波频率未知，可以使用自动调谐功能自动搜索载波。

- 按下【频率】，选择【自动载波搜索】。

步骤 5. 如果测量信号为漂移信号，可以使用信号跟踪功能。

- 按下【频率】，选择【载波跟踪】，将载波跟踪置为开。

步骤 6. 屏幕上的窗口显示出原始测量数据曲线，如图 4.12 所示。纵轴显示的是测量的相位噪声值，单位为 dBc/Hz，横轴显示的是样点值。

4 操作指南

4.2 高级操作指南



图 4.12 点频测量图

步骤 7. 如果需要连续相噪测量，可以选择连续测量方式。

➤ 按下触摸屏上的【测量】，选择【测量】，将测量方式置为连续。

4.2.3 占用带宽

4.2.3.1 基本概念

占用带宽积分显示频谱的功率，并且在包含功率特定部分的频率处设置标记。该测量默认情况下为总功率的 99%。首先计算出轨迹中所有信号响应的联合功率。对于占用功率带宽，99%的功率分布在两个竖线标记的里面，1%的功率分布在竖线标记之外。竖线标记之间的差值就是占用 99%功率的带宽。

占用带宽测量同时可显示出信号/频谱分析仪的中心频率与信道的中心频率之间的差值，称为载波频率误差。

用户可以自己设置测量参数，按【+】键选择【占用带宽】菜单，按【测量设置】键进入测量参数设置菜单，可通过界面右侧快捷菜单选择单次或连续测量方式。

4.2.3.2 测量实例

该部分主要介绍如何进行 W-CDMA(3GPP)的占用带宽测量（使用信号发生器仿真一个 W-CDMA 信号），测量带宽内的总功率，并计算总功率的 99.0%所占用的带宽。

步骤 1. 按如下设置信号源：

- 1) 设置模式为 W-CDMA。
- 2) 设置信号源的频率为 1.960GHz。

- 3) 设置信号幅度为-10dBm。

步骤 2. 将信号源的射频输出端口连接到分析仪的射频输入端口，如图 4.13 所示：



图 4.13 占用带宽测量连接设置

步骤 3. 设置分析仪为频谱分析模式，并且激活占用带宽测量：

- 4) 按屏幕左上角【+】，选择【频谱分析】模式。
- 5) 设置测量功能为【占用带宽】测量功能。

步骤 4. 设置无线标准，切换无线设备为基站：

- 6) 按【测量设置】、【更多▶】、【无线标准▶】、【W-CDMA 3GPP】。

设置无线标准为 W-CDMA。

- 7) 按【无线设备▶】、【BTS】。

将无线设备切换为 BTS。

步骤 5. 设置分析仪频率为 1.960GHz：

- 8) 按【频率】、【中心频率】。

设置仪器的中心频率，输入 1.960GHz。

- 9) 占用带宽测量结果显示如图 4.14 所示。



图 4.14 占用带宽测量结果

步骤 6. 改变测量参数:

10) 按【测量设置】、【更多▶】、【功能参数】

用户可以根据需要修改占用功率%、xdB 等测量参数。

4.2.4 功率统计

4.2.4.1 基本概念

CCDF 测量是对高电平信号功率或峰值功率的一种统计性测量。它通过图形和表格的形式来反映出信号超过其平均功率的时间百分比，以及超过的数值。

功率互补累计分布函数曲线刻画了信号的高电平功率。它给出了峰值-平均功率比与对应概率的分布图。CCDF 曲线为波形等于或大于指定的功率电平占用的时间量。信号在等于或大于该电平所花费的时间的百分比定义为该指定功率电平的概率。

4.2.4.2 测量实例

该部分主要介绍如何进行 W-CDMA(3GPP)信号的 CCDF 功率统计测量 (使用信号发生器仿真一个 W-CDMA 信号)。

步骤 1. 按如下设置信号源:

- 31) 设置模式为 W-CDMA。
- 32) 设置信号源的频率为 1.960GHz。
- 33) 设置信号幅度为-10dBm。

步骤 2. 将信号源的射频输出端口连接到分析仪的射频输入端口，如图 4.15 所示:



图 4.15 功率统计测量连接设置

步骤 3.新建功率统计功能:

34) 按仪器屏幕左上方“+”按键，新建[功率统计]。

步骤 4. 设置分析仪频率为 1.960GHz:

35) 按【频率】、[中心频率]。

设置仪器的中心频率，输入 1.960GHz。

36) 功率统计测量结果显示如图 4.16 所示。

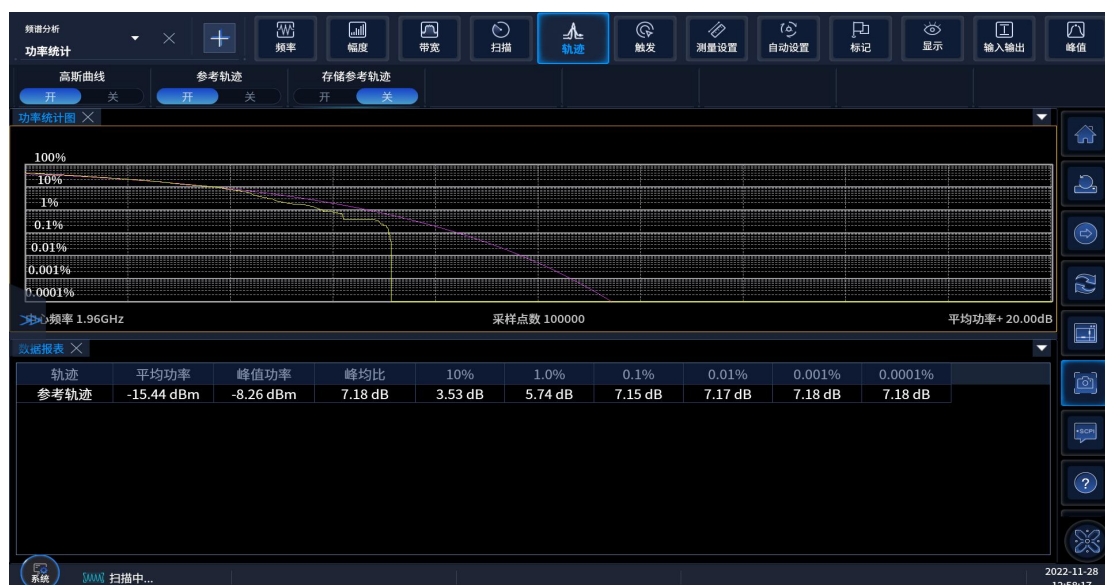


图 4.16 功率统计测量结果

步骤 5. 存储当前测量轨迹为参考:

37) 按【轨迹】、[参考轨迹]。

存储当前的测量轨迹为参考轨迹。首次进行功率统计 CCDF 测量时，显示的图形为典型纯噪声信号，标示为高斯曲线，显示颜色为粉红色。当前测量的 CCDF 曲线显示为黄色，存储用于比较的参考曲线为绿色。

步骤 6. 显示存储的参考轨迹:

38) 按【轨迹】、[参考轨迹 开 关]。

设置参考轨迹为开状态，打开已经存储的参考轨迹，如图 4.17 所示。

4 操作指南

4.2 高级操作指南



图 4.17 存储和显示 CCDF 测量

步骤 7. 修改量程来优化特殊测量:

39) 按【幅度】、[量程]。

设置横轴的刻度为 10dB, 如图 4.18 所示。



图 4.18 修改测量量程

4.2.5 邻道功率

4.2.5.1 基本概念

邻道功率用来表示泄露到邻近信道的功率。根据选择不同的无线通信准, 邻道功率测量可以用来测量不同类型的信号。

选择带宽积分法, 执行一次轨迹扫描, 计算出相对于每个偏移的带内功率。根据选择的

参考类型，结果显示为相应的总功率或功率谱密度。用户可以选择频谱显示或柱状图显示方式来观察测量结果。

新建【邻道功率】功能之后，按【测量设置】键进行测量参数的详细设置菜单。

4.2.5.2 测量实例

邻道功率测量指定信道内的总功率和 8 对偏移信道的功率。测量结果给出偏移信道功率与主信道功率的比值。该部分主要介绍如何进行 W-CDMA(3GPP)的邻道功率测量（使用信号发生器仿真一个 W-CDMA 信号）。

步骤 1. 按如下设置信号源：

- 11) 设置模式为 W-CDMA。
- 12) 设置信号源的频率为 1.960GHz。
- 13) 设置信号幅度为-10dBm。

步骤 2. 将信号源的射频输出端口连接到分析仪的射频输入端口，如图 4.19 所示：



图 4.19 邻道功率测量连接设置

步骤 3. 复位分析仪：

- 14) 按【复位】键。

步骤 4. 初始化邻道功率测量：

- 15) 按十、选择【频谱分析】模式，新增【邻道功率】。

步骤 5. 设置无线标准，切换无线设备为基站：

- 16) 按【测量设置】、【无线标准▶】、【W-CDMA】。

设置无线标准为 W-CDMA。

- 17) 按【测量设置】、【更多▶】、【基本设置】、【无线设备▶】、【基站】。

将无线设备切换为基站。

步骤 6. 设置分析仪频率为 1.960GHz:

18) 按【频率】、【中心频率】。

设置仪器的中心频率，输入 1.960GHz。

19) 邻道功率测量结果显示如图 4.20 所示。偏移频率、积分带宽、频宽设置等测量参数都采用参考无线标准的默认设置。



图 4.20 邻道功率测量结果

步骤 7. 定义一个新的第三对偏移:

20) 按【测量设置】、【更多▶】、【偏移信道】、【C】。

选择一个新的偏移信道 C。

21) 找到【基本参数】。

设置偏移 C 开关为开状态，并设置偏移频率 15MHz。



图 4.21 测量第三邻道

步骤 8. 设置每个偏移的通过/失败限定:

22) 按【测量设置】、【更多▶】、【偏移信道▶】、【A】、【限定▶】、【相对限定(Car)】。

设置偏移 A 的限定值，输入-55dB。

23) 按【测量设置】、【更多▶】、【偏移信道▶】、【B】、【限定▶】、【相对限定(Car)】。

24) 设置偏移 B 的限定值，输入-80dB。

25) 按【测量设置】、【更多▶】、【偏移信道▶】、【C】、【限定▶】、【相对限定(Car)】。

设置偏移 C 的限定值，输入-55dB。

步骤 9. 打开限定测试:

26) 按【测量设置】、【限定测试 开 关】。

设置限定测试为开状态。

27) 在图 4.22 中，偏移 A 和 C 通过，偏移 B 失败。在偏移 B 中的功率电平超过了我们指定的-80dB，所以失败。失败信道的柱状图将以红色显示。



图 4.22 限定测试

4.2.6 突发功率

4.2.6.1 基本概念

突发功率测量是一种测量指定突发平均功率的精确方法。它是在零频宽下，测量捕获的脉冲的平均功率。该测量主要用于时域中的脉冲调制信号及突发信号的测量。如果没有用户定义，脉冲宽度可以这样得到：在捕获的数据中找出峰值，然后找出轨迹上第一个高于阈值的位置，即为脉冲的起始点，脉冲的终点为轨迹上低于阈值的第一个点。平均载波功率可由脉冲宽度和阈值计算得到。

4.2.6.2 测量实例

该部分主要介绍如何进行频率为 1.0GHz 的脉冲调制信号的突发功率测量(使用信号发生器仿真一个脉冲调制信号)。

步骤 1. 按如下设置信号源:

- 28) 设置一个脉冲调制信号。
- 29) 设置信号源的频率为 1.960GHz。
- 30) 设置脉冲调制信号周期为 100us。
- 31) 设置信号幅度为-10dBm。

步骤 2. 将信号源的射频输出端口连接到分析仪的射频输入端口，如图 4.23 所示:



图 4.23 突发功率测量连接设置

步骤 3. 设置分析仪为频谱分析模式，并且激活突发功率测量：

32) 按屏幕左上角【+】，选择【频谱分析】模式。

33) 设置测量功能为【突发功率】测量功能。

步骤 4. 设置分析仪频率为 1.960GHz：

34) 按【频率】、【中心频率】。

设置仪器的中心频率，输入 1.960GHz。

步骤 5. 设置分析仪的扫描时间为 200.0us：

35) 按【扫描】、【扫描时间】。

设置仪器的扫描时间，输入 200.0us。

步骤 6. 设置分析仪的触发方式为突发功率触发：

36) 按【触发】、【突发功率触发】。

设置仪器的触发方式，选择突发功率触发。

37) 突发功率测量结果显示如图 4.24 所示。

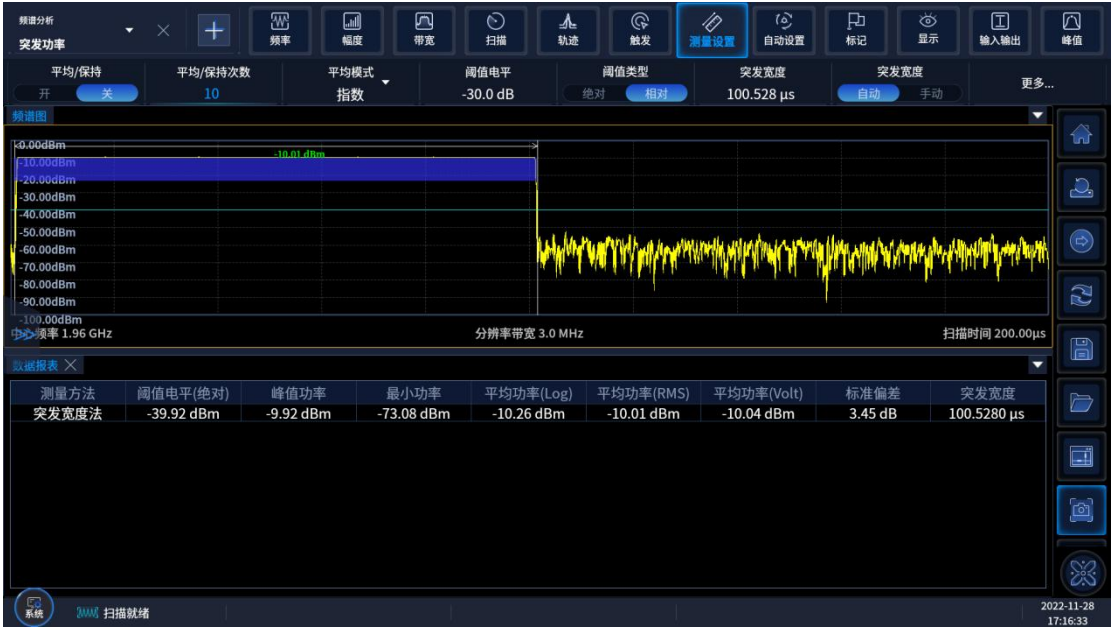


图 4.24 突发功率测量结果

步骤 7. 改变测量参数:

38) 按【测量设置】、【更多▶】、【功能参数】

用户可以根据需要改变阈值电平、测量方法等测量参数。

4.2.7 谐波失真

4.2.7.1 基本概念

采用两种方式进行信号的谐波失真测量。

自动搜索载波: 此时范围列表为关闭状态, 仪器自动搜索基频信号, 并对其及谐波进行测量。具体说, 对每个被测的谐波, 中心频率将设置为基频的整数倍, 并且执行一次扫描。幅度可由轨迹的功率平均计算得到, 并显示在窗口的结果列表中。每个谐波的分辨率带宽为基频分辨率带宽乘以谐波数。每个谐波要求的分辨率带宽值为基波的分辨率带宽的谐波次数倍。在可用的最小分辨率带宽, 这个结果要大于或等于计算值。

范围列表方式: 打开范围列表, 设置所需的列表参数状态, 根据当前已知列表参数进行测量。基波后, 对每个有效的范围表, 中心频率设置为范围表的频率。如果当前的频宽设置为 0, 幅度通过对轨迹上的功率平均计算得到, 并且显示在结果窗口列表中。

测量完指定的谐波个数和幅度之后, 总的谐波失真结果(Harmonics&THD)将在窗口的左部分显示出来。如果测量是在单扫模式下, 显示将保持在最后一个谐波设置, 且仪器停止扫描。如果测量是在连续扫描模式下, 测量将连续不断地测量基波和谐波的幅度。

4.2.7.2 测量实例

该部分主要介绍如何进行信号的谐波失真测量。

步骤 1. 按如下设置信号源:

39) 设置信号源的频率为 1.960GHz。

40) 设置信号幅度为-10dBm。

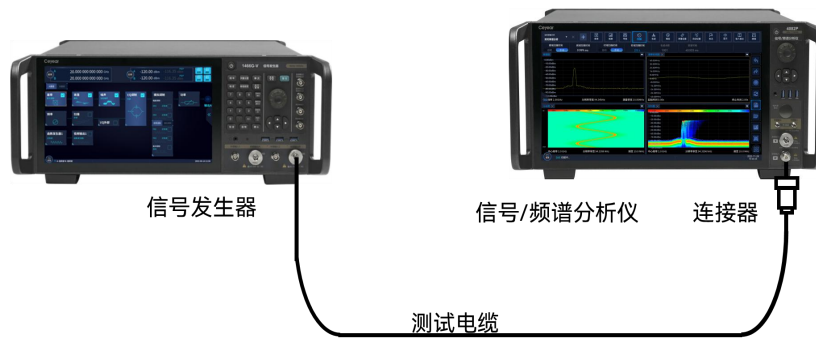
步骤 2. 将信号源的射频输出端口连接到分析仪的射频输入端口，如图 4.25 所示:

图 4.25 谐波失真测量连接设置

步骤 3. 设置分析仪为频谱分析模式，并且激活谐波失真测量:

41) 按屏幕左上角【+】，选择【频谱分析】模式。

42) 设置测量功能为【谐波失真】测量功能。

步骤 4. 初始化谐波失真测量，默认自动进行基波的搜索和谐波的测量:

43) 【测量方法】，选择自动搜索，功能默认自动进行基波的搜索和谐波的测量;

44) 谐波失真测量结果显示如图 4.26 所示。文本窗口显示了基波的绝对功率值和谐波相对于基波的值，并给出了总谐波失真。

步骤 5. 手动设置谐波参数，用户可以通过编辑列表来进行:

45) 按【测量设置】、【更多▶】、【功能参数】、【测量方法】。

设置方法为谐波列表方式，进入谐波编辑列表。

用户可以根据需要选择和设置频率、分辨率带宽等测量参数。

4 操作指南

4.2 高级操作指南



图 4.26 谐波失真测量结果

4.2.8 三阶交调

4.2.8.1 基本概念

三阶交调简称 TOI，主要用于通信系统设备等的交调产物的分析测量。在通信系统中，设备间的相互干扰是个很普遍的问题，通常是由于系统中的放大器与混频器等器件产生的失真产物影响的。三阶交调测量计算并显示输出截取点(IP3)，曲线上的标记表明被测信号和三阶产物。

选择【三阶交调】之后，按【测量设置】键进入三阶交调测量的参数设置菜单，按右侧快捷菜单可切换连续和单次扫描。

4.2.8.2 测量实例

该部分主要介绍如何进行被测件的三阶交调测量，使用两个信号发生器来仿真信号。

步骤 1. 将两个信号源的射频输出端口通过定向耦合器连接，并将被测件（例如放大器）放置在定向耦合器输出端口与分析仪输入端口之间，具体连接如图 4.27 所示。

步骤 2. 按如下设置信号源：

- 46) 设置一个信号源的频率为 497.5MHz。
- 47) 设置另一个信号源的频率为 502.5MHz，使得信号源频率之间的间隔为 5MHz。
- 48) 设置两个信号源的功率使得频谱仪测量的幅度相等，本例中设置为

-10.0dBm。



图 4.27 三阶交调测量连接设置

步骤 3. 设置分析仪为频谱分析模式，并且激活三阶交调测量：

49) 按屏幕左上角【+】，选择【频谱分析】模式。

50) 设置测量功能为【三阶交调】测量功能。

步骤 4. 设置分析仪中心频率为 500.0MHz：

51) 按【频率】、【中心频率】。

设置仪器的中心频率，输入 500.0MHz。

步骤 5. 设置分析仪频宽为 50.0MHz：

52) 按【频率】、【频宽】。

设置仪器的频宽，输入 50.0MHz。

53) 三阶交调测量结果显示如图 4.28 所示。文本窗口显示了基波频率和功率，以及三阶交调频率和功率，并给出了三阶截断值。

4 操作指南

4.2 高级操作指南



图 4.28 三阶交调测量结果

步骤 6. 用户可以采用零频宽模式：

54) 按【测量设置】、【零频宽模式▶】、【零频宽测量 开 关】。

用户可以根据需要设置分辨率带宽、驻留时间等测量参数。

4.2.9 杂散发射

4.2.9.1 基本概念

杂散发射测量识别和决定一定频带内的杂散发射的功率电平,主要用于测量信号的寄生、谐波以及互调等。在实际情况下,杂散发射应保证在一个较低的功率电平下,最好接近于背景噪声,以免对其它频段的通信产生干扰。

4.2.9.2 测量实例

该部分主要介绍如何进行信号杂散发射测量,通过使用脉冲信号仿真测量频谱上的杂散信号。

步骤 1. 按如下设置信号源：

55) 设置重复频率为 1kHz 的脉冲信号。

56) 设置信号源的频率为 1.920GHz。

57) 设置信号幅度为-10dBm。

步骤 2. 将信号源的射频输出端口连接到分析仪的射频输入端口，如图 4.29 所示：



图 4.29 杂散发射测量连接设置

步骤 3. 设置分析仪为频谱分析模式，并且激活杂散发射测量：

58) 按屏幕左上角【+】，选择【频谱分析】模式。

59) 设置测量功能为【杂散发射】测量功能。

步骤 4. 设置报表显示方式：

60) 按【测量设置】、【报表模式】。

选择超限杂散显示方式。

61) 杂散发射测量结果显示如图 4.30 所示。

文本窗口显示的为检测到的杂散。每一个杂散的信息包括了杂散所在的频率范围，杂散的功率，限定值。

步骤 5. 用户可以改变测量参数，定制需要的测量范围列表：

62) 按【测量设置】、【更多▶】、【功能参数】。

用户可以根据需要选择和编辑多个列表的测量参数。



图 4.30 杂散发射测量结果

4.2.10 实时频谱分析

4.2.10.1 发现信号

在干扰环境下进行频谱测试或在正常工作状态下查找干扰是实时频谱分析功能的主要特点，同时还具有高截获概率以及快速准确的频谱分析测量能力。因此实时频谱分析仪广泛应用于瞬态、短时、偶发信号的测量与分析。

数字荧光频谱分析是实时频谱分析模式中的最重要功能之一，形成的三维图谱能够让用户一览无余的观察整个信号，能够查看信号随时间变化的全部过程。本节接下来将简要介绍利用实时频谱分析模式中的数字荧光频谱图通过简单操作和设置来发现难以发现的信号。

将信号分析仪接上射频天线，接收空间电磁信号，本例将接收手持式移动设备发出的信号，在扫频模式下和实时频谱分析模式下的信号显示分别如图 4.32 和 4.33 所示。可以看出实时频谱分析模式下的数字荧光频谱图能够更加具体的显示出信号的变化趋势和信号动态变化过程。



图 4.32 扫频模式下的信号测试图



图 4.33 实时频谱分析模式下的信号测试图

数字荧光频谱将统计后的频谱直方图各个频率和幅度对应位置的密度以不同颜色等级来演示，色彩揭示了信号出现的概率。由于颜色的区别，我们很容易从数字荧光频谱中查看到隐藏在强信号下的弱信号。例如，在测量手机通信信号时，能够发现隐藏在大信号下的小信号，这种状态利用传统扫频分析仪很难观察到如此细致的频谱信息，难以发现小信号，如

4 操作指南

4.2 高级操作指南

图 4.34 所示。

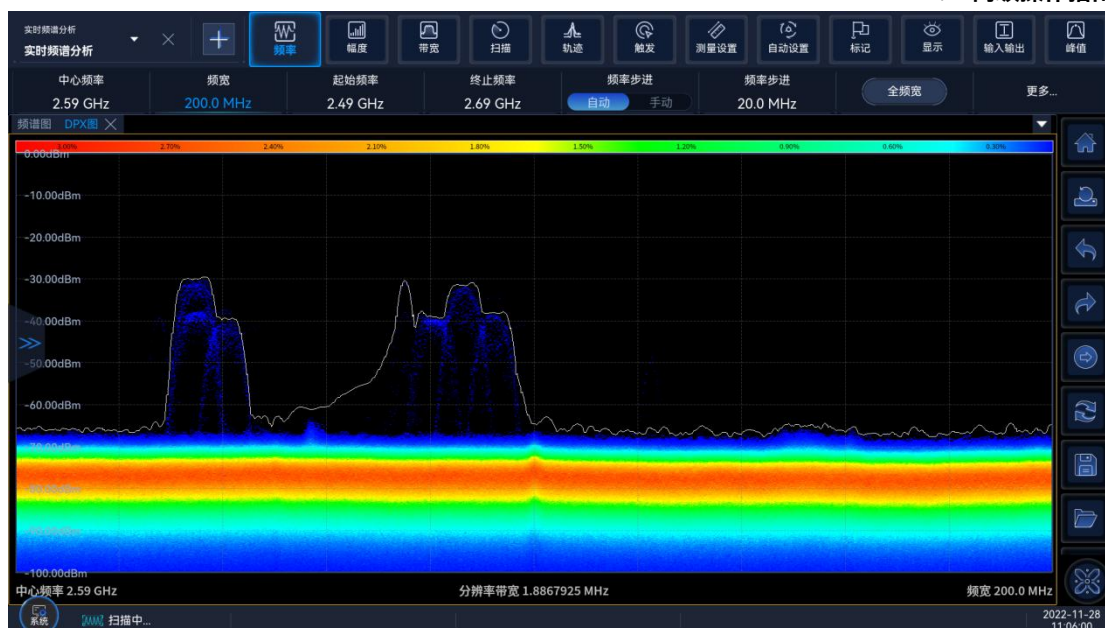


图 4.34 数字荧光图谱测得的手机通信信号


在使用荧光频谱对信号测量时，有时对于图像中相邻信号或同频信号的色彩会相近，导致信号难以区分开来，此时需要对色彩映射进行设置。设置仪器中菜单：【测量设置】→【颜色映射】，出现颜色映射设置菜单。通过改变映射最大值、映射最小值和映射曲线因子的参数进行图像的色彩调整。进行如下设置：

- 映射方式.....暖色；
- 映射最大值.....0.15；
- 映射最小值.....0.00；
- 映射曲线因子.....1.00。

映射方式有暖色、冷色、灰度和镭射四种映射方式，显示效果如图 4.35 所示。



(a) 暖色

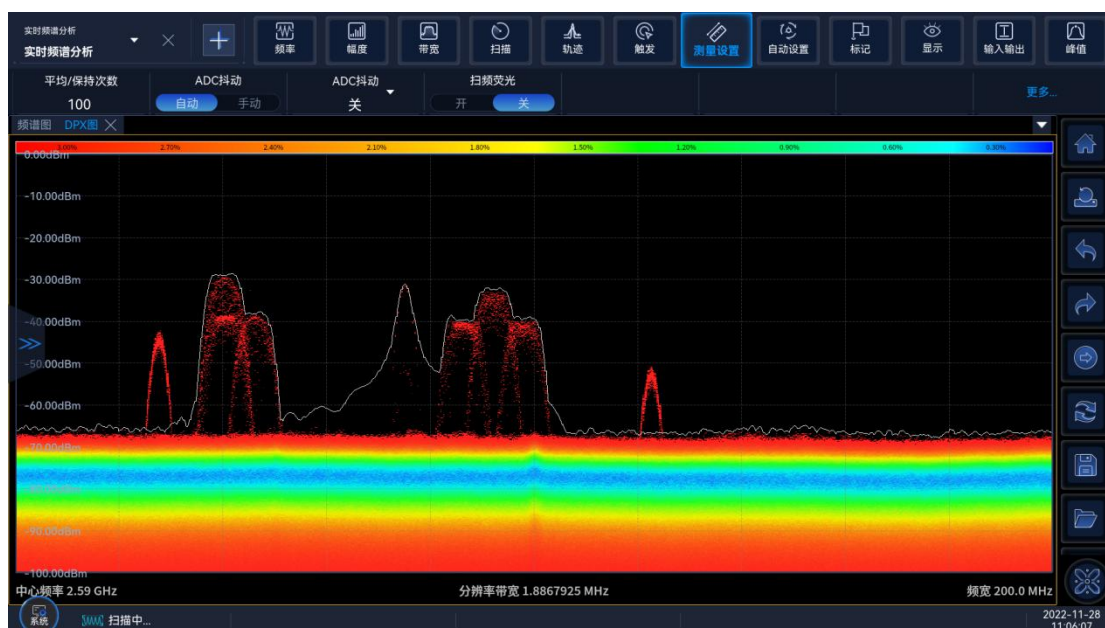


(b) 冷色

4 操作指南

4.2 高级操作指南



(c) 灰度

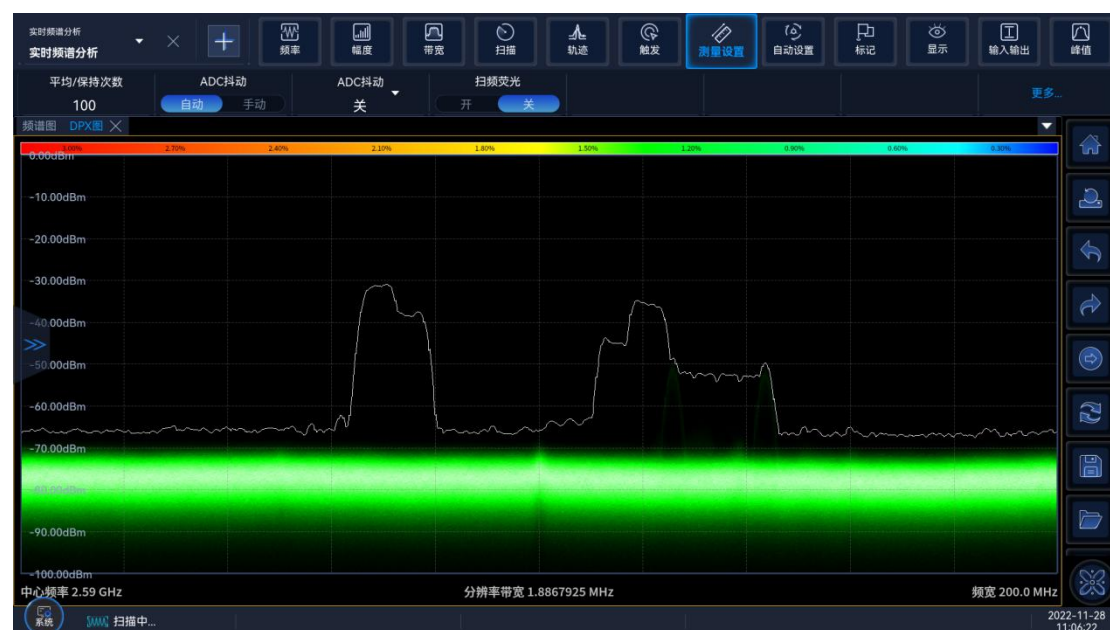

(d) 镭射


图 4.35 不同映射方式下的荧光频谱图

【映射最大值】和【映射最小值】：设置发生次数最高的颜色的密度数值以及设置发生次数最低的颜色的密度数值。例如，当定义密度最大的颜色是深红色，密度最小的颜色是深蓝色，因此低于映射最小值的密度值用蓝色表示，超过映射最大值的密度值映射为红色。这样可以把大多数颜色分辨率集中到很小的密度值范围上，以便直观清楚的分辨出概率值几乎

相等的不同信号。

【映射曲线因子】：设置颜色与密度数字的映射关系，即颜色在最小值和最大值为范围的映射区间的色彩分布。当设置值为 1 时，颜色会线性均匀分布于映射区间内；当设置为大于 1 时，颜色分辨率主要集中在较低的密度上；当设置值小于 1 时，颜色分辨率则主要分布在密度较高的值。以此方式来增加高低密度范围内的密度值相近信号的分辨能力。


余辉调节允许用户针对变化的信号条件优化显示方式，查看动态信号，甚至发现只发生一次的事件。菜单【测量设置】→【持续时间】控制图像暂留时间，即控制图像点色彩衰落直到设定的时长后消隐。如图 4.36 所示，通过增加持续时间可以增长信号消隐的时间，方便观察到瞬态偶发信号。当把【持续时间】【有限 无限】打到无限状态时，可以保持在测量开始直到终止本次测量时间段内曾经出现的信号永不消失，一直无限的看到单次事件。

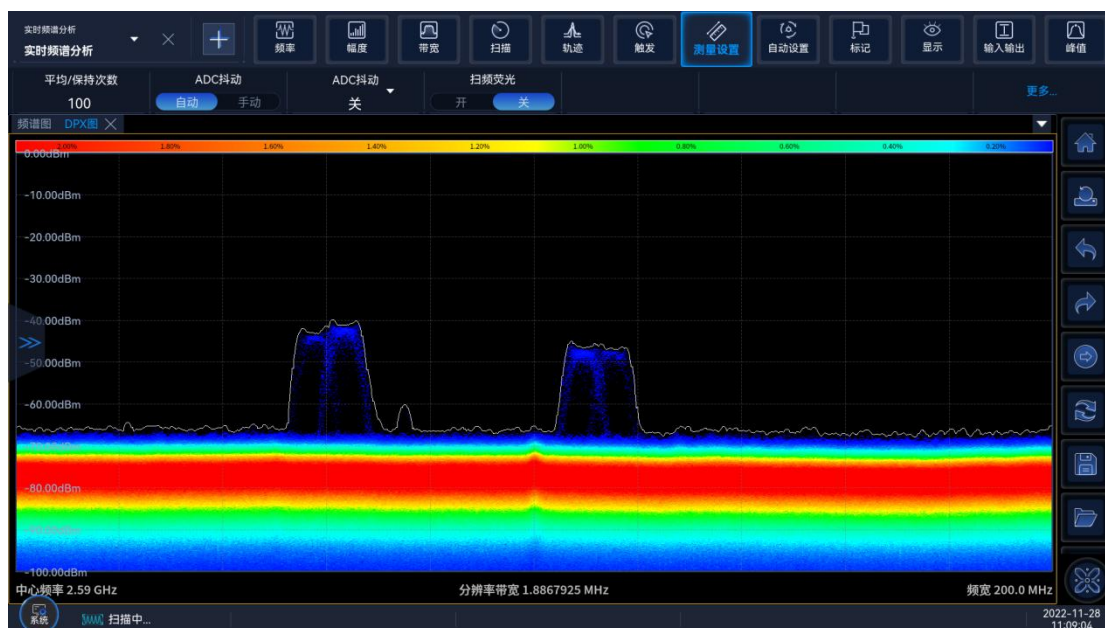


(a) 持续时间 0s

4 操作指南

4.2 高级操作指南

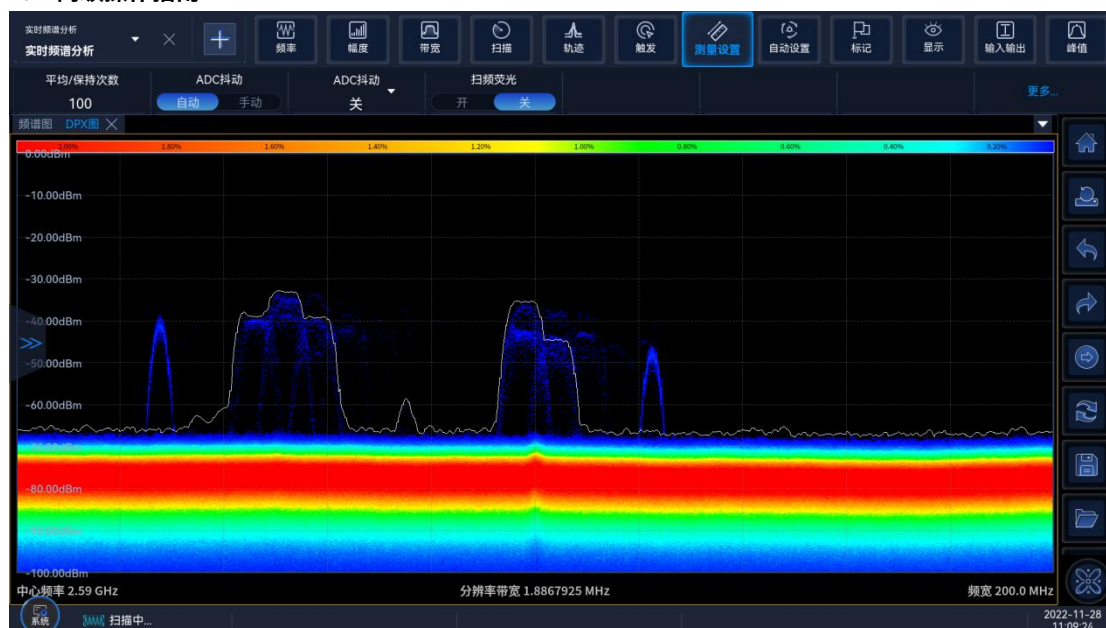

(b) 持续时间 8s

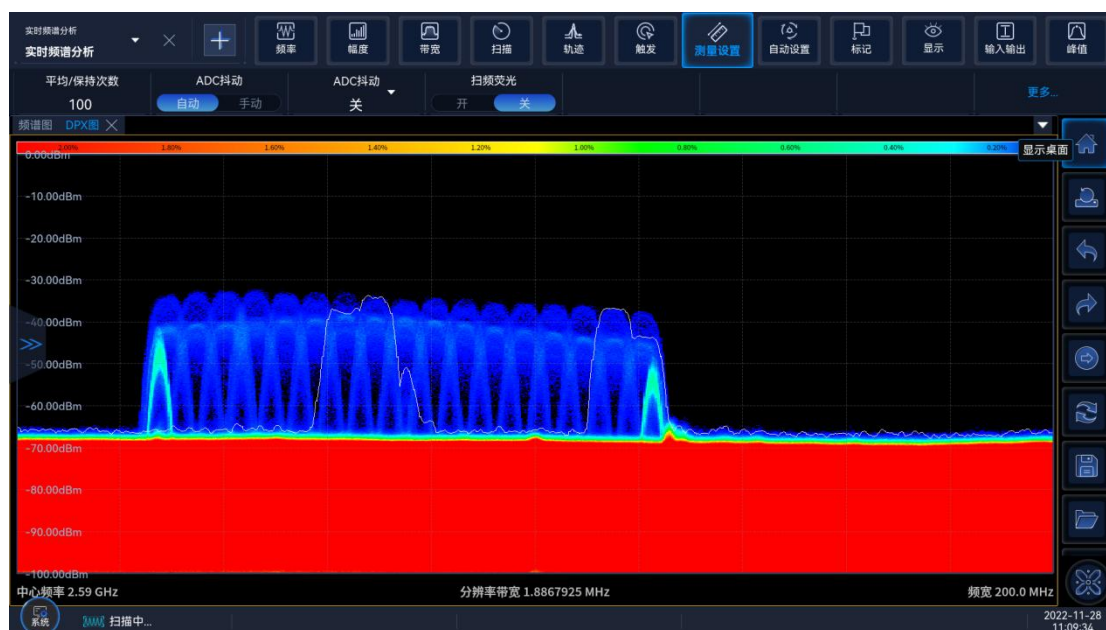

(c) 持续时间无限

图 4.36 持续时间的调整对信号测量的影响

4.2.10.2 演示信号随时间的变化过程

实时连续处理和显示，使得实时频谱分析模式能够快速、准确的演示出被测信号的演变过程，通过多种图谱的联合显示以一目了然的方式展现给用户信号随时间变化的特点，提供了一种“所见即所得”的测试方法。

如图 4.37 所示, 用正确的电缆和适配器将信号源的输出端连接到信号/频谱分析仪的射频输入端。信号源进行如下设置:

频率.....1GHz;

幅度.....-20dBm;

调制方式.....脉冲调制;

脉冲宽度.....1ms;

脉冲周期.....10ms;

调制方式.....FM 调制;

调频周期.....1kHz;

调频偏移.....1MHz;

调频开关.....开;

射频开关.....开。



图 4.37 实时频谱分析模式连接设置

设置信号/频谱分析仪为实时频谱分析模式, 通过【显示】->【新建窗口】菜单依次打开数字荧光频谱图、瀑布图、幅度时间图、频率时间图。设置中心频率为 2GHz, 频宽 10MHz, 频域扫描时间 9.999ms, 时域扫描时间 2.0s。动态图谱显示结果如图 4.38 所示。

4 操作指南

4.2 高级操作指南

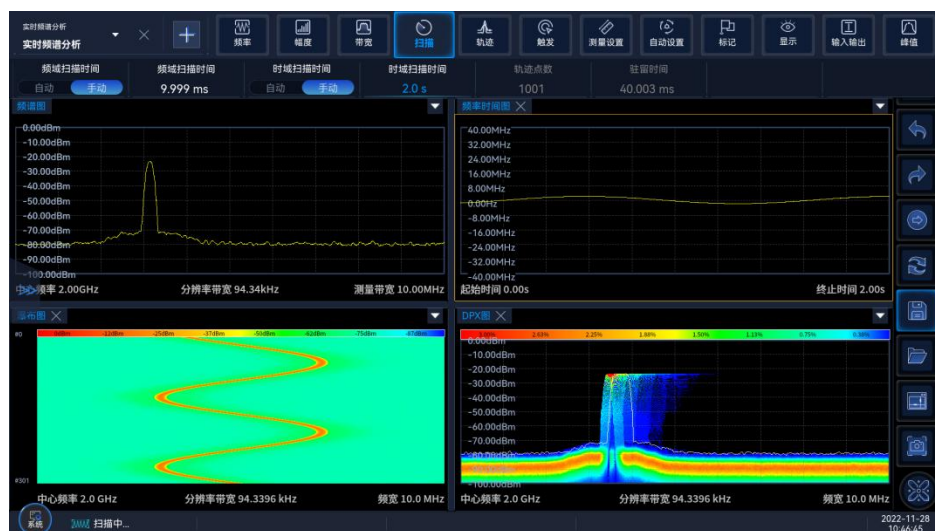


图 4.38 实时频谱仪多图谱关联进行信号特性观察

数字荧光频谱图中有两种显示方式一点状显示和矢量显示。点状显示是实际频谱图统计后的显示结果，对于频率和幅度稳定的信号以及单次短时信号测量时，荧光频谱图会显示离散的点状统计图谱，如果不打开 DPX 检波图（包络图）对所测信号难直接观察，如图 4.39 所示。选中数字荧光频谱图，在菜单【测量设置】→【轨迹显示方式】中选中矢量显示选项，则整个图像就以连线方式显示，自动将图谱中相邻密度点进行插值，使相邻像素点不存在空隙，完整显示被测信号的形状，使被测信号更加容易分辨和观察，其显示效果如图 4.40 所示。

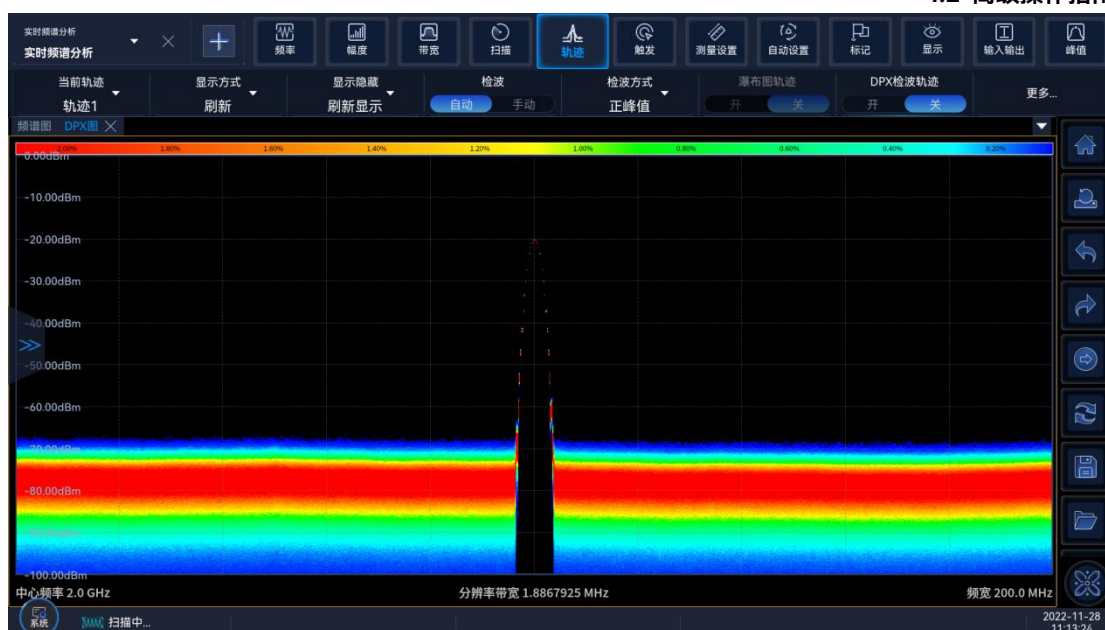


图 4.39 点状显示模式下的荧光频谱图

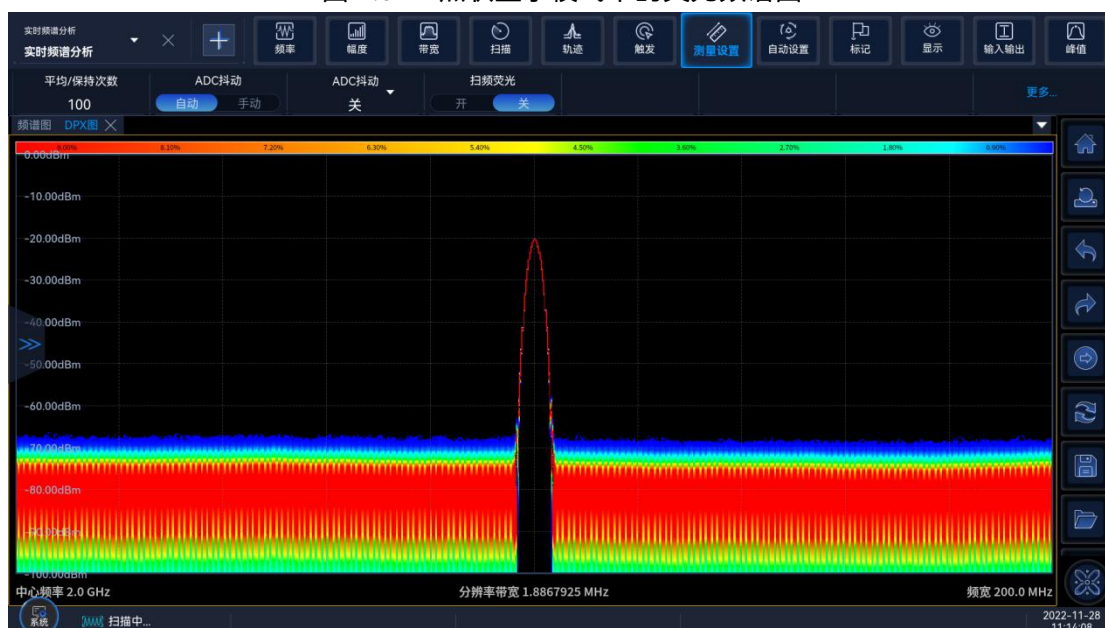


图 4.40 矢量显示模式下的荧光频谱图

4.2.10.3 触发捕获信号

当发现到感兴趣的信号后，通常要对其进行捕获后分析。对于瞬态偶发信号，尤其是出现时间间隔大、难以复现的偶发信号，能够快速有效并且 100% 的触发捕获，然后进行回放分析，甚至获取原始 IQ 数据进行后续详细分析，对信号测量和分析显得尤为重要。

实时频谱分析仪具有多种高级触发功能，包含频谱模板触发、中频功率触发、频率边

沿触发、定时触发、外部触发等触发方式。利用不同的触发方式可以快速有效的捕获到相应的信号。图 4.41 说明了实时频谱分析仪中不同触发功能的逻辑框图。

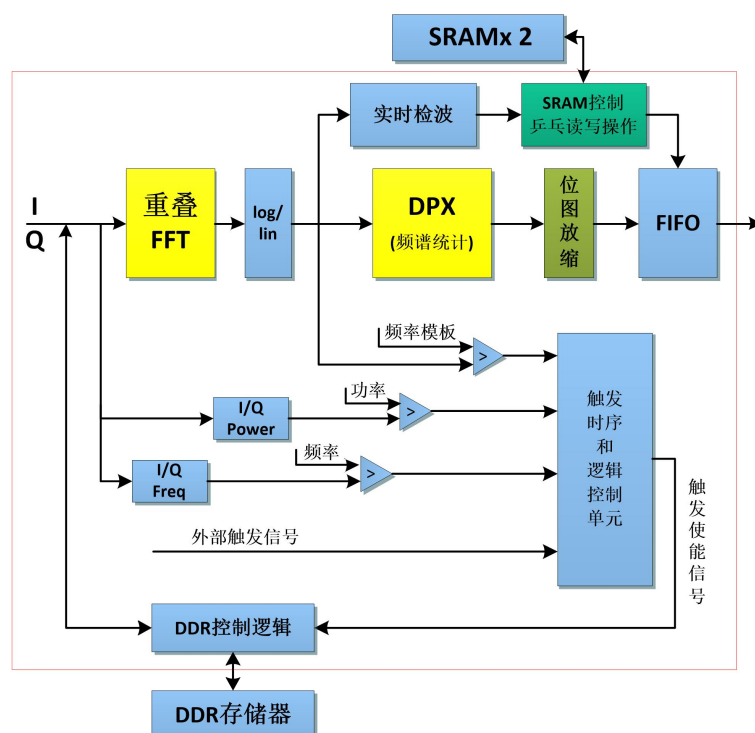


图 4.41 触发和信号处理流程框图

实时频谱分析仪工作在自由运行模式时，系统在设定的实时带宽内连续不间断的采集和处理信号而不会考虑任何触发条件，然后将显示不同类型的谱图信息。触发模式下要求用户选择对应的触发源及设置合理参数，进而确定触发条件及与触发对应的仪器行为。选择连续触发还是单次触发决定着每次触发发生时是重复采集，还是每次在准备测量时只采集一次。触发位置可以通过【预触发时间】和【捕获时间】调节，可以选择捕获块的总数据长度以及哪个部分是触发前的部分。如图 4.42 所示，用简图形说明了触发捕获过程中预触发时间、捕获时间和触发延迟时间之间的关系。

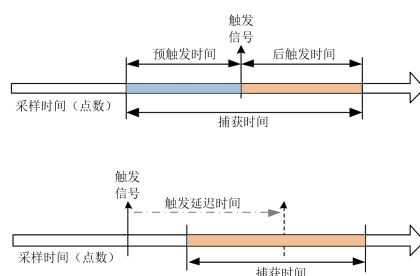


图 4.42 触发捕获相关时间参数含义表征示意图

1) 频谱模板触发

作为一种高级触发方式，频谱模板触发把 FFT 计算后的频谱形状与用户自定义的频谱模板进行对比，根据判定条件决定是否进行触发捕获。通过频谱形状变化触发采集的方式即使是在存在电平高得多的其它信号时仍能够可靠地检测远远低于全标的信号。这种在存在强信号时触发弱信号的能力，对检测间歇性信号、是否存在互调产物、瞬时频谱包容超限等至关重要。

有两种类型的频谱模板可供修改编辑：上频谱模板和下频谱模板。通常来说，当要考量被测频谱中某信号突然幅度上升或出现的过程使用上频谱模板，当要考量某信号突然幅度降低或消失的过程使用下频谱模板，但是这些情况并不是绝对的，通过合理设计判定条件，两种模板可以达到相同的效果。两种可以同时应用在触发模式中考量信号的稳定性，两个模板可以构造一个较小的空间区域，一旦被测信号跳出空间区域，就会立即触发捕获。两种频谱模板的工作原理如图 4.43 所示。

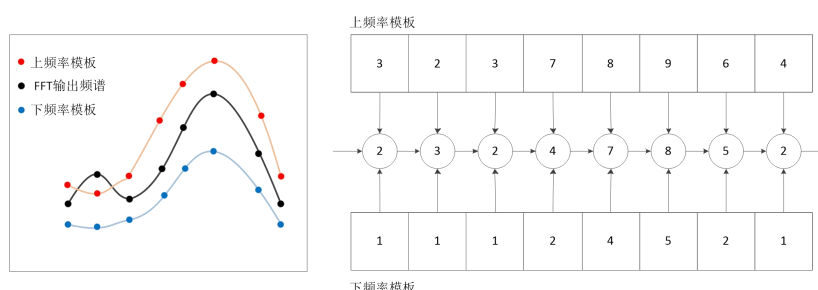


图 4.43 频谱模板工作原理示意图

频谱模板触发能够可靠地检测和分析动态 RF 信号，特别是存在强大的 RF 信号时捕获小电平瞬时事件，以及在拥挤的频谱范围内检测特定频率上的间歇性信号。以捕获大信号附近的瞬变小信号为例进行说明，例如在设备工作中，瞬时脉冲回波通常远远低于其附近频谱辐射的信号电平。用信号源模拟一个幅度和频率稳定的信号，附近存在一个幅度远小于其的短脉冲信号，为了分析脉冲信号需要将其捕获。

选择频谱模板触发方式，在【频谱模板触发】→【模板编辑】选择开，开始进行频谱模板的编辑，我们通过仪器按键或鼠标进行手动输入模板数据，形成一个包络。默认采用上频谱模板，通过【频谱模板触发】→【触发条件】中选择频谱模板触发功能下的触发方式，选择【F-T】，代表短脉冲频谱进入模板时触发捕获。【触发延迟】设置为 0ms，【预触发】设置为 10ms，【捕获时间】为 30ms。这样频谱模板触发功能参数就设置完毕，等待触发，一旦短脉冲出现后在频谱图上进入频谱模板就会触发捕获数据。等状态栏由“扫描中...”变为“准备就绪”，则说明已经捕获到了感兴趣信号，至此，一次频谱模板触发过程就完成了。

其中，频谱模板触发的触发方式有六种方式，分别为：

T：在模板内；

F：在模板外；

T-F：离开模板；

F-T：进入模板；

T-F-T:离开后再进入模板；

F-T-F:进入后在离开模板。

2) 中频功率触发

中频功率触发中，经处理后的 IQ 数据对的瞬时功率与用户设置的功率门限进行比较，在实时带宽内包含的总功率超过该触发电平时，将生成触发。带有限定时间功能的中频功率

触发应用中能够使感兴趣信号在持续时间大于限定时间时才能够形成触发, 避免了假信号的误触发。

实际应用中要测试一组脉宽不等的脉冲信号, 脉宽有最短 1 μ s, 最长 10 μ s。现需要考量此脉冲信号中脉宽信号大于 9 μ s 的脉冲信号, 因此对满足标准的部分进行触发捕获。打开时域功率图谱, 设置触发模式为中频功率触发, 【触发电平】设置为 -21.9dBm, 【触发极性】设置为正, 【触发延迟】设置为关, 【预触发】为 0s, 【捕获时间】为 40.079ms, 【限定时间】设置为关。设置完参数后就会开始进行触发捕获, 其捕获成功后如图 4.44 所示。



图 4.44 中频功率触发设置示意图

3) 频率边沿触发

在频率边沿触发过程中, 经处理后的 IQ 数据对的瞬时频率与用户设置的频率门限进行比较, 在实时带宽内包含的相对频率超过触发门限时, 将产生触发。触发极性正负决定上升沿触发还是下降沿触发, 目标中心频率决定频率触发值, 配合目标频率范围形成一个带有上下门限范围的触发方式, 类似于施密特触发器的工作原理, 这样可以有效避免信号带有毛刺

造成的误触发。同时，功率检测门限决定着自由大于设定功率值的频率才能够去进行频率边缘触发判定，有效杜绝噪声信号的误触发。

由于 IQ 样点的间隔最小能达到 4ns，时域频率图和时域功率图能观察到比频谱图更细致的频率和幅度的变化趋势，特别适合考量瞬时事件，例如对跳频通信系统换频时间进行测量。换频时间是指从个工作频率切换到另一个工作频率稳定下来所花的时间。具体参数设置为：【触发极性】：正；【触发延迟】：0ms；【预触发】：10ms；【捕获时间】：30ms；【目标中心频率】：0Hz；【目标频率范围】10kHz；【功率检测门限】：-20dBm。参数设置完成后开始等待触发，直到有触发信号出现本次捕获才真正完成。

4) 定时器触发

定时器触发功能提供了利用设置的定时间隔（周期）进行自动触发。设置定时周期后即自动进行触发。

5 远程控制

本章提供了通过远程控制方式操作 4082 信号/频谱分析仪的基础信息，以方便用户实现远程控制操作。具体内容包括：

- 远程控制基础.....115
- 仪器程控端口与配置.....130
- VISA接口基本编程方法.....133
- I/O库.....137

5.1 远程控制基础

- 程控接口.....115
- 消息.....118
- SCPI命令.....118
- 命令序列与同步.....126
- 状态报告系统.....128
- 编程注意事项.....130

5.1.1 程控接口

4082 信号/频谱分析仪支持远程控制接口。如下表说明：

表 5.1 远程控制接口类型和 VISA 寻址字符串

程控接口	VISA 地址字符串（注释 1）	说 明
LAN (Local Area Network)	原始套接字协议： TCPIP::host_address::port::SOCKET VXI-11协议： TCPIP::host_address 【::LAN_device_name】 【::INSTR】	控者通过仪器后面板网络端口连接仪器实现远程控制。 具体协议请参考： 5.1.1.1 LAN 接口
GPIB (IEC/IEEE Bus Interface)	GPIB::primary address 【::INSTR】	控者通过仪器后面板端口连接仪器实现远程控制。 遵守IEC 623.1/IEEE 418总线接口标准。 具体请参考： 5.1.1.2 GPIB 接口

注释 1：VISA 即虚拟仪器软件结构(Virtual Instrumentation Software Architecture),

5.1 远程控制基础

是一套标准的软件接口函数库，用户可以使用该函数库通过 GPIB、LAN、USB 等接口控制仪器。用户应首先在控制计算机上安装 VISA 库，使用 VISA 库实现远程仪器控制，具体请参考所安装 VISA 库的用户手册。

➤ LAN接口.....	116
➤ GPIB接口.....	117

5.1.1.1 LAN 接口

信号/频谱分析仪可使用 RJ45 通信电缆（屏蔽或者非屏蔽的 5 类双绞线）接入 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 以太网，通过局域网内控制计算机进行远程控制。信号/频谱分析仪为实现局域网内远程控制，已经安装了接口适配器和 TCP/IP 网络协议，并配置了相应基于 TCP 协议的网络服务。

4082 信号/频谱分析仪安装的网络接口适配器有三种工作模式，分别是：

- 10Mbps 以太网 (IEEE802.3)；
- 100Mbps 以太网 (IEEE802.3u)；
- 1000Mbps 以太网 (IEEE802.3ab)。

接口适配器根据链路状况自动匹配合适的网络速度。通常，连接信号/频谱分析仪的电缆长度不应超过 100 米。关于以太网的更多信息，请参考：<http://www.ieee.org>。

下面介绍 LAN 接口相关知识：

1) IP 地址

通过局域网对信号/频谱分析仪进行远程控制时，应保证网络的物理连接畅通。通过信号/频谱分析仪的菜单“本机 IP”将地址设置到主控计算机所在的子网内，例如：主控计算机的 IP 地址是 192.168.12.0，则信号/频谱分析仪的 IP 地址应设为 192.168.12.XXX，其中 XXX 为 1 ~ 255 之间的数值。**通信默认使用的网络端口号是 5025，用户可在界面进行配置或通过程控的方式进行配置，配置取值范围为【1024,65535】。**

建立网络连接时只需 IP 地址，VISA 寻址字符串形式如下：

TCPIP::host address [::LAN device name] [::INSTR] 或

TCPIP::host address::port::SOCKET

其中：

- TCPIP 表示使用的网络协议；
- host address 表示仪器的 IP 地址或者主机名称，用于识别和控制被控仪器；
- LAN device name 定义了协议和子设备的句柄号（该项可选）；
0 号设备选择 VXI-11 协议；
0 号高速 LAN 仪器选择较新的高速 LAN 仪器协议；
- INSTR 表示仪器资源类型（该项可选）；
- port 标识套接字端口号；
- SOCKET 表示原始网络套接字资源类。

举例：

- 仪器的IP地址是192.1.2.3，VXI-11协议的有效资源字符串是：

TCPIP::192.1.2.3::inst0::INSTR

- 建立原始套接字连接时可使用：

TCPIP::192.1.2.3::5025::SOCKET

提示

程控系统中多仪器识别方法

若网络中连接多台仪器，采用仪器单独的IP地址和关联的资源字符串区分。主控计算机使用各自的VISA资源字符串识别仪器。

2) VXI-11 协议

VXI-11 标准基于 ONC RPC(Open Network Computing Remote Procedure Call)协议，它是 TCP/IP 协议的网络/传输层。TCP/IP 网络协议和相关的网络服务被预先配置好，通信时，这种面向连接的通讯，即遵循按序交换并能识别连接的中断，保证了不丢失信息。

3) 套接字通信

TCP/IP 协议通过局域网套接字在网络中连接信号源。套接字是计算机网络编程中使用的一个基本方法，它使得使用不同硬件和操作系统的应用程序得以在网络中进行通信。这种方法通过端口（port）使信号/频谱分析仪与计算机实现双向通信。

套接字是专门编写的一个软件类，里面定义了 IP 地址、设备端口号等网络通信所必需的信息，整合了网络编程中的一些基本操作。在操作系统中安装了打包的库就可以使用套接字。两个常用的套接字库是 UNIX 中应用的伯克利（Berkeley）套接字库和 Linux 中应用的 Winsock 库。

信号/频谱分析仪中的套接字通过应用程序接口(API)兼容 Berkeley socket 和 Winsock。此外，还兼容其他标准套接字 API。通过 SCPI 命令控制信号/频谱分析仪时，程序中建立的套接字程序发出命令。**信号/频谱分析仪的套接字端口号默认为 5025。**

5.1.1.2 GPIB 接口

GPIB 是唯一专为仪器控制设计的总线，目前仍广泛应用于自动测试系统中，4082 信号/频谱分析仪在后面板集成了 GPIB 接口。为实现远程控制，主控计算机需要首先安装 GPIB 总线卡，驱动程序以及 VISA 库。通信时，主控计算机通过 GPIB 地址寻址被控仪器，用户可更改被控仪器的 GPIB 地址，防止整个系统中由于地址冲突引起的通信失败。

GPIB 及其相关接口定义在 ANSI/IEEE 488.1-1987 标准和 ANSI/IEEE 488.2-1992 标准中有详细的描述。具体标准细节请参考 IEEE 网站：<http://www.ieee.org>。

GPIB 连接时，需注意以下几点：

- 通过 GPIB 总线组件的测试系统，最多含有 15 台设备；

5.1 远程控制基础

- 传输电缆总长度不超过 20 米，或者不超过系统中仪器数量的两倍；
- 通常，设备间传输电缆最大长度不超过 2 米；
- 若并行连接多台仪器，需要使用“或”连接线；
- IEC 总线电缆的终端应该连接仪器或控者计算机。

5.1.2 消息

数据线上传输的消息分为以下两类：

5.1.2.1 接口消息

接口消息是 GPIB 总线特有的消息，只有具备 GPIB 总线功能的仪器才响应接口消息。主控计算机向仪器发送接口消息时，首先需要拉低 attention 线，然后接口消息才能通过数据线传送给仪器。

5.1.2.2 仪器消息

根据传输方向的不同，仪器消息可分为命令和仪器响应。如不特别声明，所有程控接口使用仪器消息的方法相同。

1) 命令：

命令（编程消息）是主控计算机发送给仪器的消息，用于远程控制仪器功能并查询状态信息。命令被划分为以下两类：

- 根据对仪器的影响：
 - 设置命令：改变仪器设置状态，例如：复位或设置频率等。
 - 查询命令：查询并返回数据，例如：识别仪器或查询参数值。查询命令以后缀问号结束。
- 根据标准中的定义：
 - 通用命令：由IEEE488.2定义功能和语法，适用所有类型仪器（若实现）用于实现：管理标准状态寄存器、复位和自检测等。
 - 仪器控制命令：仪器特性命令，用于实现仪器功能。例如：设置频率。语法同样遵循SCPI规范。

2) 仪器响应：

仪器响应（响应消息和服务请求）是仪器发送给计算机的查询结果信息。该信息包括测量结果、仪器状态等。

5.1.3 SCPI 命令

- [SCPI命令简介.....118](#)
- [SCPI命令说明.....119](#)

5.1.3.1 SCPI 命令简介

SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments——可编程设备的标准命令)是一个基于标准 IEEE488.2 建立的, 适合所有仪器的命令集。其主要目的是为了使相同功能具有相同的程控命令, 以实现程控命令的通用性。

SCPI 命令由命令头和一个或多个参数组成, 命令头和参数之间由空格分开, 命令头包含一个或多个关键字段。命令直接后缀问号即为查询命令。命令分为通用命令和仪器专用命令, 它们的语法结构不同。SCPI 命令具备以下特点:

- 1) 程控命令面向测试功能, 而不是描述仪器操作。
- 2) 程控命令减少了类似测试功能实现过程的重复, 保证了编程的兼容性。
- 3) 程控消息定义在与通信物理层硬件无关的分层中。
- 4) 程控命令与编程方法和语言无关, SCPI 测试程序易移植。
- 5) 程控命令具有可伸缩性, 可适应不同规模的测量控制。
- 6) SCPI 的可扩展性, 使其成为“活”标准。

如果有兴趣了解更多关于 SCPI 的内容, 可参考:

- IEEE Standard 488.1-1987, IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation. New York, NY, 1998.
 - IEEE Standard 488.2-1987, IEEE Standard Codes, Formats, Protocols and Comment Commands for Use with ANSI/IEEE Std488.1-1987. New York, NY, 1998.
 - Standard Commands for Programmable Instruments(SCPI) VERSION 1999.0.
- 4082信号/频谱分析仪的程控命令集合、分类及说明, 具体请参考:
- 1) 本手册附录 B SCPI 命令速查表。
 - 2) 程控手册“3 程控命令”章节。

5.1.3.2 SCPI 命令说明

➤ 通用术语.....	122
➤ 命令类型.....	122
➤ 仪器专用命令语法.....	123
➤ 命令树.....	124
➤ 命令参数和响应.....	125
➤ 命令中数值的进制.....	128
➤ 命令行结构.....	128

1) 通用术语

下面这些术语适用本节内容。为了更好的理解章节内容, 您需要了解这些术语的确切定义。

a) 控制器

控制器是任何用来与 SCPI 设备通讯的计算机。控制器可能是个人计算机、小型计算机

5.1 远程控制基础

或者卡笼上的插卡。一些人工智能的设备也可作为控制器使用。

b) 设备

设备是任何支持 SCPI 的装置。大部分的设备是电子测量或者激励设备，并使用 GPIB 接口通讯。

c) 程控消息

程控消息是一个或者多个正确格式化过的 SCPI 命令的组合。程控消息告诉设备怎样去测量和输出信号。

d) 响应消息

响应消息是指定 SCPI 格式的数据集合。响应消息总是从设备到控制器或者侦听设备。响应消息告诉控制器关于设备的内部状态或测量值。

e) 命令

命令是指满足 SCPI 标准的指令。控制设备命令的组合形成消息。通常来说，命令包括关键字、参数和标点符号。

f) 事件命令

事件型程控命令不能被查询。一个事件命令一般没有与之相对应的软按键按键设置，它的功能就是在某个特定的时刻触发一个事件。

g) 查询

查询是一种特殊类型的命令。查询控制设备时，返回适合控制器语法要求的响应消息。查询语句总是以问号结束。

2) 命令类型

SCPI 命令分为两种类型：通用命令和仪器专用命令。通用命令由 IEEE 488.2 定义，用来管理宏、状态寄存器、同步和数据存储。因通用令均以星号打头，因此很容易辨认。例如 *IDN? 、*OPC、*RST 都是通用命令。通用命令不属于任何仪器专用命令，仪器采用同一种方法解释该类命令，而不用考虑命令的当前路径设置。

仪器专用命令因包含冒号 (:), 因此容易辨认。冒号用在命令表达式的开头和关键字的中间，例如：FREQuency [:CW?]。根据仪器内部功能模块，将仪器专用命令划分为对应的子系统命令子集合。例如，功率子系统 (:POWer) 包含功率相关命令，而状态子系统 (:STATus) 包含状态控制寄存器的命令。

3) 仪器专用命令语法

表 5.2 命令语法中的特殊字符

符号	含义	举例
	在关键字和参数之间的竖号代表多种选项。	【:SOURce】:AM: SOURce EXTernal INTernal EXTernal 和 INTernal 是选项
【】	方括号表示被包含的关键字或者参数在构成命令时是可选的。这些暗含的关键字或者参数甚至在它们被忽略时命令也会被执行。	【:SOURce】:AM 【:DEPTh】:EXPon ential? SOURce 和 DEPTh 是可选项。
<>	尖括号内的部分表示在命令中并不是按照字面的含义使用。它们代表必需包含的部分。	【:SOURce】:FREQ:STOP <val><unit> 该命令中, <val>和<unit> 必须用实际的频率和单位替代。 例如: :FREQ:STOP 3.5GHz
{ }	大括号内的部分表示其中的参数可选。	【:SOURce】:LIST:POWer <val>{,<val>} 例如: LIST:POWer 5

表 5.3 命令语法

字符、关键字和语法	举例
大写的字符代表执行命令所需要的最小字符集合。	【:SOURce】:FREQuency 【:CW】?, FREQ 是命令的短格式部分。
命令的小写字符部分是可选择的; 这种灵活性的格式被称为“灵活地听”。更多信息请参照“命令参数和响应”部分。	:FREQuency :FREQ,:FREQuency 或 者:FREQUENCY, 其中任意一个都是正确的。
当一个冒号在两个命令助记符之间, 它将命令树中的当前路径下移一层。更多消息请参照“命令树”的命令路径部分。	:TRIGger:OUTPut:POLarity? TRIGger 是这个命令的最顶层关键字。
如果命令包含多个参数, 相邻的参数间由逗号分隔。参数不属于命令路径部分, 因此它不影响路径层。	【:SOURce】:LIST:DWELL <val>{,<val>}

表 5.3 (续)

字符、关键字和语法	举例
分号分隔相邻的 2 条命令，但不影响当前命令路径。	:FREQ 2.5GHZ; :POW 10DBM
空白字符，例如<space>或者<tab>，只要不出现 在关键字之间或者关键字之中，通常是被忽略的。然而，你必须用空白字符将命令和参数分隔开来，且不影响当前路径。	:FREQ uency 或者:POWer :LEVel6.2 是不允许的。 在:LEVel 和 6.2 之间必须由空格隔开。 即 :POWer:LEVel 6.2

一个典型的命令是由前缀为冒号的关键字构成。关键字后面跟着参数。下面是一个语法声明的例子。

```
【:SOURce】:POWer 【:LEVel】 MAXimum|MINimum
```

在上面的例子中，命令中的【:LEVel】部分紧跟着:POWer，中间没有空格。紧跟着【:LEVel】的部分：MINimum|MAXimum 是参数部分。在命令与参数之间有一个空格。语法表达式的其它部分说明见表 5.2 和 5.3。

4) 命令树

大部分远程控制编程会使用仪器专用命令。解析该类命令时，SCPI 使用一个类似于文件系统的结构，这种命令结构被称为命令树。

顶端命令是根命令，简称“根”。命令解析时，依据树结构遵循特定的路径到达下一层命令。例如：:POWer:ALC:SOURce?，其中，:POWer 代表 AA，:ALC 代表 BB，:SOURce 代表 GG，整个命令路径是 (:AA:BB:GG)。

仪器软件中的一个软件模块——命令解释器，专门负责解析每一条接收的 SCPI 命令。命令解释器利用一系列的分辨命令树路径的规则，将命令分成单独的命令元。解析完当前命令后，保持当前命令路径不变，这样做的好处是，因为同样的命令关键字可能出现在不同的路径中，更加快速有效的解析后续命令。开机或*RST（复位）仪器后，重置当前命令路径为根。

5) 命令参数和响应

表 5.4 SCPI 命令参数和响应类型

参数类型	响应数据类型
数值型	实数或者整数
扩展数值型	整数

表 5.4（续）

参数类型	响应数据类型
离散型	离散型
布尔型	数字布尔型
字符串	字符串
块	确定长度的块
	不确定长度的块
非十进制的数值类型	十六进制
	八进制
	二进制

SCPI 定义了不同的数据格式在程控和响应消息的使用中以符合“灵活地听”和“精确地讲”的原则。更多的信息请参照 IEEE488.2。“灵活地听”指的是命令和参数的格式是灵活的。

例如 信号 / 频谱分析仪设置频率偏移状态命令 :FREQuency:OFFSet:STATe ON|OFF|1|0,

以下命令格式都是设置频率偏移功能开:

:FREQuency:OFFSet:STATe ON, :FREQuency:OFFSet:STATe 1,

:FREQ:OFFS:STAT ON, :FREQ:OFFS:STAT 1

不同参数类型都有一个或多个对应的响应数据类型。查询时, 数值类型的参数将返回一种数据类型, 响应数据是精确的, 严格的, 被称为“精确地讲”。

例如, 查询功率状态 (:POWER:ALC:STATe?), 当其为开时, 不管之前发送的设置命令是:POWER:ALC:STATe 1 或者 :POWER:ALC:STATe ON, 查询时, 返回的响应数据总是 1。

a) 数值参数

仪器专用命令和通用命令中都可使用数值参数。数值参数接收所有的常用十进制计数法, 包括正负号、小数点和科学记数法。如果某一设备只接收指定的数值类型, 例如整数, 那么它自动将接收的数值参数取整。

以下是数值类型的例子:

0	无小数点
100	可选小数点
1.23	带符号位
4.56e<space>3	指数标记符 e 后可以带空格

5.1 远程控制基础

-7.89E-01	指数标记符 e 可以大写或小写
+256	允许前面加正号
5	小数点可先行

b) 扩展的数值参数

大部分与仪器专用命令有关的测量都使用扩展数值参数来指定物理量。扩展数值参数接收所有的数值参数和另外的特殊值。所有的扩展数值参数都接收 MAXimum 和 MINimum 作为参数值。其它特殊值，例如：UP 和 DOWN 是否接收由仪器解析能力决定，其 SCPI 命令表中会列出所有有效的参数。

注意：扩展数值参数不适用于通用命令或是 STATus 子系统命令。

扩展数值参数举例：

101	数值参数
200MHz	MHz 可以被用作指数 (E006)
1.2GHz	GHz 可以被用作指数 (E009)
-100mV	-100 毫伏
10DEG	10 度
MAXimum	最大的有效设置
MINimum	最小的有效设置
UP	增加一个步进
DOWN	减少一个步进

c) 离散型参数

当需要设置的参数值为有限个时，使用离散参数来标识。离散参数使用助记符来表示每一个有效的设置。象程控命令助记符一样，离散参数助记符有长短两种格式，并可使用大小写混合的方式。

下面的例子，离散参数和命令一起使用。

:TRIGger [:SEQuence] :SOURce BUS|IMMEDIATE|EXTernal

BUS	GPIO, LAN 触发
IMMEDIATE	立刻触发
EXTernal	外部触发

d) 布尔型参数

布尔参数代表一个真或假的二元条件，它只能有四个可能的值。

布尔参数举例：

ON	逻辑真
OFF	逻辑假
1	逻辑真
0	逻辑假

e) 字符串型参数

字符串型参数允许 ASCII 字符串作为参数发送。单引号和双引号被用作分隔符。

下面是字符串型参数的例子。

‘This is Valid’ “This is also Valid” ‘SO IS THIS’

f) 实型响应数据

大部分的测试数据是实数型，其格式可以为基本的十进制计数法或科学计数法，大部分的高级程控语言均支持这两种格式。

实数响应数据举例：

1.23E+0
-1.0E+2
+1.0E+2
0.5E+0
0.23
-100.0
+100.0
0.5

g) 整型响应数据

整数响应数据是包括符号位的整数数值的十进制表达式。当对状态寄存器进行查询时，大多返回整数型响应数据。

整数响应数据事例：

0	符号位可选
+100	允许先行正号
-100	允许先行负号
256	没有小数点

h) 离散响应数据

离散型响应数据和离散型参数基本一样，主要区别是离散型响应数据的返回格式只为大写的短格式。

离散响应数据示例：

INTernal	稳幅方式为内部
EXTernal	稳幅方式为外部
MMHead	稳幅方式为毫米波源模块

i) 数字布尔型响应数据

布尔型的响应数据返回一个二进制的数值 1 或者 0。

j) 字符串型响应数据

字符串响应数据和字符串参数是同样的。主要区别是字符串响应数据的分隔符使用双引号，而不是单引号。字符串响应数据还可嵌入双引号，并且双引号间可以无字符。下面是一些字符串型响应数据的例子：

5.1 远程控制基础

“This is a string”

“one double quote inside brackets: (”)”

1) 命令中数值的进制

命令的值可以用二进制，十进制，十六进制或者八进制的格式输入。当用二进制，十六进制或者八进制时，数值前面需要一个合适的标识符。十进制（默认格式）不需要标识符，当输入一个数值前面没有表示符时，设备会确保其是十进制格式。下面的列表显示了各个格式需要的表示符：

- #B 表示这个数字是一个二进制数值；
- #H 表示这个数字是一个十六进制数值；
- #Q 表示这个数字是一个八进制数值。

下面是 SCPI 命令中十进制数 45 的各种表示：

#B101101

#H2D

#Q55

下面的例子用十六进制数值 000A 设置 RF 输出功率为 10dBm（或者当前选择单位的等数值的值，如 DBUV 或者 DBUVEMF）。

:POW #H000A

在使用非十进制格式时，一个测量单位，如 DBM 或者 mV，并没有和数值一起使用。

2) 命令行结构

一条命令行或许包含多条 SCPI 命令，为表示当前命令行结束，可采用下面的方法：

- 回车；
- 回车与 EOI；
- EOI 与最后一个数据字节。

命令行中的命令由分号隔开，属于不同子系统的命令以冒号开头。例如：

MMEM:COPY "Test1", "MeasurementXY";HCOP:ITEM ALL

该命令行包含两条命令，第一条命令属于 MMEM 子系统，第二条命令属于 HCOP 子系统。若相邻的命令属于同一个子系统，命令路径部分重复，命令可缩写。例如：

HCOP:ITEM ALL;HCOP:IMM

该命令行包含两条命令，两条命令均属于 HCOP 子系统，一级相同。所以第二条命令可从 HCOP 的下级开始，并可省略命令开始的冒号。可以缩写为如下命令行：

HCOP:ITEM ALL;IMM

5.1.4 命令序列与同步

IEEE488.2 定义了交迭命令和连续命令之间的区别：

- 连续命令是指连续执行的命令序列。通常各条命令执行速度较快。

- 交迭命令是指下条命令执行前，前条命令未自动执行完成。通常交迭命令的处理时间较长并允许程序在此期间可同步处理其它事件。

即使一条命令行中的多条设置命令，也不一定按照接收的顺序依次执行。为了保证命令按照一定的顺序执行，每条命令必须以单独的命令行发送。

举例：命令行包含设置和查询命令

一条命令行的多条命令若包含查询命令，查询结果不可预知。下面的命令返回固定值：

:FREQ:STAR 1GHZ;SPAN 100;:FREQ:STAR?

返回值：1000000000 (1GHz)

下面的命令返回值不固定：

:FREQ:STAR 1GHZ;STAR?;SPAN 1000000

返回结果可能是该条命令发送前仪器当前的起始频率值，因为主机程序会接收完毕命令消息后，才逐条执行命令。若主机程序接收命令后执行，返回结果也可能是 1GHz。

提示

设置命令与查询命令分开发送

一般规则：为保证查询命令的返回结果正确，设置命令和查询命令应在不同的程控消息中发送。

为了防止命令的交迭执行，可采用多线程或者命令：*OPC、*OPC?或者*WAI，只有硬件设置完成后，才执行这三种命令。编程时，计算机可强制等待一段时间以同步某些事件。下面分别予以说明：

- **控者程序使用多线程**
多线程被用于实现等待命令完成和用户界面及程控的同步，即单独的线程中等待 *OPC? 完成，而不会阻塞GUI 或程控线程的执行。
- **三种命令在同步执行中的用法如表 5.5：**

表 5.5 命令语法

方法	执行动作	编程方法

5.1 远程控制基础

*OPC	命令执行完后，置位 ESR 寄存器中的操作完成位。	置位 ESE BIT0; 置位 SRE BIT5; 发送交迭命令和*OPC; 等待服务请求信号 (SRQ) 服务请求信号代表交迭命令执行完成。
*OPC?	停止执行当前命令，直到返回 1。只有 ESR 寄存器中的操作完成位置位时，该命令才返回，表明前面命令处理完成。	执行其它命令前终止当前命令的处理，在当前命令后直接发送该命令。
*WAI	执行*WAI 前，等待发送完所有命令，再继续处理未完成的命令。	执行其它命令前终止当前命令的处理，在当前命令后直接发送该命令。

5.1.5 状态报告系统

状态报告系统存储当前仪器所有的操作状态信息及错误信息。它们分别存储在状态寄存器和错误队列中，并可通过程控接口查询。

➤ 状态寄存器组织结构 128

➤ 状态报告系统的应用 129

5.1.5.1 状态寄存器组织结构

寄存器分类说明如下：

1) STB, SRE

状态字节 (STB) 寄存器和与之关联的屏蔽寄存器——服务请求使能寄存器 (SRE) 组成了状态报告系统的最高层寄存器。STB通过收集低层寄存器信息，保存了仪器的大致工作状态。

2) ESR, SCPI 状态寄存器

STB接收下列寄存器的信息：

- 事件状态寄存器 (ESR) 与事件状态使能 (ESE) 屏蔽寄存器两者相与的值。
- SCPI状态寄存器包括：STATus:OPERation 与 STATus:QUEStionable 寄存器

(SCPI定义)，它们包含仪器的具体操作信息。所有的SCPI状态寄存器具备相同的内部结构（具体请参考程控手册6.1.5.2 “SCPI状态寄存器结构”章节部分）。

3) IST,PPE

类似SRQ，IST标志 (“Individual STatus”) 单独的一位，由仪器全部状态组合而成。关联的并行查询使能寄存器 (PPE (parallel poll enable register)) 决定了STB的哪些数据位作用于IST标志。

4) 输出缓冲区

存储了仪器返回给控者的消息。它不属于状态报告系统，但是决定了STB的MAV位的值。

以上寄存器具体说明请参考程控手册“6.1.5 状态报告系统”章节部分。

请参考图5.1的状态寄存器的等级结构图。

提示

SRE, ESE

服务请求使能寄存器 SRE 可被用作 STB 的使能部分。同理，ESE 可被用作 ESR 的使能部分。

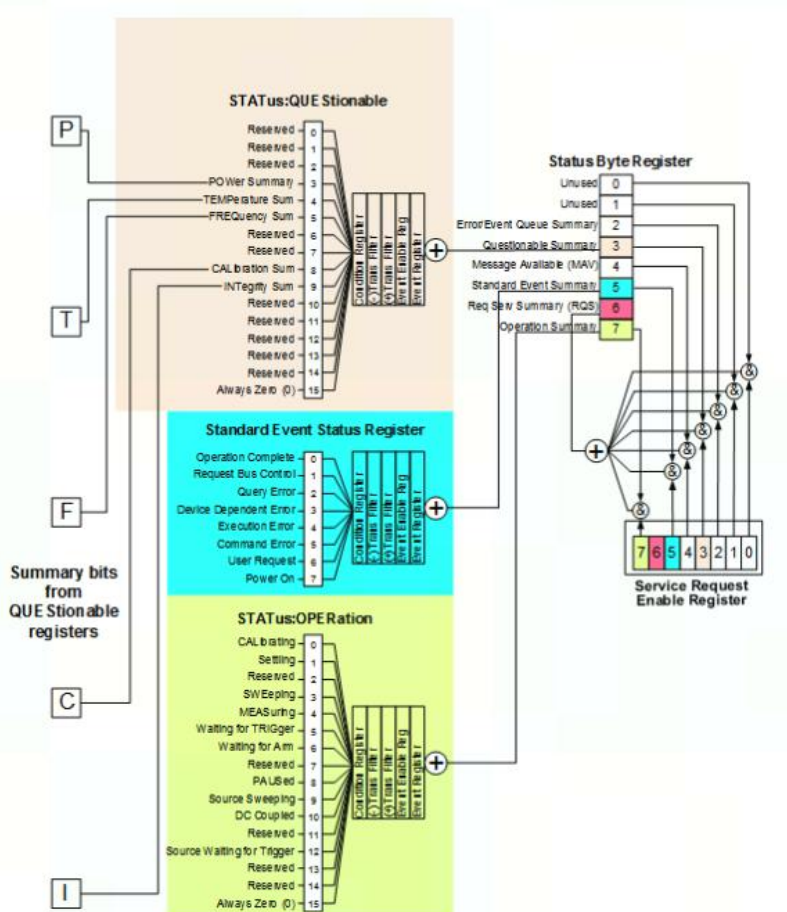


图 5.1 状态寄存器分层结构图

5.1.5.2 状态报告系统的应用

状态报告系统用于监测测试系统中的一个或多个仪器状态。为了正确实现状态报告系统的功能，测试系统中的控者必须接收并评估所有仪器的信息，使用的标准方法包括：

- 1) 仪器发起的服务请求 (SRQ)；

5.2 仪器程控端口与配置

- 2) 串行查询总线系统中的所有的仪器，由系统中的控者发起，目的是找到服务请求发起者及原因。
- 3) 并行查询所有仪器；
- 4) 程控命令查询特定仪器状态；

具体使用方法请参考程控手册“ 6.1.5 状态报告系统”章节部分。

5.1.6 编程注意事项**1) 改变设置前请初始化仪器状态**

远程控制设置仪器时，首先需要初始化仪器状态（例如发送“*RST”），然后再实现需要的状态设置。

2) 命令序列

一般来说，需要分开发送设置命令和查询命令。否则，查询命令的返回值会根据当前仪器操作顺序而变化。

3) 故障反应

服务请求只能由仪器自己发起。测试系统中的控者程序应指导仪器在出现错误时主动发起服务请求，进而进入相应的中断服务程序中进行处理。

4) 错误队列

控者程序每次处理服务请求时，应查询仪器的错误队列而不是状态寄存器，来获取更加精确的错误原因。尤其在控者程序的测试阶段，应经常查询错误队列以获取控者发送给仪器的错误命令。

5.2 仪器程控端口与配置

➤ LAN	130
➤ GPIB	132
➤ USB	133

5.2.1 LAN

LAN（Local Area Network）程控系统采用SOCKET控制4082信号/频谱分析仪。

注 意**软按键 USB 主控端口连接器的使用**

软按键的 Type-A 连接器是 USB 主控端口连接器，在 4082 信号/频谱分析仪中，该端口用来连接 U 盘，以实现仪器驻机软件的升级，也可以连接 USB 键盘和鼠标对信号/频谱分析仪进行控制。不能通过该端口程控仪器。

➤ 建立连接.....	131
➤ 接口配置.....	131

5.2.1.1 建立连接

使用网线将4082信号/频谱分析仪与外部控者（计算机）连接到局域网，特别需要注意的是IP地址的设置可能会引起地址冲突，在设置之前请与网络管理员确认防止冲突的发生。

5.2.1.2 接口配置

通过局域网对信号/频谱分析仪进行远程控制时，应保证网络的物理连接畅通。由于不支持DHCP、域名访问以及广域网络连接，因此信号/频谱分析仪的网络程控设置相对简单，按系统【设置】【网络▶】【有线▶】，通过图5.2所示的菜单，将其中“IPv4”选为自动，“地址”，“子网掩码”设置到主控制器所在的子网内即可。

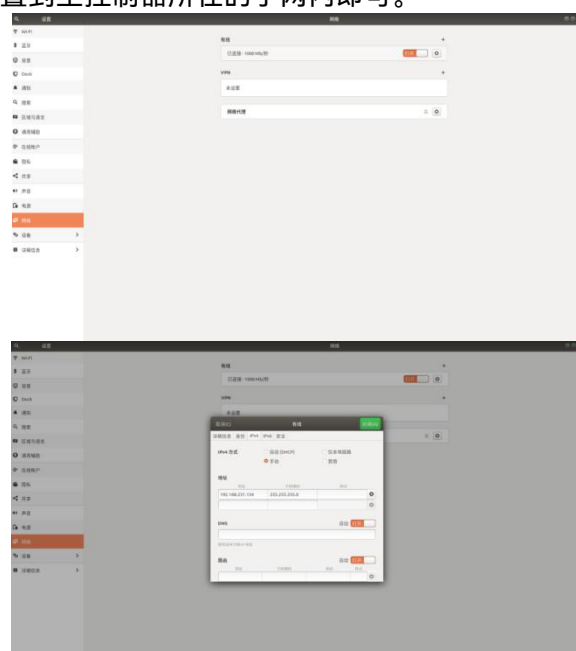


图 5.2 LAN 接口设置

为了使用户网络程控 4082 系列信号/频谱分析仪更加便捷，对端口号的使用更加灵活，在软件界面上增加了配置端口号的菜单及相关设置和查询端口号的程控命令。端口号配置菜单如图 5.3 所示，默认端口号设置为 5025，VXI-11 通信方式详见 5.1.1 节。

用户可以采用两种方法对端口号数值进行修改：

1. 软按键【系统】【接口配置>>】 【端口号配置>>】 进入图 5.3 所示的界面，然后在 【端口号配置】 输入框中按数字键进行更改；
2. 用 SCPI 指令设置网络端口号，端口号设置有效范围为 1024-65535。

用户对端口号进行修改之后端口号立即生效。后续若不修改端口号，端口号保持用户上次设置的值不变，不随用户复位、仪器状态调用而改变，也不影响 GPIB 地址、网络地址等

接口配置。

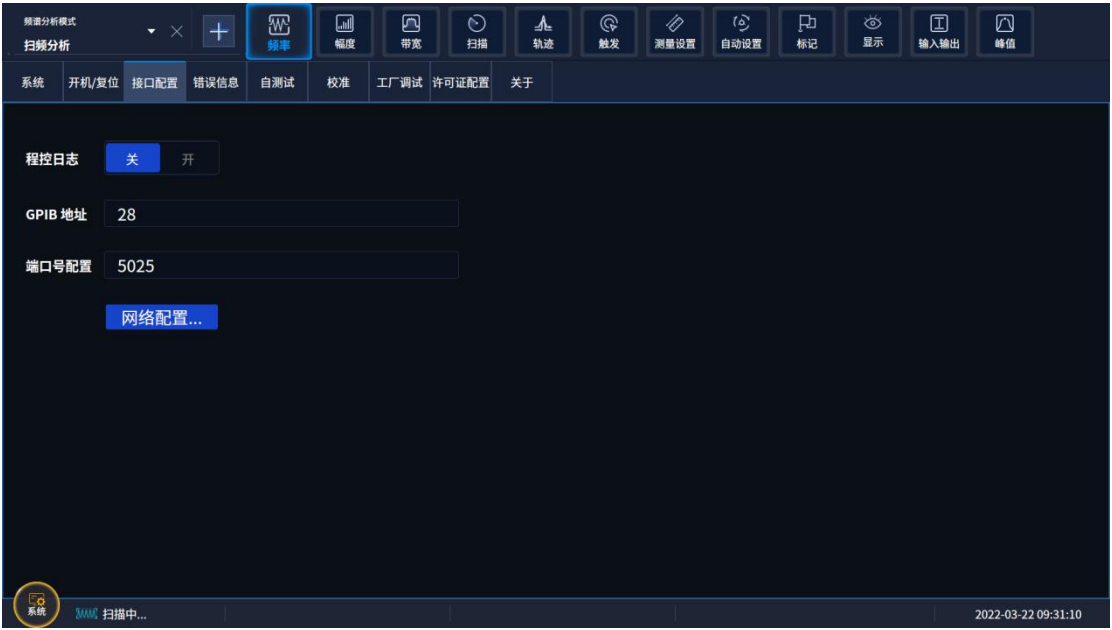


图 5.3 端口号设置

注意

确保信号/频谱分析仪通过 RJ45 以太网电缆物理连接正常

由于该信号/频谱分析仪只支持单一局域网控制系统的搭建，且只支持静态 IP 地址的设置，不支持 DHCP，也不支持通过 DNS 和域名服务器访问主机，因此不需要用户修改子网掩码，仪器内将其固定设置为：255.255.255.0。

5.2.2 GPIB

- 建立连接.....132
- 接口配置.....132

5.2.2.1 建立连接

使用GPIB电缆连接4082信号/频谱分析仪与外部控者（计算机）。

5.2.2.2 接口配置

GPIB 接口的设置，通过按【系统】【接口配置▶】 【GPIB 地址】，进入如图 5.4 所示的界面，就可以利用软按键数字键在本机 GPIB 地址输入框进行更改。

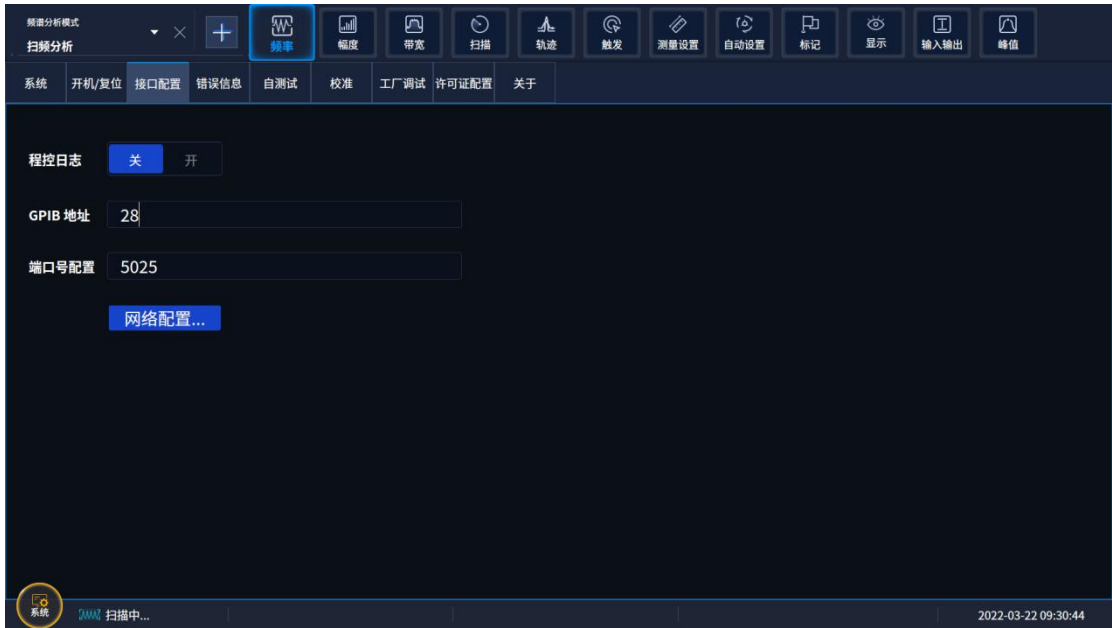


图 5.4 GPIB 接口设置

注意

利用 GPIB 或者网络与仪器长时间连续控制仪器时，约 4 个小时会出现通信中断，需要重新连接，该问题是由于计算机端启动了电源休眠引起的，对搭建系统可能会带来问题。若单机使用，请注意以上事项，若搭建系统，建议在程序中调用系统的 API，禁止休眠。

5.2.3 USB

➤ 建立连接.....133

5.2.3.1 建立连接

使用USB线缆连接4082信号/频谱分析仪与外部控者（计算机）。连接成功后，外部控者（计算机）能识别该USB连接设备，并进行USB远程控制。

5.3 VISA 接口基本编程方法

下面举例说明如何使用VISA库实现仪器程控编程的基本方法。以C++语言为例。

➤ 安装VISA库.....134

➤ 初始化控者.....134

➤ 初始化仪器.....134

➤ 发送设置命令.....135

5.3 VISA 接口基本编程方法

➤ 读取测量仪器状态	135
➤ 读取标记	135
➤ 命令同步	136

5.3.1 安装 VISA 库

为实现远程控制首先需要安装VISA库。其中，VISA库封装了底层的VXI、GPIB、LAN及USB接口的底层传输函数，方便用户直接调用。信号/频谱分析仪支持的编程接口为：GPIB和LAN。这些接口与VISA库和编程语言结合使用可以远程控制信号/频谱分析仪。

5.3.2 初始化控者

*****/

下面的示例说明了如何打开并建立VISA库与仪器（仪器描述符指定）的通信连接。

//初始化控者：打开默认资源管理器并且返回仪器句柄analyzer

*****/

void InitController()

{

ViStatus status;

status = viOpenDefaultRM(&defaultRM);

status = viOpen(defaultRM, analyzerString, VI_NULL, VI_NULL, &analyzer);

}

5.3.3 初始化仪器

*****/

下面的示例初始化仪器默认状态，并且清空状态寄存器。

*****/

void InitDevice()

{

ViStatus status;

long retCnt;

status = viWrite(analyzer, "*CLS", 4, &retCnt); //复位状态寄存器

status = viWrite(analyzer, "*RST", 4, &retCnt); //复位仪器

status = viWrite(analyzer, ":INST:SEL SA", 12, &retCnt); //设置仪器工作模式（在此以信号/频谱分析仪命令为例）

}

5.3.4 发送设置命令

```

/*****/
下面的示例说明如何设置4082系列信号/频谱分析仪的中心频率。
/*****/

void SimpleSettings()
{
    ViStatus status;
    long retCnt;
    //设置中心频率128MHz
    status = viWrite(analyzer, ":FREQUENCY:CENTER 128MHz", 22, &retCnt);
}

```

5.3.5 读取测量仪器状态

```

/*****/
下面的示例说明了如何读取仪器的设置状态。
/*****/

void ReadSettings()
{
    ViStatus status;
    long retCnt;
    char rd_Buf_CW【VI_READ_BUFLen】; // #define VI_READ_BUFLen 40

    //查询中心频率
    status = viWrite(analyzer, ":FREQ:CENT?", 10, &retCnt);
    status = viRead(analyzer, rd_Buf_CW, 20, &retCnt);
    //打印调试信息
    sprintf("Cw is %s", rd_Buf_CW);
}

```

5.3.6 读取标记（信号/频谱分析仪类）

```

/*****/
下面的示例说明了如何读取标记测量值。
/*****/

void ReadMarker ()
{
    ViStatus status;
    long retCnt;

```

5.3 VISA 接口基本编程方法

```

char rd_Buf_Marker【VI_READ_BUFLen】; // #define VI_READ_BUFLen 20

//打开标记1并查询标记峰值（频率和幅度）
status = viWrite(analyzer, ":CALC:MARKER:MAX", 25, &retCnt);
status = viWrite(analyzer, ":CALC:MARK:Y?", 15, &retCnt);
//打印调试信息
sprintf("Marker is %s", rd_Buf_Marker);
}

```

5.3.7 命令同步

```

/*****/
下面以扫描过程为例说明了命令同步的方法。
/*****/

void SweepSync()
{
    ViStatus status;
    long retCnt;
    ViEventType etype;
    ViEvent eevent;
    int stat;
    char OpcOk 【2】;

    /*****/
    /* 命令INITiate【:IMMediate】启动单次扫描（连续扫描关闭时INIT:CONT OFF）
    */
    /* 单次扫描结束时，才能执行命令缓冲区中的下一条命令*/
    /*****/

    status = viWrite(analyzer, ":INIT:CONT OFF", 13, &retCnt);
    //等待扫描结束的方法1：使用 *WAI
    status = viWrite(analyzer, ":INIT", 18, &retCnt);
    status = viWrite(analyzer, "*WAI", 18, &retCnt);

    //等待扫描结束的方法2：使用 *OPC?
    status = viWrite(analyzer, ":INIT", 20, &retCnt);
    status = viWrite(analyzer, "*OPC?", 18, &retCnt);
    status = viRead(analyzer, OpcOk, 2, &retCnt); //等待*OPC返回“1”
}

```

```

//等待扫描结束的方法3: 使用 *OPC
//为了使用GPIB服务请求, 设置"Disable Auto Serial Poll"为"yes"
status = viWrite(analyzer, "*SRE 32", 7, &retCnt);
status = viWrite(analyzer, "*ESE 1", 6, &retCnt); //使能服务请求ESR
//设置事件使能位, 操作完成
status = viEnableEvent(analyzer, VI_EVENT_SERVICE_REQ, VI_QUEUE,
VI_NULL);
//使能SRQ事件
status = viWrite(analyzer, ":INIT ", 18, &retCnt);
status = viWrite(analyzer, "*OPC", 18, &retCnt);

//与OPC同步启动扫描
status = viWaitOnEvent(analyzer, VI_EVENT_SERVICE_REQ, 10000, &etype,
&eevent)
//等待服务请求
status = viReadSTB(analyzer, &stat);
status = viClose(eevent); //关闭事件句柄
//禁止SRQ事件
status = viDisableEvent(analyzer, VI_EVENT_SERVICE_REQ, VI_QUEUE);
//主程序继续.....
}

```

5.4 I/O 库

- [I/O库概述.....](#)137
- [I/O库安装与配置.....](#)138

5.4.1 I/O 库概述

I/O库是为仪器预先编写的一些软件程序库被称为仪器驱动程序，即：仪器驱动器（Instrument driver），它是介于计算机与仪器硬件设备之间的软件中间层，由函数库、实用程序、工具套件等组成，是一系列软件代码模块的集合，该集合对应于一个计划的操作，如配置仪器、从仪器读取、向仪器写入和触发仪器等。它驻留在计算机中，是连接计算机和仪器的桥梁和纽带。通过提供方便编程的高层次模块化库，用户不再需要学习复杂的针对某个仪器专用的低层编程协议，采用仪器驱动器是快速开发测试测量应用的关键。

从功能上看，一个通用的仪器驱动器一般由功能体、交互式开发者接口、编程开发者接口、子程序接口和I/O 接口五部分组成，如图5.5所示。

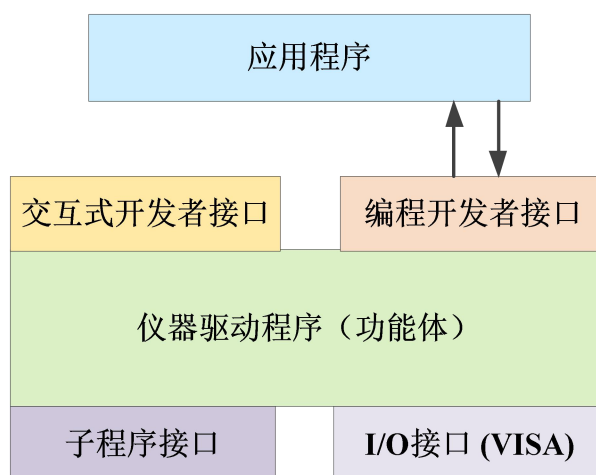


图 5.5 仪器驱动器结构模型

具体说明如下：

- 功能体。这是仪器驱动器的主功能部分，可以理解为仪器驱动器的框架程序。
- 交互开发者接口。为方便用户使用，支持仪器驱动器开发的应用开发环境通常提供图形化的交互开发接口。例如，LabLinux/CVI 中，函数面板就是一种交互开发接口。函数面板中，仪器驱动器函数的各个参数都是以图形化的控件形式表示。
- 编程开发者接口。它是应用程序调用仪器驱动器函数的软件接口，例如 Linux 系统下仪器驱动器的动态链接库文件.dll。
- I/O 接口。它完成仪器驱动器与仪器间的实际通信。可以使用总线专用 I/O 软件，如 GPIB；也可以使用跨多个总线使用的通用的标准 I/O 软件：VISA I/O。
- 子程序接口。它是仪器驱动器访问其它一些支持库的软件接口，例如数据库、FFT 函数等。当仪器驱动器为完成其任务而需调用其它软件模块、操作系统、程控代码库及分析函数库时，将用到子程序接口。

5.4.2 I/O 库安装与配置

伴随着测试领域的应用经历了从传统仪器到虚拟仪器等不同的发展阶段，并且为了解决自动测试系统中仪器可互换性和测试程序的可重用性，仪器驱动程序经历了不同的发展过程。目前比较流行通用的驱动器是IVI（Interchangeable Virtual Instruments）仪器驱动器，它基于IVI规范，定义了新的仪器编程接口，以及插入类驱动程序和 VPP 架构到 VISA 上，使测试应用程序与仪器硬件完全独立，并增加了独有的仪器仿真、范围检测、状态缓存等功能，提高了系统运行的效率与真正实现了仪器互换。

IVI驱动分为两种类型：IVI-C与IVI-COM，IVI-COM基于微软组件对象模型（COM）技术，采用 COM API 的形式；IVI-C基于 ANSI C，采用 C API 的方式。这两种驱动类型都是遵照 IVI 规范定义的仪器类来设计的，它们的应用开发环境也都相同，包括 Visual Studio，Visual Basic，Agilent VEE，LabVIEW，CVI/LabLinux 等。

为满足不同用户在不同开发环境下的需求，目前需要提供两种驱动形式。信号/频谱分析仪的IVI驱动利用Nimbus Driver Studio开发，直接生成IVI-COM与IVI-C驱动及程序安装包，具体安装配置请参阅您所选择的控制卡及I/O库的随机文档资料。

安装后的IVI驱动分为：IVI固有功能组与仪器类功能组（基本功能组和扩展功能组）。具

体功能分类、函数和属性说明可参考驱动自带的帮助文档。

提 示

配置端口以及安装 IO 库

在使用计算机控制信号/频谱分析仪之前, 请确认您已正确安装且配置必要的端口和 I/O 库。

6 故障诊断与返修

本章将告诉您如何发现问题并接受售后服务。并说明信号/频谱分析仪出错信息。

如果您购买的4082系列信号/频谱分析仪，在操作过程中遇到一些问题，或您需要购买信号/频谱分析仪相关部件或附件，本所将提供完善的售后服务。

通常情况下，产生问题的原因来自硬件、软件或用户使用不当，一旦出现问题请您及时与我们联系。如果您所购买的信号/频谱分析仪处于保修期，我们将按照保修单上的承诺对您的仪器进行免费维修；如果超过保修期，我们也只收取成本费。

- 工作原理 140
- 故障诊断与排除 141
- 错误信息 146
- 返修方法 148

6.1 工作原理

为了便于用户了解 4082 系列信号/频谱分析仪的功能，更好的解决操作过程中遇到的问题，本节介绍信号/频谱分析仪的基本工作原理及硬件原理框图。

- 整机工作原理和硬件原理框图 140

6.1.1 整机工作原理和硬件原理框图

4082 系列信号/频谱分析仪是一台由微处理器控制，操作系统为 linux，三次变频的超外差扫频式信号/频谱分析仪。它由微波接收模块、射频处理模块、合成本振模块、数据采集处理模块、DSP 处理模块、控制显示模块电源模块组成。其整机原理框图如图 6.1 所示。

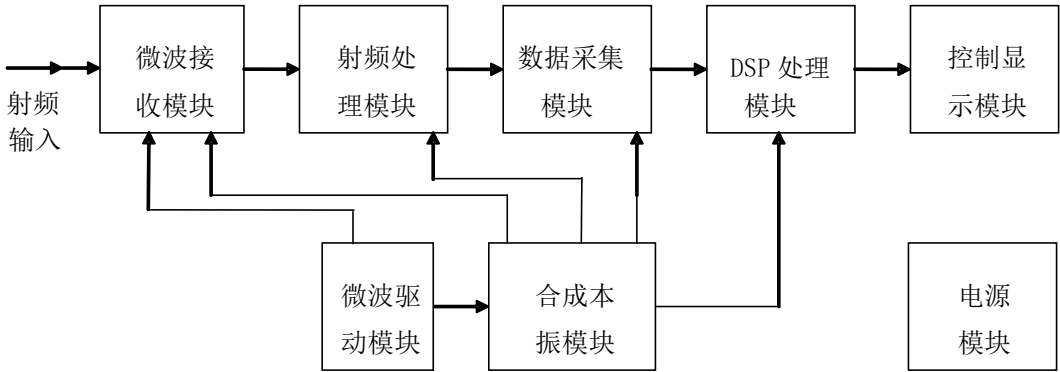


图 6.1 4082 系列信号/频谱分析仪原理框图

微波毫米波通路的变频原理框图如图 6.2 所示。

0 波段，2Hz~8GHz 信号由输入端依次经 14dB 开关隔直程控步进衰减器、58dB 程控步进衰减器、双工器、进入低波段变频模块，与第一本振(YIG 振荡器)的信号(5.225~9.325GHz)进行混频得 5.225GHz 中频，经过 5.225GHz 带通滤波器到低波段变

频器组件中的第二变频器，与第二本振的 4.8GHz 差频得 425MHz 第二中频。

高波段分为 1、2、3、4、5 共计 5 个波段。

8~50GHz 的信号，依次经 14dB 开关隔直程控步进衰减器、58dB 程控步进衰减器、双工器、毫米波毫米波同轴开关(预选器旁路——选件)、毫米波 YTF、毫米波低噪声放大器，或者在宽带模式不经过 YTF，预选旁路 YTF 后，在本振混频模块中与第一本振信号在内嵌的毫米波混频器进行基波混频得到第二中频。

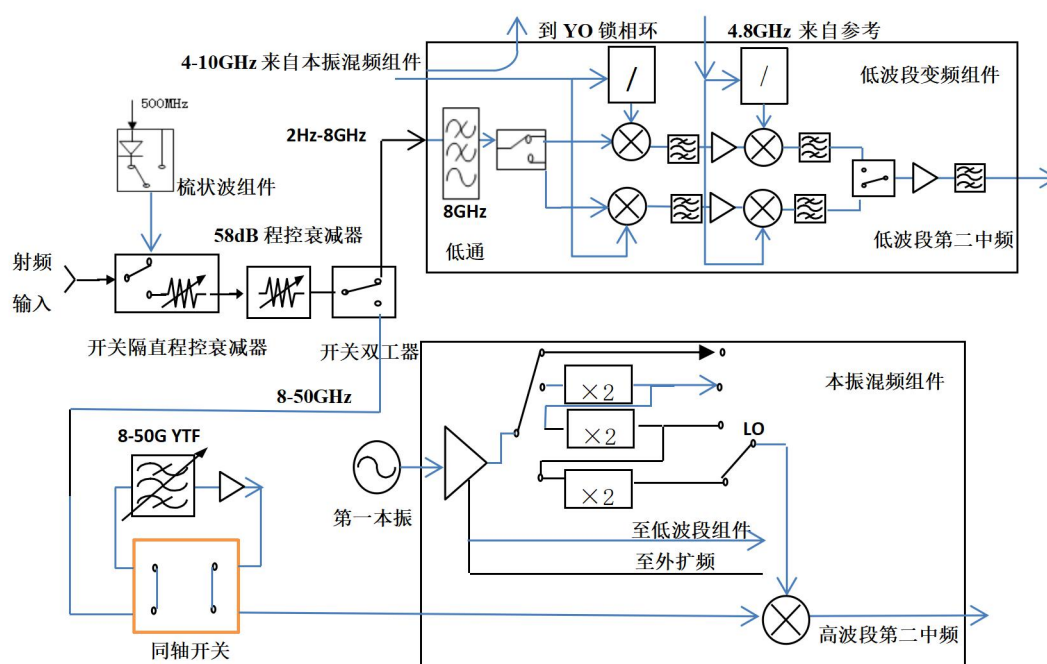


图 6.2 微波毫米波通路的变频原理框图

窄带采集板以 100MHz 的速率量化带宽为 40MHz 的 75MHz 中频信号，板上 FPGA 可以完成数字下变频及 IQ 数据分离，完成 IQ 数据的存储。

主控制器部分控制信号/频谱分析仪的内部操作，通过 I/O 口从前面板或外部计算机接收各种请求，由存贮在闪存卡中的控制程序决定主控制器执行的功能。主控制器通过微波驱动板向 YTO、YTF、程控步进衰减器、射频开关等微波部件提供有关控制信号。

6.2 故障诊断与排除

通常情况下，仪器产生问题的原因来自硬件、软件或用户使用不当，一旦出现问题，请首先观察错误信息并保存，分析可能的原因并参考本章“6.2.1 故障诊断基本流程”及“6.2.2 常见故障现象和排除方法”中提供的方法，予以先期排查解决问题。也可联系我们客户服务中心并提供收集的错误信息，我们将以最快的速度协助您解决问题。具体请参考本手册提供的联系方式，或者网上查询网址：www.ceyear.com，以便查询到就近的技术支持联系方式。

提示

故障诊断与指导

本部分是指导您当 4082 系列信号/频谱分析仪出现故障时如何进行简单的判断和处理，如果必要请您尽可能准确的把问题反馈给厂家，以便我们尽快为您解决。

6.2.1 故障诊断基本流程

仪器出现问题后，请首先进行以下检查：

- ✧ 电源插座是否有电？
- ✧ 信号/频谱分析仪是否已开启？检查电源开关的白色灯是否点亮。并且注意内部风扇噪声，以判断分析仪的冷却风扇是否运转。
- ✧ 如果有其它仪器、电缆和连接器与信号/频谱分析仪配合使用，确保它们连接正确且工作正常。
- ✧ 如果信号/频谱分析仪不能通过 LAN 通信，检查后面板 LAN 接口旁的橙色 LED，如果该灯不闪烁，检查 LAN 电缆和连接。

如果信号/频谱分析仪不能完全加载或运行操作系统，或者仪器的应用程序没有成功地启动，问题可能是硬盘损坏。

- ✧ 当问题首次发生时，检查所执行的测量步骤。所有设置是否都正确？
- ✧ 如果分析仪没有正常运行，请按【复位】按键，使信号/频谱分析仪返回到一个已知状态。
- ✧ 所执行的测量及其结果是否符合信号/频谱分析仪的性能指标和特性？请参见信号/频谱分析仪用户手册中的章节“7 技术指标和测试方法”中的相关性能指标数据。
- ✧ 要满足信号/频谱分析仪的指标，信号/频谱分析仪必须经过校准。（按【系统】，【校准】，【校准射频】）。
- ✧ 仪器是否显示错误信息？如果有错误信息，请参考本手册章节“6.3 错误信息”。

6.2.2 常见故障现象和排除方法

下面按照功能类型，分类列出常见故障现象和排除方法。

- [启动过程存在问题.....](#) 142
- [仪器设置问题.....](#) 144
- [信号频率读数异常.....](#) 145
- [信号幅度读数异常.....](#) 145
- [仪器无法上网.....](#) 146

6.2.2.1 启动过程存在问题

4082 系列信号/频谱分析仪如果在启动过程中出现故障, 可能涉及电源、处理器硬件、仪器设置等多种方面。本节将按照 4082 系列信号/频谱分析仪的上电启动步骤, 分析启动过程可能出现的故障及原因。仪器的整个启动时间大概需要 3 分钟, 根据仪器的不同硬件配置、安装选项及测量应用数量的不同, 启动时间会略有不同。

1) 橙色待机灯不亮

为仪器电源插座通电, 并打开后面板的电源开关, 仪器前面板右上角的电源指示灯会变橙。如果橙色待机灯没有点亮, 首先确定信号/频谱分析仪的后面板电源开关是否处于开状态, 然后确定所加电源的电压值及频率值符合 4082 系列信号/频谱分析仪的工作电源参数要求, 具体要求请参考本手册“3.1.1.3 开/关电”章节。如果所用电源参数符合要求, 可能是仪器电源出现故障。请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息, 我们将以最快的速度协助您解决问题。

2) 白色启动灯异常

按下前面板右上角的电源按钮, 打开仪器。此时, 仪器的电源指示灯应从橙色变为白色。若电源指示灯没有变为白色, 可能是仪器电源出现故障。若电源指示灯在橙色待机和白色启动状态交替闪烁, 排除供电电源的原因, 可能是仪器内部负载异常。请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息, 我们将以最快的速度协助您解决问题。

3) 风扇异常

4082 系列信号/频谱分析仪加电开机后, 仪器的全部风扇都应该开始工作。如果风扇都不工作, 可能是仪器电源出了故障; 如果个别风扇不工作, 可能是风扇出了故障。请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息, 我们将以最快的速度协助您解决问题。

4) 黑屏

屏幕不显示的问题可能有多种原因, 如果上面三种情况已经排除, 请按照以下步骤进行:

- a) 从仪器后面板监视器接口正确连接一台 DP 显示设备并打开其电源, 稍等 30 秒钟。若 DP 正常显示信息, 则 BIOS 配置参数有可能被更改, 用户需关机, 连接标准键盘, 然后开机, 长按“DEL”直至进入 BIOS 设置界面, 选择 Exit 选项卡中 Load Setup Defaults 选项, 调用 BIOS 中对显示控制的出厂配置, 保存并退出重新启动仪器。若仪器界面仍然无显示, 可能是仪器液晶相关部分出现故障, 请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息, 我们将以最快的速度协助您解决问题。
- b) 若接入 DP 设备处理后仍然无显示, 可能是仪器硬件出现故障, 请根据本手册提供

6.2 故障诊断与排除

的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息,我们将以最快的速度协助您解决问题。

5) BIOS 检测当机

如果信号/频谱分析仪上电后一直停留在显示处理器信息状态,则为 BIOS 检测当机,请按下面所列步骤进行检查:

- a) 用户是否接入标准键盘并暂停了 BIOS 检测,若没有请进行下一步。
- b) 关机,连接标准键盘,开机,长按“DEL”直至进入 BIOS 设置界面,选择 Exit 选项卡中 Load Setup Defaults 选项,调用 BIOS 中的出厂配置,选择保存并重启后,若问题仍然没有解决,可能是仪器硬件出现故障,请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息,我们将以最快的速度协助您解决问题。

6) 系统盘无法找到

如果信号/频谱分析仪在上电后显示系统无法找到硬盘,请关闭信号/频谱分析仪后端的电源开关,等 1~2 分钟,再打开,然后开启信号/频谱分析仪前面板电源按钮,看是否能正确找到系统盘。如果仍不能找到,加键盘进入 BIOS 看存储设备是否存在,如果不存在,可能是仪器硬盘出了故障,请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息,我们将以最快的速度协助您解决问题。

6.2.2.2 仪器设置问题

当 4082 系列信号/频谱分析仪进入测试界面,并成功完成全部开机校准操作后,仪器进入正常扫描测试状态,在界面上可以看到连续刷新的轨迹。但仪器的某些参数设置不当,用户可能就无法看到希望的轨迹或信号,如果轨迹的刷新或者信号显示出现故障,请首先查看以下设置。

1) 轨迹不刷新或刷新不正常

如果界面上的轨迹不刷新,或者刷新不正常,请参考以下步骤:

- a) 查看触发设置是否为自由触发模式,扫描模式为否是连续模式,如果设置正确,轨迹仍然不刷新,请进行下一步。
- b) 打开标记,看标记读数是否变化。如果有标记读数变化,可能是由于设置原因,例如仪器打到线性状态,或者参考电平过高等原因导致轨迹在屏幕下方,从而看不到轨迹,这种情况下可以将状态改为对数,或者将参考电平打小,再次观察轨迹。如果标记读数一直不动,可能是轨迹回传错误,请尝试重新开机,如果故障仍然不能消除,请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息,我们将以最快的速度协助您解决问题。

2) 无信号显示

如果所有波段都没有信号显示,请按以下步骤检验:按【输入/输出】、【输入端口 射频 校准】,查看是否选择了射频信号。如果没有,将其选择到射频端口。如果依然没有信号显示,那么可能是信号/频谱分析仪硬件电路出现故障,请根据本手册提供的联系方式联系客服服务中心并提供收集的错误信息,我们将以最快的速度协助您解决问题。

6.2.2.3 信号频率读数异常

如果在测量信号时发现信号在信号/频谱分析仪的屏幕上左右晃动或者频率读数超出误差范围,首先检查输入信号/频谱分析仪的信号频率是否是稳定的。如果输入信号频率稳定,再检查信号/频谱分析仪的参考是否设置正确,根据不同的测试情况选择参考为内参考或外参考:按【输入/输出】、【频率参考 内部 外部】,如果此时频率读数还不准,那么可能是信号/频谱分析仪内部本振发生了失锁,请根据本手册提供的联系方式联系客服服务中心并提供收集的错误信息,我们将以最快的速度协助您解决问题。

通常情况,本振失锁包括以下几种类型:频宽 $\leq 180\text{kHz}$ 时失锁; $180\text{kHz} < \text{频宽} \leq 2\text{MHz}$ 时失锁; $2\text{MHz} < \text{频宽} \leq 20\text{MHz}$ 时失锁; 频宽 $> 20\text{MHz}$ 时失锁; 信号只在某些频率点下失锁等。

6.2.2.4 信号幅度读数异常

幅度异常可能会出现以下几种情况:低波段读数异常,高波段读数正常;高波段读数正常,低波段读数异常;所有波段信号幅度读数都异常;衰减器设置不同档信号幅度读数差异很大等。如果信号幅度读数不准确,请执行仪器的全部中频校准,如果校准完毕后,信号幅度读数仍然不正确,信号/频谱分析仪内部电路可能出现的问题,请执行以下步骤:

- a) 通过【输入/输出】、【输入端口 射频 校准】、【校准端口】、【500MHz】,打开仪器的 500MHz 校准信号。并将仪器的中心频率设为 500MHz,频宽设为 1MHz,打开峰值搜索功能,对仪器的 500MHz 校准信号的电平进行测量。如果信号/频谱分析仪的功能正常,校准信号的幅度应该在 $-20\text{dBm} \pm 2\text{dB}$ 。如果校准信号的幅度不正确,说明仪器小于 4GHz 的低波段读数异常。
- b) 通过【输入/输出】、【输入端口 射频 校准】、【校准端口】、【4.8GHz】,打开仪器的 4.8GHz 校准信号。并将仪器的中心频率设为 4.8GHz,频宽设为 1MHz,打开峰值搜索功能,对仪器的 4.8GHz 校准信号的电平进行测量。如果信号/频谱分析仪的功能正常,校准信号的幅度应该在 $-20\text{dBm} \pm 2\text{dB}$ 。如果校准信号的幅度不正确,说明仪器 4GHz~8GHz 的波段读数异常。
- c) 通过【输入/输出】、【输入端口 射频 校准】、【校准端口】、【9.6GHz】,打开仪器的 9.6GHz 校准信号。并将仪器的中心频率设为 9.6GHz,频宽设为 1MHz,打开

6.3 错误信息

峰值搜索功能，对仪器的 9.6GHz 校准信号的电平进行测量。如果信号/频谱分析仪的功能正常，校准信号的幅度应该在 $-20\text{dBm} \pm 2\text{dB}$ 。如果校准信号的幅度不正确，说明仪器大于 8GHz 的高波段读数异常。

通过以上三个步骤可以确定仪器是整个波段读数异常还是部分波段读数异常，请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息，我们将以最快的速度协助您解决问题。

注 意

即使校准信号（500MHz、4.8GHz 或 9.6GHz）的幅度是正常的，对应波段的其它频率段上的信号幅度也可能会出问题。利用内部校准信号进行幅度测试仅提供一个快速的通路检测。

6.2.2.5 仪器无法上网

- 1) 首先确保网络支持上网功能。
- 2) 确保从系统管理员获得适当的 IP 设置。
- 3) 检查接入仪器网络接口的网线是否完好。

检查接入网线是否插在信号/频谱分析仪后面板的 LAN 接口，接口处是否有橘黄色灯闪烁。如果还是无法上网，请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息，我们将以最快的速度协助您解决问题。

6.3 错误信息

信号/频谱分析仪采用两种途径记录测量过程中出现的错误：前面板显示错误信息队列和 SCPI（远程控制模式）错误信息队列，两种错误信息队列分别存储管理。

- [错误信息说明.....146](#)

6.3.1 错误信息说明

- [本地错误信息.....146](#)
- [程控错误信息.....147](#)

6.3.1.1 本地错误信息

- [错误信息查看.....146](#)
- [错误信息说明.....147](#)

1) 错误信息查看

通过界面操作方法：

如果使用过程中在信号/频谱分析仪的右下脚显示有错误提示信息，则说明信号/频谱分析仪软件运行或硬件出现问题。您根据错误代码可以大致判断问题类型，并采取相应措施排除故障。

在一个时刻，信号/频谱分析仪错误显示区只能显示一条错误提示信息。由于仪器可能同时存在若干问题，执行下面的操作就可以看到所有错误提示信息：

步骤 1. 按【系统】，然后按【错误列表】，将会弹出错误列表窗口；

步骤 2. 提示信息会显示在窗口中；

步骤 3. 用鼠标可以浏览错误信息，关闭对话框；

步骤 4. 选择清除错误列表按钮可以清除历史错误信息。

2) 错误信息说明

信号/频谱分析仪测量过程中若检测到错误，状态指示区右侧会显示告警或错误信息（错误代码 + 错误缩写），如图 6.3：



图6.3 状态指示区显示错误信息

具体本地错误信息说明，请参阅“[附录 C 错误信息速查表](#)”部分的[附表 3 本地错误信息表](#)”。

6.3.1.2 程控错误信息

- [错误信息格式及说明](#).....147
- [错误信息类型](#).....147

1) 错误信息格式及说明

远程控制模式下，错误信息记录在状态报告系统中的错误/事件队列中，可由命令“SYSTem:ERRor?”查询错误信息，格式如下：

“<错误代码>,<错误队列中错误信息>;<详细错误信息描述>”

举例：

“-110,"数据超界; 输入参数超出下界。”

程控错误信息包括两种类型：

- 5) SCPI标准定义的负值错误代码，该类错误信息在此不做具体说明；
- 6) 仪器特性正值错误代码，具体本地错误信息说明，请参阅“[附录C 错误信息速查表](#)”部分的附表15 本地错误信息表。

2) 错误信息类型

6.4 返修方法

错误事件只对应一种错误信息，下面分类说明错误信息类型（8257）：

- **系统错误（0 -99）**：控制平台、os、文件系统等；
- **本振/前端通道（100 -199）**：锁定检测、状态检测、本振、微波驱动、射频板初始化等；
- **通道校准（200 -299）**：对带宽、增益、衰减、补偿等的校准；
- **数字处理模块（300 -499）**：窄带板、宽带版、DSP 板等的初始化，数据采集同步类异常；
- **平台附加模块（500 -599）**：如监测接收机、EMI 接收机、测量接收机增加的模块初始化及相关异常；
- **通信接口（600 -699）**：网络、gpib、打印等；
- **处理错误（700 -799）**：参数分解、合法化、自适应等。

6.4 返修方法

- [联系我们](#) 148
- [包装与邮寄](#) 148

6.4.1 联系我们

若4082系列信号/频谱分析仪出现问题，首先观察错误信息并保存，分析可能的原因并参考章节“6.2 故障诊断与排除”中提供的方法，予以先期排查解决问题。否则联系我们客户服务中心并提供收集的错误信息，我们将以最快的速度协助您解决问题。网上查询网址：www.ceyear.com，以便查询到就近的技术支持联系方式。

联系方式：

电 话： 0532-86889847 400-1684191

技术支持： 0532-86880796

质量监督： 0532-86886614

传 真： 0532-86889056

电子信箱： techbb@ceyear.com

邮 编： 266555

地 址： 山东省青岛市黄岛区香江路98号

6.4.2 包装与邮寄

当您的信号/频谱分析仪出现难以解决的问题时，可通过电话或传真与我们联系。如果经联系确认是信号/频谱分析仪需要返修时，请您用原包装材料和包装箱包装信号/频谱分析仪，并按下面的步骤进行包装：

- 1) 写一份有关信号/频谱分析仪故障现象的详细说明，与信号/频谱分析仪一同放入包装箱。
- 2) 用原包装材料将信号/频谱分析仪包装好，以减少可能的损坏。

- 3) 在外包装纸箱四角摆放好衬垫，将仪器放入外包装箱。
- 4) 用胶带密封好包装箱口，并用尼龙带加固包装箱。
- 5) 在箱体上标明“易碎！勿碰！小心轻放！”字样。
- 6) 请按精密仪器进行托运。
- 7) 保留所有运输单据的副本。

注 意

包装信号/频谱分析仪需注意

使用其它材料包装信号/频谱分析仪，可能会损坏仪器。禁止使用聚苯乙烯小球作为包装材料，它们一方面不能充分保护仪器，另一方面会被产生的静电吸入仪器风扇中，对仪器造成损坏。

提 示

仪器的包装和运输

运输或者搬运本仪器时，请严格遵守本手册章节“2.1.1 开箱”中描述的注意事项。

7 技术指标和测试方法

本章介绍 4082 系列信号/频谱分析仪的技术指标和主要测试方法。

➤ 声明.....150

➤ 产品特征.....150

➤ 技术指标.....153

➤ 接口.....166

➤ 选件功能.....167

➤ 选件性能.....174

➤ 测试方法.....184

7.1 声明

除非特别声明，所有指标测试条件：温度范围：23℃ ± 5℃，开机半小时后。仪器补充信息是帮助用户更加了解仪器性能，不属于技术指标范围内的信息。重要词条说明如下：

技术指标 (spec): 除非另行说明，已校准的仪器在0至40℃的工作温度范围内放置至少两小时，再经过30分钟预热之后，可保证性能；其中包括测量的误差。对于本文中的数据，如无另行说明均为技术指标。

典型值 (typ): 表示80%的仪器均可达到的典型性能；该数据并非保证数据，并且不包括测量过程中的不确定性因素，只在室温（约25℃）条件下有效。

额定值 (nom): 表示预期的平均性能或设计的性能特征，比如 50 Ω 连接器等。测量值不是保证数据，在室温（约25℃）条件下测得。

测量值 (meas): 表示为了和预期性能进行比较，在设计阶段测得的性能特征，比如幅度漂移随时间的变化。该数据并非保证数据，并且是在室温（约 25℃）条件下测得。

7.2 产品特征

表7.1 产品特征

一般技术指标	
温度范围	工作时：0 ~ +50℃ 存储时：-40 ~ ~ +70℃
海拔高度	4,600 米
电磁兼容	符合 GJB 3947A-2009 中 3.9.1 的要求
安全性	符合 GJB 3947A-2009 中 3.10 的安全认证要求。 a) 设备的电源输入端与机壳之间（电源开关置于接通位置）在试验用标准大气压下应不小于 100MΩ，在潮湿环境下应不小于 2MΩ。 b) 设备的电源输入端与机壳之间施加 1500V 交流电压，应无击穿、飞弧和闪烁等现象。 c) 设备工作期间，仪器外壳与地之间的泄露电流应不大于 3.5mA。

表7.1 (续)

一般技术指标		
电源要求	电压和频率	AC 100 ~ 240V: 50 ~ 60Hz
	功耗	最大功耗: 500W (标配); 850W (全配置选件)
显示屏		1920x 1080, XGA 15.6"
数据存储		240G 固态硬盘 支持符合 USB 2.0/3.0 标准的存储器件
结构形式		标准台式机箱
颜色		主体颜色为星空黑 (色号 EI200) (可根据外观设计要求更改)
重量		约 35kg (选件配置不同, 重量不同)
尺寸		宽×高×深 (mm) = 426×222×450 (不含把手、底脚、垫脚和侧提带), 允许公差±4mm。 宽×高×深 (mm) = 475×238×560 (含把手、底脚、垫脚和侧提带), 允许公差±4mm。
质保		4082 信号/频谱分析仪享有 18 个月的标准保修周期
可靠性		符合 GJB3947A-2009 中 3.12 的规定, MTBF(θ_0)≥5000h
校准周期		推荐校准周期是一年, 校准服务由专业校准机构提供。

7.3 技术指标

按照功能分类给出技术指标列表:

- 频率和时间技术指标..... 151
- 幅度精度与范围技术指标..... 153
- 动态范围技术指标..... 158
- IQ分析技术指标..... 166

7.3.1 频率和时间技术指标

1) 频率范围

型号	射频端口	频率范围 (直流耦合)	频率范围 (交流耦合)
B型	射频输入1	2Hz ~ 8.4GHz	10MHz ~ 8.4GHz
D型	射频输入1	2Hz ~ 18GHz	10MHz ~ 18GHz
E型	射频输入1	2Hz ~ 26.5GHz	10MHz ~ 26.5GHz
F型	射频输入1	2Hz ~ 45GHz	10MHz ~ 45GHz
H型	射频输入1	2Hz ~ 50GHz	10MHz ~ 50GHz
L型	射频输入1	2Hz ~ 67GHz	10MHz ~ 67GHz

7.3 技术指标

N型	射频输入1	2Hz ~ 67GHz	10MHz ~ 67GHz
	射频输入2	2Hz ~ 90GHz	/
P型	射频输入1	2Hz ~ 67GHz	10MHz ~ 67GHz
	射频输入2	2Hz ~ 110GHz	/

2) 频率参考(10MHz)

频率准确度: $\pm$ (至上次校准日期×老化率 + 温度稳定度 + 校准准确度)

老化率: $\pm 5 \times 10^{-8}$ /年

$\pm 2 \times 10^{-8}$ /年 (4082-H13 选件)

温度稳定度: $\pm 5 \times 10^{-8}$ (0°C ~ 50°C)

可获得初始校准准确度: $\pm 4 \times 10^{-8}$

注: 默认至上次校准时间为1年

3) 剩余调频

$\leq 0.25\text{Hz} \times N$ (10Hz分辨率带宽, 10Hz视频带宽, 20ms内的额定值, 具体N值参见频段划分)

频率范围	N值
2Hz < f ≤ 8.2GHz	1
8.2GHz < f ≤ 18GHz	1
18GHz < f ≤ 26.5GHz	2
26.5GHz < f ≤ 40GHz	2
40GHz < f ≤ 50GHz	4
50GHz < f ≤ 67GHz	8
67GHz < f ≤ 90GHz	12
90GHz < f ≤ 110GHz	12

4) 频率读出准确度

$\pm(\text{频率读数} \times \text{频率参考准确度} + 0.10\% \times \text{频宽} + 5\% \times \text{分辨率带宽} + 2\text{Hz} + 0.5 \times \text{水平分辨率}^1)$

注 1: 水平分辨率=频宽/ (扫描点数-1), 4082 默认扫描点数为 1001。

5) 标记频率计数

准确度: $\pm(\text{标记频率} \times \text{频率参考准确度} + 0.100\text{Hz})$

计数器分辨率: 0.001Hz

6) 频宽

范围: 0Hz (零频宽), 10Hz ~ 该型号仪器最高频率范围

准确度: $\pm (0.1\% \times \text{频宽} + \text{频宽} / (\text{扫描点数}-1))$

7) 扫描时间与触发

范围:	1 μ s ~ 16000s, 频宽=0Hz
	3 μ s ~ 16000s, 频宽 $\geq$ 10Hz
准确度:	$\pm 0.01\%$ 频宽=0Hz
触发方式:	自由、视频、电源、外部触发 1、外部触发 2、定时器
触发延迟:	0 ~ +500ms
触发延迟分辨率:	0.1 μ s

8) 时间门

门长度: 10ns ~ 20s, 最小分辨率: 10ns

9) 扫描点数范围

101 ~ 120001

10) 分辨率带宽

带宽范围: 0.1Hz ~ 20MHz (1、2、3、5 步进)

带宽准确度 (3.01dB) : $\pm 3\%$ (1Hz $\leq$ RBW $\leq$ 1MHz)

$\pm 15\%$ (1MHz $<$ RBW $\leq$ 20MHz)

选择性(-60dB/-3dB): $< 5.0: 1$ (1Hz $\leq$ RBW $\leq$ 20MHz)

注: 扫描类型选择动态范围优先模式下测试。

11) 视频带宽 (额定值)

范围: 1Hz ~ 20MHz (1、2、3、5 步进)

7.3.2 幅度精度与范围技术指标

1) 输入衰减器

RF端口1: 输入衰减器范围: 0 ~ 70dB, 2dB步进

RF端口2: 输入衰减器范围: 0 ~ 24dB, 8dB步进

输入电子衰减器范围: 0dB ~ 30dB, 1dB步进 (选件)

2) 最大安全输入电平

平均总功率: +30dBm (射频端口1)

+25dBm (射频端口2)

3) 频率响应

7.3 技术指标

a) 4082B 机型

机械衰减器10dB, 20°C ~ 30°C, 相对于500MHz校准频点, 工厂复位自动状态。

频率范围	指标	典型值
10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	$\pm 0.50\text{dB}$	$\pm 0.34\text{dB}$
100MHz $< f \leq$ 3.25GHz	$\pm 0.40\text{dB}$	$\pm 0.30\text{dB}$
3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz	$\pm 0.60\text{dB}$	$\pm 0.31\text{dB}$
5.25GHz $< f \leq$ 8.4GHz	$\pm 0.80\text{dB}$	$\pm 0.33\text{dB}$

机械衰减器10dB, 0°C ~ 50°C, 相对于500MHz校准频点, 工厂复位自动状态。

频率范围	典型值
10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	$\pm 1.50\text{dB}$
100MHz $< f \leq$ 3.25GHz	$\pm 1.50\text{dB}$
3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz	$\pm 1.50\text{dB}$
5.25GHz $< f \leq$ 8.4GHz	$\pm 1.80\text{dB}$

b) 4082D/E/F/H 机型

机械衰减器10dB, 20°C ~ 30°C, 相对于500MHz校准频点, 工厂复位自动状态。

频率范围	指标	典型值
10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	$\pm 0.50\text{dB}$	$\pm 0.34\text{dB}$
100MHz $< f \leq$ 3.25GHz	$\pm 0.40\text{dB}$	$\pm 0.30\text{dB}$
3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz	$\pm 0.60\text{dB}$	$\pm 0.31\text{dB}$
5.25GHz $< f \leq$ 8.2GHz	$\pm 0.80\text{dB}$	$\pm 0.33\text{dB}$
8.2GHz $< f \leq$ 18GHz	$\pm 2.00\text{dB}$	$\pm 0.95\text{dB}$
18GHz $< f \leq$ 26.5GHz	$\pm 2.50\text{dB}$	$\pm 0.95\text{dB}$
26.5GHz $< f \leq$ 40GHz	$\pm 2.80\text{dB}$	$\pm 1.50\text{dB}$
40GHz $< f \leq$ 50GHz	$\pm 3.00\text{dB}$	$\pm 1.60\text{dB}$

机械衰减器10dB, 0°C ~ 50°C, 相对于500MHz校准频点, 工厂复位自动状态。

频率范围	典型值
10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	$\pm 1.50\text{dB}$
100MHz $< f \leq$ 3.25GHz	$\pm 1.50\text{dB}$
3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz	$\pm 1.50\text{dB}$
5.25GHz $< f \leq$ 8.2GHz	$\pm 1.80\text{dB}$
8.2GHz $< f \leq$ 18GHz	$\pm 3.00\text{dB}$
18GHz $< f \leq$ 26.5GHz	$\pm 3.80\text{dB}$
26.5GHz $< f \leq$ 40GHz	$\pm 4.00\text{dB}$
40GHz $< f \leq$ 50GHz	$\pm 5.50\text{dB}$

c) 4082L 机型

机械衰减器10dB, 20°C ~ 30°C, 相对于500MHz校准频点, 工厂复位自动状态。

频率范围	指标	典型值
10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	$\pm 0.50\text{dB}$	$\pm 0.34\text{dB}$
100MHz $< f \leq$ 3.25GHz	$\pm 0.40\text{dB}$	$\pm 0.30\text{dB}$
3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz	$\pm 0.60\text{dB}$	$\pm 0.31\text{dB}$
5.25GHz $< f \leq$ 8.2GHz	$\pm 0.80\text{dB}$	$\pm 0.33\text{dB}$
8.2GHz $< f \leq$ 18GHz	$\pm 2.00\text{dB}$	$\pm 0.95\text{dB}$
18GHz $< f \leq$ 26.5GHz	$\pm 2.50\text{dB}$	$\pm 0.95\text{dB}$
26.5GHz $< f \leq$ 40GHz	$\pm 2.80\text{dB}$	$\pm 1.50\text{dB}$
40GHz $< f \leq$ 48GHz	$\pm 3.00\text{dB}$	$\pm 1.60\text{dB}$
48GHz $< f \leq$ 67GHz	$\pm 3.50\text{dB}$	$\pm 1.50\text{dB}$

机械衰减器10dB, 0°C ~ 50°C, 相对于500MHz校准频点, 工厂复位自动状态。

频率范围	典型值
10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	$\pm 1.50\text{dB}$
100MHz $< f \leq$ 3.25GHz	$\pm 1.50\text{dB}$
3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz	$\pm 1.50\text{dB}$
5.25GHz $< f \leq$ 8.2GHz	$\pm 1.80\text{dB}$
8.2GHz $< f \leq$ 18GHz	$\pm 3.00\text{dB}$
18GHz $< f \leq$ 26.5GHz	$\pm 3.80\text{dB}$
26.5GHz $< f \leq$ 40GHz	$\pm 4.00\text{dB}$
40GHz $< f \leq$ 48GHz	$\pm 5.50\text{dB}$
48GHz $< f \leq$ 67GHz	$\pm 6.00\text{dB}$

d) 4082N/P 机型 (射频输入 1)

机械衰减器10dB, 20°C ~ 30°C, 相对于500MHz校准频点, 工厂复位自动状态。

频率范围	指标	典型值
10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	$\pm 0.50\text{dB}$	$\pm 0.34\text{dB}$
100MHz $< f \leq$ 3.25GHz	$\pm 0.40\text{dB}$	$\pm 0.30\text{dB}$
3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz	$\pm 0.60\text{dB}$	$\pm 0.31\text{dB}$
5.25GHz $< f \leq$ 8.2GHz	$\pm 0.80\text{dB}$	$\pm 0.33\text{dB}$
8.2GHz $< f \leq$ 18GHz	$\pm 2.00\text{dB}$	$\pm 0.95\text{dB}$
18GHz $< f \leq$ 26.5GHz	$\pm 2.50\text{dB}$	$\pm 0.95\text{dB}$
26.5GHz $< f \leq$ 40GHz	$\pm 2.80\text{dB}$	$\pm 1.50\text{dB}$
40GHz $< f \leq$ 48GHz	$\pm 3.00\text{dB}$	$\pm 1.60\text{dB}$
48GHz $< f \leq$ 67GHz	$\pm 3.50\text{dB}$	$\pm 1.50\text{dB}$

7.3 技术指标

机械衰减器10dB, 0°C ~ 50°C, 相对于500MHz校准频点, 工厂复位自动状态。

频率范围	典型值
10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	$\pm 1.50\text{dB}$
100MHz $< f \leq$ 3.25GHz	$\pm 1.50\text{dB}$
3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz	$\pm 1.50\text{dB}$
5.25GHz $< f \leq$ 8.2GHz	$\pm 1.80\text{dB}$
8.2GHz $< f \leq$ 18GHz	$\pm 3.00\text{dB}$
18GHz $< f \leq$ 26.5GHz	$\pm 3.80\text{dB}$
26.5GHz $< f \leq$ 40GHz	$\pm 4.00\text{dB}$
40GHz $< f \leq$ 48GHz	$\pm 5.50\text{dB}$
48GHz $< f \leq$ 67GHz	$\pm 6.00\text{dB}$

e) 4082N/P 机型 (射频输入 2)

机械衰减器8dB, 20°C ~ 30°C, 相对于500MHz校准频点, 工厂复位自动状态。

频率范围	指标	典型值
10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	$\pm 0.50\text{dB}$	$\pm 0.34\text{dB}$
100MHz $< f \leq$ 3.25GHz	$\pm 0.40\text{dB}$	$\pm 0.30\text{dB}$
3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz	$\pm 0.60\text{dB}$	$\pm 0.31\text{dB}$
5.25GHz $< f \leq$ 8.2GHz	$\pm 0.80\text{dB}$	$\pm 0.33\text{dB}$
8.2GHz $< f \leq$ 18GHz	$\pm 2.00\text{dB}$	$\pm 0.95\text{dB}$
18GHz $< f \leq$ 26.5GHz	$\pm 2.50\text{dB}$	$\pm 0.95\text{dB}$
26.5GHz $< f \leq$ 40GHz	$\pm 2.80\text{dB}$	$\pm 1.50\text{dB}$
40GHz $< f \leq$ 48GHz	$\pm 3.00\text{dB}$	$\pm 1.60\text{dB}$
48GHz $< f \leq$ 67GHz	$\pm 3.50\text{dB}$	$\pm 1.50\text{dB}$
67GHz $< f \leq$ 90GHz	$\pm 4.00\text{dB}$	$\pm 2.50\text{dB}$
90GHz $< f \leq$ 110GHz	$\pm 4.00\text{dB}$	$\pm 2.50\text{dB}$

4) 显示范围

刻度类型: 对数、线性

对数刻度: 0.1dB/格 ~ 20dB/格, 分辨率0.01dB

刻度单位: dBm, dBmV, dB μ V, dBmA, dB μ A, V, W, A

参考电平范围: 对数刻度: -170dBm ~ +30dBm, 以0.01dB步进

线性刻度: 707pV ~ 7.07V, 0.11% (0.01dB) 分辨率

5) 总体绝对幅度精度

注：射频输入1端口条件是10dB输入衰减，20℃～30℃，1Hz≤RBW≤1MHz，输入信号-10～-50dBm，所有设置自动耦合。

输入端口	指标	频率范围
	±0.24dB	500MHz校准频点
射频输入1	± (0.24dB+频率响应)	在所有频率(500MHz校准频率除外)

6) 输入电压驻波比(VSWR)

注：射频输入1（机械衰减器10dB，DC耦合），射频输入2（机械衰减器8dB，DC耦合）。

< 1.40	50MHz≤f < 4GHz
< 1.50	4GHz≤f < 8GHz
< 1.80	8GHz≤f < 18GHz
< 1.70	18GHz≤f < 45GHz
< 2.00	45GHz≤f < 50GHz
< 2.20	50GHz≤f ≤67GHz
< 2.40	67GHz≤f < 90GHz
< 2.50	90GHz≤f ≤110GHz

7) 分辨率带宽转换误差

技术指标	RBW范围
±0.10dB	1Hz～1MHz（1，2，3，5步进）
±0.30dB	2MHz～10MHz（1，2，3，5步进）
±1.00dB	20MHz

注：以RBW=300kHz为参考，相噪优化关。

8) 参考电平转换误差

转换误差： ±0.20dB（-70dBm≤输入混频器电平≤-10dBm）

9) 显示刻度保真度

±0.20dB 在-10dBm 和-50dBm 输入混频器电平之间

10) 轨迹检波方式

正常、正峰值、负峰值、取样、视频平均、功率平均、电压平均

7.3 技术指标

7.3.3 动态范围技术指标

1) 1dB 增益压缩(双音法测试, 分辨率带宽 5kHz, 3MHz 频率间隔, 20°C ~ 30°C)

a) 4082B 机型:

频率范围	输入混频器电平	典型值
20MHz ~ 8.4GHz	$\geq +5\text{dBm}$	$\geq +10\text{dBm}$

b) 4082D/E/F/H 机型:

频率范围	输入混频器电平	典型值
20MHz ~ 3.25GHz	$\geq +5\text{dBm}$	$\geq +10\text{dBm}$
3.25GHz ~ 50GHz	$\geq +7\text{dBm}$	$\geq +11\text{dBm}$

c) 4082L/N/P 机型:

频率范围	输入混频器电平	典型值
20MHz ~ 5.25GHz	$\geq +5\text{dBm}$	$\geq +10\text{dBm}$
5.25GHz ~ 8.2GHz	$\geq +7\text{dBm}$	$\geq +11\text{dBm}$
8.2GHz ~ 67GHz	$\geq +6\text{dBm}$	$\geq +11\text{dBm}$
48GHz <f ≤ 67GHz (4082N/P)	$\geq +3\text{dBm}$	/

2) 显示平均噪声电平(输入端接匹配负载, 轨迹平均, 平均类型为视频平均, 检波方式为

视频平均检波, 0dB 输入衰减, 归一化至 1Hz RBW)

a) 4082B 机型:

温度范围20 ~ 30°C。

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤ 100MHz	-149dBm	-151dBm
100MHz <f ≤ 1.2GHz	-152dBm	-154dBm
1.2GHz <f ≤ 2.2GHz	-151dBm	-153dBm
2.2GHz <f ≤ 3.25GHz	-150dBm	-153dBm
3.25GHz <f ≤ 5.25GHz	-148dBm	-150dBm
5.25GHz <f ≤ 6.5GHz	-144dBm	-148dBm
6.5GHz <f ≤ 8.4GHz	-142dBm	-145dBm

温度范围0 ~ 50°C。

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤ 100MHz	-144dBm	-148dBm
100MHz <f ≤ 1.2GHz	-145dBm	-150dBm

7.3 技术指标

1.2GHz <f ≤ 2.2GHz	-144dBm	-150dBm
2.2GHz <f ≤ 3.25GHz	-144dBm	-150dBm
3.25GHz <f ≤ 5.25GHz	-142dBm	-147dBm
5.25GHz <f ≤ 6.5GHz	-139dBm	-145dBm
6.5GHz <f ≤ 8.4GHz	-136dBm	-142dBm

b) 4082D/E/F/H 机型（无前放选件 4082-H34-XX、无预选旁路选件 4082-H36）:

温度范围20 ~ 30℃。

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤ 100MHz	-147dBm	-150dBm
100MHz <f ≤ 1.2GHz	-151dBm	-153dBm
1.2GHz <f ≤ 2.2GHz	-150dBm	-152dBm
2.2GHz <f ≤ 3.25GHz	-148dBm	-150dBm
3.25GHz <f ≤ 5.25GHz	-145dBm	-148dBm
5.25GHz <f ≤ 6.5GHz	-142dBm	-147dBm
6.5GHz <f ≤ 8.2GHz	-140dBm	-143dBm
8.2GHz < f ≤ 18GHz	-143dBm	-145dBm
18GHz < f ≤ 26.5GHz	-137dBm	-141dBm
26.5GHz < f ≤ 40GHz	-130dBm	-133dBm
40GHz ~ 50GHz	-127dBm	-129dBm

温度范围0℃ ~ 50℃。

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤ 100MHz	-141dBm	-147dBm
100MHz <f ≤ 1.2GHz	-145dBm	-150dBm
1.2GHz <f ≤ 2.2GHz	-144dBm	-150dBm
2.2GHz <f ≤ 3.25GHz	-142dBm	-148dBm
3.25GHz <f ≤ 5.25GHz	-140dBm	-146dBm
5.25GHz <f ≤ 6.5GHz	-139dBm	-145dBm
6.5GHz <f ≤ 8.2GHz	-134dBm	-140dBm
8.2GHz < f ≤ 18GHz	-138dBm	-143dBm
18GHz < f ≤ 26.5GHz	-132dBm	-139dBm
26.5GHz < f ≤ 40GHz	-125dBm	-131dBm
40GHz ~ 50GHz	-122dBm	-127dBm

c) 4082L 机型（无前放选件 4082-H34-67、无预选旁路选件 4082-H36）:

温度范围20 ~ 30℃。

频率范围	指标	典型值

7.3 技术指标

10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	-147dBm	-150dBm
100MHz $<f \leq$ 1.2GHz	-150dBm	-152dBm
1.2GHz $<f \leq$ 2.2GHz	-149dBm	-152dBm
2.2GHz $<f \leq$ 3.25GHz	-148dBm	-150dBm
3.25GHz $<f \leq$ 5.25GHz	-145dBm	-148dBm
5.25GHz $<f \leq$ 6.5GHz	-142dBm	-149dBm
6.5GHz $<f \leq$ 8.2GHz	-140dBm	-143dBm
8.2GHz $<f \leq$ 18GHz	-141dBm	-145dBm
18GHz $<f \leq$ 26.5GHz	-137dBm	-141dBm
26.5GHz $<f \leq$ 40GHz	-130dBm	-133dBm
40GHz $<f \leq$ 50GHz	-127dBm	-129dBm
50GHz $<f \leq$ 54.8GHz	-135dBm	-139dBm
54.8GHz $<f \leq$ 63.6GHz	-133dBm	-137dBm
63.6GHz $<f \leq$ 67GHz	-131dBm	-135dBm

温度范围 0 ~ 50°C。

频率范围	指标	典型值
10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	-143dBm	-148dBm
100MHz $<f \leq$ 1.2GHz	-144dBm	-148dBm
1.2GHz $<f \leq$ 2.2GHz	-143dBm	-148dBm
2.2GHz $<f \leq$ 3.25GHz	-142dBm	-148dBm
3.25GHz $<f \leq$ 5.25GHz	-140dBm	-145dBm
5.25GHz $<f \leq$ 6.5GHz	-137dBm	-143dBm
6.5GHz $<f \leq$ 8.2GHz	-134dBm	-140dBm
8.2GHz $<f \leq$ 18GHz	-138dBm	-143dBm
18GHz $<f \leq$ 26.5GHz	-132dBm	-139dBm
26.5GHz $<f \leq$ 40GHz	-124dBm	-129dBm
40GHz $<f \leq$ 50GHz	-120dBm	-126dBm
50GHz $<f \leq$ 54.8GHz	-128dBm	-137dBm
54.8GHz $<f \leq$ 63.6GHz	-127dBm	-134dBm
63.6GHz $<f \leq$ 67GHz	-125dBm	-130dBm

d) 4082N/P 机型（无前放选件 4082-H34-67、无预选旁路选件 4082-H36）：

温度范围 20 ~ 30°C，射频输入 1。

频率范围	指标	典型值
10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	-145dBm	-148dBm
100MHz $<f \leq$ 1.2GHz	-150dBm	-152dBm
1.2GHz $<f \leq$ 2.2GHz	-147dBm	-148dBm

7.3 技术指标

2.2GHz <f ≤3.25GHz	-146dBm	-148dBm
3.25GHz <f ≤ 5.25GHz	-143dBm	-145dBm
5.25GHz <f ≤ 6.5GHz	-142dBm	-144dBm
6.5GHz <f ≤ 8.2GHz	-140dBm	-142dBm
8.2GHz < f ≤18GHz	-141dBm	-143dBm
18GHz < f ≤26.5GHz	-135dBm	-139dBm
26.5GHz < f ≤40GHz	-129dBm	-133dBm
40GHz < f ≤50GHz	-125dBm	-127dBm
50GHz < f ≤54.8GHz	-134dBm	-138dBm
54.8GHz < f ≤63.6GHz	-132dBm	-135dBm
63.6GHz < f ≤67GHz	-130dBm	-134dBm

温度范围 0 ~ 50℃, 射频输入 1。

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤100MHz	-140dBm	-145dBm
100MHz <f ≤1.2GHz	-142dBm	-148dBm
1.2GHz <f ≤2.2GHz	-141dBm	-148dBm
2.2GHz <f ≤3.25GHz	-140dBm	-146dBm
3.25GHz <f ≤ 5.25GHz	-137dBm	-143dBm
5.25GHz <f ≤ 6.5GHz	-135dBm	-141dBm
6.5GHz <f ≤ 8.2GHz	-132dBm	-138dBm
8.2GHz < f ≤18GHz	-136dBm	-141dBm
18GHz < f ≤26.5GHz	-130dBm	-135dBm
26.5GHz < f ≤40GHz	-122dBm	-127dBm
40GHz < f ≤50GHz	-118dBm	-124dBm
50GHz < f ≤54.8GHz	-128dBm	-134dBm
54.8GHz < f ≤63.6GHz	-124dBm	-131dBm
63.6GHz < f ≤67GHz	-120dBm	-129dBm

温度范围 20 ~ 30℃, 射频输入 2。

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤100MHz	-145dBm	-148dBm
100MHz <f ≤1.2GHz	-148dBm	-149dBm
1.2GHz <f ≤ 2.2GHz	-146dBm	-148dBm
2.2GHz <f ≤ 3.25GHz	-144dBm	-147dBm
3.25GHz <f ≤ 5.25GHz	-141dBm	-146dBm
5.25GHz <f ≤ 6.5GHz	-140dBm	-146dBm
6.5GHz <f ≤ 8.2GHz	-138dBm	-141dBm

7.3 技术指标

8.2GHz < f ≤ 18GHz	-138dBm	-143dBm
18GHz < f ≤ 26.5GHz	-135dBm	-139dBm
26.5GHz < f ≤ 40GHz	-127dBm	-133dBm
40GHz < f ≤ 50GHz	-122dBm	-125dBm
50GHz < f ≤ 54.8GHz	-133dBm	-135dBm
54.8GHz < f ≤ 63.6GHz	-130dBm	-133dBm
63.6GHz < f ≤ 67.2GHz	-128dBm	-131dBm
67.2GHz < f ≤ 74GHz	-138dBm	-141dBm
73.8GHz < f ≤ 82.8GHz	-143dBm	-145dBm
82.6GHz < f ≤ 91.6GHz	-142dBm	-144dBm
91.4GHz < f ≤ 99.6GHz	-141dBm	-144dBm
99.4GHz < f ≤ 110GHz	-138dBm	-141dBm

温度范围 0 ~ 50°C, 射频输入 2。

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤ 100MHz	-140dBm	-146dBm
100MHz < f ≤ 1.2GHz	-142dBm	-147dBm
1.2GHz < f ≤ 2.2GHz	-140dBm	-146dBm
2.2GHz < f ≤ 3.25GHz	-137dBm	-146dBm
3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	-135dBm	-143dBm
5.25GHz < f ≤ 6.5GHz	-134dBm	-143dBm
6.5GHz < f ≤ 8.2GHz	-132dBm	-138dBm
8.2GHz < f ≤ 18GHz	-136dBm	-141dBm
18GHz < f ≤ 26.5GHz	-130dBm	-135dBm
26.5GHz < f ≤ 40GHz	-122dBm	-127dBm
40GHz < f ≤ 50GHz	-116dBm	-124dBm
50GHz < f ≤ 54.8GHz	-128dBm	-134dBm
54.8GHz < f ≤ 63.6GHz	-124dBm	-131dBm
63.6GHz < f ≤ 67.2GHz	-122dBm	-129dBm
67.2GHz < f ≤ 74GHz	-132dBm	-138dBm
73.8GHz < f ≤ 82.8GHz	-138dBm	-143dBm
82.6GHz < f ≤ 91.6GHz	-136dBm	-142dBm
91.4GHz < f ≤ 99.6GHz	-134dBm	-140dBm
99.4GHz < f ≤ 110GHz	-132dBm	-140dBm

3) 剩余响应(输入端口接匹配负载, 0dB 输入衰减)

技术指标	频率范围	输入端口
≤ -98dBm	1MHz ≤ f ≤ 8GHz	射频输入1

注：相噪优化开时，2.4GHz/4.8GHz/7.2GHz的剩余响应例外。

4) 二次谐波失真(SHI, 谐波优化开)

1) 4082B 机型:

频率范围	混频器电平	失真产物	SHI
$10\text{MHz} \leq f \leq 1.625\text{GHz}$	-15dBm	-60dBc	+45dBm
$1.625\text{GHz} < f \leq 2.625\text{GHz}$	-15dBm	-62dBc	+47dBm
$2.625\text{GHz} < f \leq 4.2\text{GHz}$	-15dBm	-62dBc	+47dBm

2) 4082D/E/F/H 机型:

频率范围	混频器电平	失真产物	SHI
$10\text{MHz} \leq f \leq 1.625\text{GHz}$	-15dBm	-60dBc	+45dBm
$1.625\text{GHz} < f \leq 2.625\text{GHz}$	-15dBm	-62dBc	+47dBm
$2.625\text{GHz} < f \leq 4.1\text{GHz}$	-15dBm	-62dBc	+47dBm
$4.1\text{GHz} < f \leq 9\text{GHz}$	-15dBm	-75dBc	+60dBm
$9\text{GHz} < f \leq 13.25\text{GHz}$	-15dBm	-75dBc	+60dBm
$13.25\text{GHz} < f \leq 20\text{GHz}$	-15dBm	-70dBc	+55dBm
$20\text{GHz} < f \leq 25\text{GHz}$	-15dBm	-60dBc	+45dBm

3) 4082L 机型:

频率范围	混频器电平	失真产物	SHI
$10\text{MHz} \leq f \leq 1.625\text{GHz}$	-15dBm	-60dBc	+45dBm
$1.625\text{GHz} < f \leq 2.625\text{GHz}$	-15dBm	-62dBc	+47dBm
$2.625\text{GHz} < f \leq 4.1\text{GHz}$	-15dBm	-62dBc	+47dBm
$4.1\text{GHz} < f \leq 9\text{GHz}$	-15dBm	-75dBc	+60dBm
$9\text{GHz} < f \leq 13.25\text{GHz}$	-15dBm	-75dBc	+60dBm
$13.25\text{GHz} < f \leq 20\text{GHz}$	-15dBm	-70dBc	+55dBm
$20\text{GHz} < f \leq 25\text{GHz}$	-15dBm	-60dBc	+45dBm
$25\text{GHz} < f \leq 33.5\text{GHz}$	-15dBm	-60dBc	+45dBm

4) 4082N/P 机型:

射频输入 1

频率范围	混频器电平	失真产物	SHI
$10\text{MHz} \leq f \leq 1.625\text{GHz}$	-15dBm	-60dBc	+45dBm
$1.625\text{GHz} < f \leq 2.625\text{GHz}$	-15dBm	-62dBc	+47dBm
$2.625\text{GHz} < f \leq 4.2\text{GHz}$	-15dBm	-62dBc	+47dBm
$4.2\text{GHz} < f \leq 9\text{GHz}$	-15dBm	-75dBc	+60dBm
$9\text{GHz} < f \leq 13.25\text{GHz}$	-15dBm	-75dBc	+60dBm
$13.25\text{GHz} < f \leq 20\text{GHz}$	-15dBm	-70dBc	+55dBm

7.3 技术指标

20GHz < f ≤ 25GHz	-15dBm	-60dBc	+45dBm
25GHz < f ≤ 33.5GHz	-15dBm	-60dBc	+45dBm

射频输入 2

频率范围	混频器电平	失真产物	SHI
10MHz ≤ f ≤ 1.625GHz	-25dBm	-70dBc	+45dBm
1.625GHz < f ≤ 2.625GHz	-25dBm	-72dBc	+47dBm
2.625GHz < f ≤ 4.1GHz	-25dBm	-72dBc	+47dBm
4.1GHz < f ≤ 9GHz	-25dBm	-85dBc	+60dBm
9GHz < f ≤ 13.25GHz	-25dBm	-85dBc	+60dBm
13.25GHz < f ≤ 20GHz	-25dBm	-80dBc	+55dBm
20GHz < f ≤ 25GHz	-25dBm	-70dBc	+45dBm
25GHz < f ≤ 33.5GHz	-25dBm	-70dBc	+45dBm
33.5GHz < f ≤ 55GHz	-25dBm	-70dBc	+45dBm

5) 三阶交调失真(TOI)(输入混频器两个-10dBm 信号测试, 频率间隔 50kHz, 20℃ ~ 30℃)

a) 4082B 机型:

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤ 100MHz	+14dBm	+16dBm
100MHz < f ≤ 3.25GHz	+18dBm	+20dBm
3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	+18dBm	+20dBm
5.25GHz < f ≤ 8.4GHz	+17dBm	+19dBm

b) 4082D/E/F/H/L/N/P 机型:

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤ 100MHz	+14dBm	+16dBm
100MHz < f ≤ 3.25GHz	+18dBm	+20dBm
3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	+20dBm	+23dBm
5.25GHz < f ≤ 8.2GHz	+21dBm	+23dBm
8.2GHz < f ≤ 48GHz	+18dBm	+20dBm
48GHz < f ≤ 67GHz	+18dBm	+20dBm
48GHz < f ≤ 67GHz (4082N/P)	+15dBm	+19dBm

6) 相位噪声 (相噪优化开, 载波 1GHz, 20℃ ~ 30℃)

频偏	指标	典型值
100Hz	-107dBc/Hz	-115 dBc/Hz
1kHz	-125dBc/Hz	-128 dBc/Hz
10kHz	-133dBc/Hz	-135 dBc/Hz

100kHz	-135dBc/Hz	-137 dBc/Hz
1MHz	-138dBc/Hz	-140 dBc/Hz

7) 镜像抑制 (混频器电平-10dBm)

1) 第一中频镜像抑制 (相噪优化关)

频率范围	镜像频率	镜像抑制
$10\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	$1\text{GHz}-f$ (混叠频率)	-80dBc
$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	$f + 2 \times 10.025\text{GHz}$ (第一中频频率)	-70dBc
$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	$f + 2 \times 10.025\text{GHz}$ (第一中频频率)	-70dBc
$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$	$f + 2 \times 10.025\text{GHz}$ (第一中频频率)	-70dBc

2) 第一中频镜像抑制 (相噪优化开)

频率范围	镜像频率	镜像抑制
$100\text{MHz} \leq f \leq 1.2\text{GHz}$	$f + 2 \times 2.825\text{GHz}$ (第一中频频率)	-70dBc
$1.2\text{GHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	$f + 2 \times 2.825\text{GHz}$ (第一中频频率)	-70dBc
$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	$f + 2 \times 2.825\text{GHz}$ (第一中频频率)	-70dBc
$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$	$f + 2 \times 2.825\text{GHz}$ (第一中频频率)	-70dBc

3) 第二中频镜像抑制

频率范围	镜像频率	镜像抑制
$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc
$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc
$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc
$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-80dBc
$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-80dBc
$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc
$40\text{GHz} < f \leq 45\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc
$40\text{GHz} < f \leq 50\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc
$50\text{GHz} < f \leq 54.8\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc
$54.8\text{GHz} < f \leq 63.6\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc
$63.6\text{GHz} < f \leq 67\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-80dBc
$67\text{GHz} < f \leq 90\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc
$90\text{GHz} < f \leq 110\text{GHz}$	$f + 2 \times 425\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc

4) 第三中频镜像抑制

频率范围	镜像频率	镜像抑制
$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第三中频频率)	-80dBc
$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第三中频频率)	-80dBc
$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第三中频频率)	-80dBc
$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第三中频频率)	-80dBc
$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第三中频频率)	-80dBc

7.4 接口

$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第三中频频率)	-80dBc
$40\text{GHz} < f \leq 45\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第三中频频率)	-80dBc
$40\text{GHz} < f \leq 50\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第三中频频率)	-80dBc
$50\text{GHz} < f \leq 54.8\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第三中频频率)	-80dBc
$54.8\text{GHz} < f \leq 63.6\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第三中频频率)	-80dBc
$63.6\text{GHz} < f \leq 67\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第三中频频率)	-80dBc
$67\text{GHz} < f \leq 90\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc
$90\text{GHz} < f \leq 110\text{GHz}$	$f + 2 \times 75\text{MHz}$ (第二中频频率)	-70dBc

7.3.4 IQ 分析技术指标**1) 分析带宽**

10MHz (设计值)

2) IQ 数据

存储深度 (IQ长度) :

分析带宽 $\leq 40\text{MHz}$: 500M IQ样点, IQ字节长度: 32位I, 32位Q;
 分析带宽 $> 40\text{MHz}$: 1000M IQ样点, IQ字节长度: 16位I, 16位Q;

3) 幅度平坦度 (分析带宽 10MHz)

$30\text{MHz} \leq f \leq 8.2\text{GHz}$	$\pm 1.0\text{dB}$
$30\text{MHz} \leq f \leq 8.4\text{GHz}$ (B型)	$\pm 1.0\text{dB}$
$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$	$\pm 2.0\text{dB}$
$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$	$\pm 2.5\text{dB}$
$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$	$\pm 2.5\text{dB}$
$40\text{GHz} < f \leq 50\text{GHz}$	$\pm 3.0\text{dB}$
$50\text{GHz} < f \leq 67\text{GHz}$	$\pm 4.0\text{dB}$
$67\text{GHz} < f \leq 90\text{GHz}$	$\pm 5.0\text{dB}$ (设计值)
$90\text{GHz} < f \leq 110\text{GHz}$	$\pm 6.0\text{dB}$ (设计值)

7.4 接口**7.4.1 射频输入接口**

- a) 4082B/D 频谱分析仪: N 型阴头, 50 Ω ;
- b) 4082E 频谱分析仪: 3.5mm 阳头, 50 Ω ;
- c) 4082F/H 频谱分析仪: 2.4mm 阳头, 50 Ω ;
- d) 4082L 频谱分析仪: 1.85mm 阳头, 50 Ω ;

- e) 4082N/P 频谱分析仪: 1.85mm 阳头, 50 Ω (射频端口 1), 1mm 阳头, 50 Ω (射频端口 2)。

7.4.2 通信接口

- a) USB 接口: A 型, 前面板 3 个, 后面板 3 个;
- b) LAN 接口: RJ45, 10/100/1000M 自适应;
- c) GPIB 接口: IEEE-488 总线连接器, 24 路插头 (GP-IB 码: SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, C0), 用于远程控制。

7.4.3 音频接口

- a) 耳机接口: 标准 3.5mm;
- b) 视频接口: DP 接口。

7.4.4 时基接口

- a) 1MHz~100MHz 参考输入: 50 Ω 阻抗、BNC 阴头连接器;
- b) 10MHz 参考输出: 50 Ω 阻抗、BNC 阴头连接器;
- c) 1GHz 参考输入: 50 Ω 阻抗、SMA 阴头连接器;
- d) 100MHz/1GHz 参考输出: 50 Ω 阻抗、SMA 阴头连接器。

7.4.5 触发接口

- a) 触发输入 1: BNC 阴头连接器; 触发电平范围: $\pm 5V$;
- b) 触发输入 2: BNC 阴头连接器; 触发电平范围: $\pm 5V$;
- c) 触发输出 1: BNC 阴头连接器; TTL 电平;
- d) 触发输出 2: BNC 阴头连接器; TTL 电平。

7.5 选件功能

7.5.1 绝对功率测量功能 (选件 4082-S01)

通过外接USB功率探头的方式对射频信号功率进行高精度测量。(需配置相应的8723X系列功率探头。)

7.5.2 噪声功率比测试功能 (选件 4082-S02)

提供噪声功率比测试能力。

7.5.3 相位噪声测试功能 (选件 4082-S04)

提供单边带相位噪声曲线和单点相位噪声测试能力。除4082B外, 需选配H36选件优化

7.5 选件功能

近端相噪指标。

7.5.4 EMC 预兼容测试功能（选件 4082-S05）

可提供EMC预兼容测试能力。

7.5.5 模拟解调分析功能（选件 4082-S09）

可提供AM、FM、 Φ M信号的调制特性和失真特性分析。

7.5.6 瞬态信号分析（选件 4082-S10）

实现信号的瞬时参数谱、频谱和时变特性的测试分析，支持对记录数据的回放。

7.5.7 调频连续波 FMCW 信号分析功能（选件 4082-S10F）

提供对FMCW信号斜率、偏差、功率等特性的自动测量。（需同时选配S10选件）

7.5.8 跳频信号分析功能（选件 4082-S10H）

提供对跳频信号驻留时间、切换时间、频率和误差等特性的自动测量。（需同时选配S10选件）

7.5.9 矢量信号分析（选件 4082-S12）

提供多种单载波数字调制信号的灵活解调功能，可以提供矢量图、星座图、眼图、频谱图等丰富的图谱对调制信号特性进行分析，并可通过解调得到信号的调制误差，帮助对信号误差的产生原因进行判断。

7.5.10 误码率测试（选件 4082-S12B）

支持基于文件导入已知数据的误比特率测试；支持基于用户录制已知数据的误比特率测试；支持基于PRBS的误比特率测试；提供误比特率结果输出。（需同时选配S12选件）

7.5.11 多调制分析（选件 4082-S12M）

支持符合DVB-S2/X标准的信号解调分析；提供星座图、符号表等显示窗口；提供EVM、原点偏移等调制质量分析结果。（需同时选配S12选件）

7.5.12 脉冲信号分析（选件 4082-S13）

实现对脉冲波形的时间、电平和调制参数的自动测量和脉冲序列的统计分析。

7.5.13 OFDM 信号分析（选件 4082-S14）

支持自定义OFDM信号调制分析；支持前导、导频、CP、子载波、符号个数等多参数自定义配置；

具有捕获存储、功率谱密度、星座图、结果总结表等视图窗口。

7.5.14 多载波群延迟测量功能（选件 4082-S16）

提供宽带信号的绝对和相对群时延测量能力。

7.5.15 WLAN 802.11a/b/g 测量功能 (选件 4082-S40)

宽带无线局域网协议物理层测试 (802.11a/b/g)，涵盖射频、调制分析、调制质量测试。

7.5.16 WLAN 802.11n 测量功能 (选件 4082-S40N)

宽带无线局域网协议物理层测试 (802.11n)，涵盖射频、调制分析、调制质量测试。
(需同时选配S40选件)

7.5.17 WLAN 802.11ac 测量功能 (选件 4082-S40AC)

宽带无线局域网协议物理层测试 (802.11ac)，涵盖射频、调制分析、调制质量测试。
(需同时选配S40选件)

7.5.18 WLAN 802.11ax 测量功能 (选件 4082-S40AX)

宽带无线局域网协议物理层测试 (802.11ax)，涵盖射频、调制分析、调制质量测试。
(需同时选配S40选件)

7.5.19 LTE/LTE-A TDD 下行信号分析 (选件 4082-S41D)

支持下行信号调制分析；支持TDD各子帧配置类型调制分析；支持自定义参数配置调制分析；支持下行E-TM模板调制分析；支持EVM、开关功率、频率误差、功率等参数测量；提供捕获存储、功率谱密度、星座图、结果摘要表、EVM Vs.载波等视图输出。

7.5.20 LTE/LTE-A TDD 上行信号分析 (选件 4082-S41U)

支持上行信号调制分析；支持自定义参数配置调制分析；支持EVM、频率误差、功率等参数测量；提供捕获存储、功率谱密度、星座图、结果摘要表、EVM Vs.载波等视图输出。

7.5.21 LTE/LTE-A FDD 下行信号分析 (选件 4082-S42D)

支持下行信号调制分析；支持自定义参数配置调制分析；支持下行E-TM模板调制分析；支持EVM、频率误差、功率等参数测量；提供捕获存储、功率谱密度、星座图、结果摘要表、EVM Vs.载波等视图输出。

7.5.22 LTE/LTE-A FDD 上行信号分析 (选件 4082-S42U)

支持上行信号调制分析；支持自定义参数配置调制分析；支持EVM、频率误差、功率等参数测量；提供捕获存储、功率谱密度、星座图、结果摘要表、EVM Vs.载波等视图输出。

7.5.23 5G NR 下行信号分析功能 (选件 4082-S46D)

支持 5G NR 下行信号解调，提供 EVM、频谱平坦度等测量；支持 ACP、频谱发射模板、CCDF 等功率测量功能；支持多档带宽和多种 TM。

7.5 选件功能

7.5.24 5G NR 上行信号分析功能（选件 4082-S46U）

支持 5G NR 上行信号解调，提供 EVM、频谱平坦度等测量；支持 ACP、频谱发射模板、CCDF 等功率测量功能；支持多档带宽。

7.5.25 辅助中频输出功能（选件 4082-H02）

输出第二中频信号，信号频率范围与分析带宽相关，频率分辨率1Hz，提供1dB步进的15dB可变增益。

输出频率范围：425MHz±40MHz（≤40MHz分析带宽）、750MHz±600MHz（200MHz~1.2GHz分析带宽）、1.5GHz±1000MHz（2GHz分析带宽）。

7.5.26 宽带对数检波输出功能（选件 4082-H08）

输出反映输入信号电平特性的对数检波信号。

7.5.27 万兆网控制与数据接口（选件 4082-H11）

基于光纤的万兆网接口，10Gbit/s传输速率，用于快速远程控制。

7.5.28 宽带数字接口（选件 4082-H12C）

可通过光纤实时输出宽带IQ采集数据，支持最大400MHz带宽的IQ数据输出。配合大容量数据记录仪（4712C数据记录仪），可实现IQ数据的实时大容量记录。

（注：4082-H12C在分析带宽≤400MHz时可选配）。

7.5.29 宽带数字接口（选件 4082-H12E）

可通过光纤实时输出宽带IQ采集数据，支持最大1.2GHz带宽的IQ数据输出。配合大容量数据记录仪（4712E数据记录仪），可实现IQ数据的实时大容量记录。

（注：4082-H12E在600MHz≤分析带宽≤1.2GHz时可选配）。

7.5.30 宽带数字接口（选件 4082-H12F）

可通过光纤实时输出宽带IQ采集数据，支持最大2GHz带宽的IQ数据输出。配合大容量数据记录仪（4712F数据记录仪），可实现IQ数据的实时大容量记录。

（注：4082-H12F在分析带宽为2GHz时可选配）。

7.5.31 精密频率参考（选件 4082-H13）

提供高精度的精密频率参考。

7.5.32 本地存储空间扩展（选件 4082-H19-2T/4T）

可支持最大2TB/4TB的存储空间（电子硬盘）。

7.5.33 4712C 数据记录仪（选件 4082-H22C-4T/8T/16T/32T）

与配备4082-H12C宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联，可实现对最大400MHz分析

带宽信号数据的实时大容量记录，记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。

7.5.34 4712E 数据记录仪（选件 4082-H22E-8T/16T/32T/64T）

与配备4082-H12E宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联，可实现对最大1.2GHz分析带宽信号数据的实时大容量记录，记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。

7.5.35 4712F 数据记录仪（选件 4082-H22F-16T/32T/64T）

与配备4082-H12F宽带数字接口的信号/频谱分析仪互联，可实现对最大2GHz分析带宽信号数据的实时大容量记录，记录仪详细规格参数见4712系列数据记录仪资料。

7.5.36 电子衰减器（选件 4082-H33-08）

频率范围9kHz ~ 8GHz，衰减范围30dB，0.5dB步进。

7.5.37 低噪声前置放大器（选件 4082-H34-08）

前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配，如4082B前置放大器请选择H34-08。

7.5.38 低噪声前置放大器（选件 4082-H34-18）

前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配，如4082D前置放大器请选择H34-18。

7.5.39 低噪声前置放大器（选件 4082-H34-26）

前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配，如4082E前置放大器请选择H34-26。

7.5.40 低噪声前置放大器（选件 4082-H34-45）

前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配，如4082F前置放大器请选择H34-45。

7.5.41 低噪声前置放大器（选件 4082-H34-50）

前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配，如4082H前置放大器请选择H34-50。

7.5.42 低噪声前置放大器（选件 4082-H34-67）

前置放大器根据所选择的信号分析仪主机频率上限选配，如4082L/N/P，前置放大器请选择H34-67。

7.5.43 低噪声前置放大器（选件 4082-H34A-08）

仅4082B型主机可配置，与4082-H34-08不可同时选配。

7.5.44 预选器旁路（选件 4082-H36）

7.5 选件功能

旁路接收通道中的跟踪预选器。（注：除4082B之外，其它型号选配H38系列分析带宽选件，需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。）

7.5.45 40MHz 分析带宽（选件 4082-H38-40）

支持10Hz ~ 40MHz分析带宽。（注：除4082B之外，选配H38系列选件，需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。）

7.5.46 200MHz 分析带宽（选件 4082-H38-200）

支持10Hz ~ 200MHz分析带宽。（注：除4082B之外，选配H38系列选件，需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。）

7.5.47 400MHz 分析带宽（选件 4082-H38-400）

支持10Hz ~ 400MHz分析带宽。（注：除4082B之外，选配H38系列选件，需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。）

7.5.48 600MHz 分析带宽（选件 4082-H38-600）

支持10Hz ~ 600MHz分析带宽。（注：除4082B之外，选配H38系列选件，需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。）

7.5.49 1.2GHz 分析带宽（选件 4082-H38-1200）

支持10Hz ~ 1.2GHz分析带宽。（注：除4082B之外，选配H38系列选件，需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。）

7.5.50 2GHz 分析带宽（选件 4082-H38-2000）

支持10Hz ~ 2GHz分析带宽。（注：除4082B之外，选配H38系列选件，需要选配H36预选器旁路选件以提供最佳的宽带信号接收特性。）

7.5.51 外部频率扩展功能（选件 4082-H40）

提供使用外部混频方法扩展频率测试范围的能力。该选件将提供本振输出和中频输入接口功能，并提供信号识别能力。（该选件在主机型号不为4082B时才可选配；扩展的频率范围取决于所选择的扩频模块；扩频模块需单独选购。）

7.5.52 实时频谱分析（选件 4082-H41-10）

提供最大10MHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能，包括频率模板触发，宽带实时频谱分析。

7.5.53 实时频谱分析（选件 4082-H41-40）

提供最大40MHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能，包括频率模板触发，宽带实时频谱分析。（需同时选配H38选件。当配置H38-40、H38-200、H38-400、H38-600、H38-1200、H38-2000时，可选配该选件。）

7.5.54 实时频谱分析（选件 4082-H41-200）

提供最大200MHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能，包括频率模板触发，宽带实时频谱分析。（需同时选配H38选件。当配置H38-200、H38-400、H38-600、H38-1200、H38-2000时，可选配该选件。）

7.5.55 实时频谱分析（选件 4082-H41-400）

提供最大400MHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能，包括频率模板触发，宽带实时频谱分析。（需同时选配H38选件。当配置H38-400、H38-600、H38-1200、H38-2000时，可选配该选件。）

7.5.55 实时频谱分析（选件 4082-H41-600）

提供最大600MHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能，包括频率模板触发，宽带实时频谱分析。（需同时选配H38选件。当配置H38-600、H38-1200、H38-2000时，可选配该选件。）

7.5.56 实时频谱分析（选件 4082-H41-1200）

提供最大1.2GHz带宽数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能，包括频率模板触发，宽带实时频谱分析。（需同时选配H38选件。当配置H38-1200、H38-2000时，可选配该选件。）

7.5.57 噪声系数测试（选件 4082-H48）

提供噪声源驱动以及噪声系数测试功能。4082N/P仅支持最高频率到67GHz的噪声系数测试。（注：选用该选件需要同时选购对应整机频段的H34低噪声前置放大器选件，以及相应1660X噪声源探头，共同完成噪声系数的测试功能。）

7.5.58 用户手册（纸质版）（选件 4082-H96）

提供纸质版详细的用户手册。

7.5.59 上架套件（选件 4082-H97）

上架把手及附件，用于4082在标准机柜的上架安装。

7.5.60 英文套件（选件 4082-H98）

英文面板、英文说明书、英文操作界面和英文操作系统。

7.5.61 铝合金运输箱（选件 4082-H99）

高强度轻便铝合金运输箱，带提把和滚轮，方便运输。

7.6 选件性能

7.6 选件性能

7.6.1 辅助中频输出（选件 4082-H02）

1) 中频输出接口

形式：SMA 阴头

输出阻抗：50 欧姆（设计值）

2) 中频输出频率（设计值）

频谱分析模式输出频率：425MHz（设计值）

IQ 分析模式输出频率：

425MHz 10Hz ≤ 分析带宽 ≤ 40MHz；

750MHz 40MHz < 分析带宽 ≤ 1.2GHz（选件 4082-H38-200，
4082-H38-400，4082-H38-600，4082-H38-1200）；

1500MHz 400MHz < 分析带宽 ≤ 2GHz（选件 4082-H38-2000）。

3) 转换增益

±3dB（设计值，500MHz 和 4.8GHz 射频输入频率，其他频受频率响应影响）

7.6.2 快速对数检波输出（选件 4082-H08）

1) 检波输出接口形式：SMA 阴头

输出阻抗：50 欧姆（设计值）

2) 检波输出电压范围：0 ~ 2V（设计值）

7.6.3 万兆网控制与数据接口（选件 4082-H11）

万兆网接口：SFP, 10GE。

7.6.4 本地存储空间扩展（选件 4082-H19）

1) 本地存储空间扩展容量（选件 4082-H19-2T）

2T。

2) 本地存储空间扩展容量（选件 4082-H19-4T）

4T。

7.6.5 电子衰减器（选件 4082-H33-08）

1) 频率范围

$100\text{kHz} \leq f \leq 8.4\text{GHz}$ (4082B 型)

$100\text{kHz} \leq f \leq 8.2\text{GHz}$

2) 衰减范围

0 ~ 30dB, 1dB步进

3) 频率响应 (机械衰减器 10dB, 电子衰减器 0dB, 20°C~30°C)

$\pm 0.7\text{dB}$ $100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$

$\pm 0.6\text{dB}$ $100\text{MHz} < f \leq 8.4\text{GHz}$ 。

7.6.6 低噪声前置放大器 (4082B 机型, 选件 4082-H34A-08)

1) 频率范围

$100\text{kHz} \leq f \leq 8.4\text{GHz}$

2) 频率响应 (10dB 衰减, 20°C ~ 30°C)

频率范围	指标	典型值
$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	$\pm 0.80\text{dB}$	$\pm 0.50\text{dB}$
$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	$\pm 0.70\text{dB}$	$\pm 0.50\text{dB}$
$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	$\pm 0.80\text{dB}$	$\pm 0.60\text{dB}$
$5.25\text{GHz} < f \leq 8.4\text{GHz}$	$\pm 0.90\text{dB}$	$\pm 0.70\text{dB}$

3) 显示平均噪声电平 (输入端接匹配负载, 轨迹平均, 平均类型为视频平均, 检波方式为视频平均检波, 0dB 输入衰减, 归一化至 1Hz RBW, 20°C ~ 30°C)

频率范围	指标	典型值
$10\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	-156dBm	-158dBm
$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	-161dBm	-163dBm
$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	-160dBm	-162dBm
$5.25\text{GHz} < f \leq 8.4\text{GHz}$	-156dBm	-159dBm

7.6.7 低噪声前置放大器 (选件 4082-H34-xx)

1) 频率范围

4082B $100\text{kHz} \leq f \leq 8.4\text{GHz}$ (选件4082-H34-08、4082-H34A-08)

4082D $100\text{kHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$ (选件4082-H34-18)

4082E $100\text{kHz} \leq f \leq 26.5\text{GHz}$ (选件4082-H34-26)

4082F $100\text{kHz} \leq f \leq 45\text{GHz}$ (选件4082-H34-45)

4082H $100\text{kHz} \leq f \leq 50\text{GHz}$ (选件4082-H34-50)

4082L/N/P $100\text{kHz} \leq f \leq 67\text{GHz}$ (选件4082-H34-67)

2) 频率响应 (10dB 衰减, 20°C ~ 30°C)

a) 4082B 机型

频率范围	指标	典型值
$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	$\pm 0.80\text{dB}$	$\pm 0.50\text{dB}$
$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	$\pm 0.70\text{dB}$	$\pm 0.50\text{dB}$
$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	$\pm 0.80\text{dB}$	$\pm 0.60\text{dB}$

7.6 选件性能

5.25GHz < f ≤ 8.4GHz ±0.90dB ±0.70dB

b) 4082D/E/F/H 机型

注：4082-H34-XX 表示 4082-H34-08，4082-H34-18，4082-H34-26，4082-H34-45，4082-H34-50。

频率范围	指标	典型值
100kHz ≤ f ≤ 100MHz	±0.50dB	±0.34dB
100MHz < f ≤ 3.25GHz	±0.70dB	±0.50dB
3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	±0.80dB	±0.60dB
5.25GHz < f ≤ 8.2GHz	±0.90dB	±0.70dB
8.2GHz < f ≤ 18GHz	±2.00dB	±1.35dB
18GHz < f ≤ 26.5GHz	±2.50dB	±1.55dB
26.5GHz < f ≤ 40GHz	±2.80dB	±1.86dB
40GHz < f ≤ 50GHz	±3.00dB	±2.00dB

c) 4082L/N/P 机型

频率范围	指标	典型值
100kHz ≤ f ≤ 100MHz	±0.50dB	±0.34dB
100MHz < f ≤ 3.25GHz	±0.70dB	±0.50dB
3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	±0.80dB	±0.60dB
5.25GHz < f ≤ 8.2GHz	±0.90dB	±0.70dB
8.2GHz < f ≤ 18GHz	±2.00dB	±1.35dB
18GHz < f ≤ 26.5GHz	±2.50dB	±1.55dB
26.5GHz < f ≤ 40GHz	±2.80dB	±1.86dB
40GHz < f ≤ 48GHz	±3.00dB	±2.00dB
48GHz < f ≤ 67GHz	±3.50dB	±2.50dB

3) 显示平均噪声电平（输入端接匹配负载，轨迹平均，平均类型为视频平均，检波方式为视频平均检波，0dB 输入衰减，归一化至 1Hz RBW，20°C ~ 30°C）

a) 4082B 机型

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤ 100MHz	-156dBm	-158dBm
100MHz < f ≤ 3.25GHz	-161dBm	-163dBm
3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	-160dBm	-162dBm
5.25GHz < f ≤ 8.4GHz	-156dBm	-159dBm

b) 4082D/E/F/H 机型

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤ 100MHz	-155dBm	-158dBm
100MHz < f ≤ 3.25GHz	-162dBm	-164dBm
3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	-160dBm	-163dBm
5.25GHz < f ≤ 8.2GHz	-156dBm	-158dBm

8.2GHz < f ≤ 18GHz	-157dBm	-159dBm
18GHz < f ≤ 26.5GHz	-154dBm	-156dBm
26.5GHz < f ≤ 40GHz	-151dBm	-153dBm
40GHz ~ 50GHz	-148dBm	-151dBm
c) 4082L 机型		
频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤ 100MHz	-157dBm	-160dBm
100MHz < f ≤ 3.25GHz	-162dBm	-164dBm
3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	-161dBm	-163dBm
5.25GHz < f ≤ 8.2GHz	-154dBm	-156dBm
8.2GHz < f ≤ 18GHz	-156dBm	-159dBm
18GHz < f ≤ 26.5GHz	-154dBm	-157dBm
26.5GHz < f ≤ 40GHz	-151dBm	-153dBm
40GHz < f ≤ 48GHz	-145dBm	-150dBm
48GHz < f ≤ 54.8GHz	-146dBm	-152dBm
54.8GHz < f ≤ 63.6GHz	-142dBm	-148dBm
63.6GHz < f ≤ 67GHz	-140dBm	-143dBm

d) 4082N/P 机型

射频输入 1

频率范围	指标	典型值
10MHz ≤ f ≤ 100MHz	-155dBm	-158dBm
100MHz < f ≤ 3.25GHz	-160dBm	-162dBm
3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	-159dBm	-161dBm
5.25GHz < f ≤ 8.2GHz	-152dBm	-154dBm
8.2GHz < f ≤ 18GHz	-154dBm	-157dBm
18GHz < f ≤ 26.5GHz	-151dBm	-155dBm
26.5GHz < f ≤ 40GHz	-149dBm	-151dBm
40GHz < f ≤ 48GHz	-147dBm	-149dBm
48GHz < f ≤ 54.8GHz	-146dBm	-149dBm
54.8GHz < f ≤ 63.6GHz	-142dBm	-145dBm
63.6GHz < f ≤ 67GHz	-135dBm	-137dBm

7.6.8 预选器旁路 (选件 4082-H36)

1) 频率响应

- a) 4082D/E/F/H 机型 (机械衰减器 10dB, 20°C ~ 30°C, 相对于 500MHz 校准频点, 相噪优化关。)

频率范围	指标	典型值

7.6 选件性能

8.2GHz < f ≤18GHz	±0.90dB	±0.65dB
18GHz < f ≤26.5GHz	±1.00dB	±0.85dB
26.5GHz < f ≤40GHz	±1.20dB	±1.05dB
40GHz < f ≤50GHz	±1.50dB	±1.25dB

- b) 4082L 机型（机械衰减器 10dB，20℃ ~ 30℃，相对于 500MHz 校准频点，相噪优化关。）

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	±0.90dB	±0.65dB
18GHz < f ≤26.5GHz	±1.00dB	±0.85dB
26.5GHz < f ≤40GHz	±1.20dB	±1.05dB
40GHz < f ≤48GHz	±1.50dB	±1.25dB
48GHz < f ≤54.8GHz	±2.50dB	±1.50dB
54.8GHz < f ≤63.6GHz	±2.50 dB	±1.50dB
63.6GHz < f ≤67GHz	±2.50dB	±1.50dB

- c) 4082N/P 机型（射频输入 1，机械衰减器 10dB，20℃ ~ 30℃，相对于 500MHz 校准频点，相噪优化关。）

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	±0.90dB	±0.65dB
18GHz < f ≤26.5GHz	±1.00dB	±0.85dB
26.5GHz < f ≤40GHz	±1.20dB	±1.05dB
40GHz < f ≤48GHz	±1.50dB	±1.25dB
48GHz < f ≤54.8GHz	±2.50dB	±1.50dB
54.8GHz < f ≤63.6GHz	±2.50 dB	±1.50dB
63.6GHz < f ≤67GHz	±2.50dB	±1.50dB

- d) 4082N/P 机型（射频输入 2，机械衰减器 8dB，20℃ ~ 30℃，相对于 500MHz 校准频点，相噪优化关。）

频率范围	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	±0.90dB
18GHz < f ≤26.5GHz	±1.00dB
26.5GHz < f ≤40GHz	±1.20dB
40GHz < f ≤48GHz	±1.50dB
48GHz < f ≤54.8GHz	±2.50dB
54.8GHz < f ≤63.6GHz	±2.50 dB
63.6GHz < f ≤67GHz	±2.50dB
67GHz < f ≤ 90GHz	±3.00 dB
90GHz < f ≤ 110GHz	±3.50 dB

2) 显示平均噪声电平 (预选器旁路, 输入端口接 50Ω负载, 参考电平-30dBm, 0dB 输入衰减, 归一化到 1Hz)

a) 4082D/E/F/H 机型

无前放选件 (4082-H34-XX), 预选器旁路开, 温度范围 20°C ~ 30°C。

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	-145dBm	-147dBm
18GHz < f ≤26.5GHz	-139dBm	-143dBm
26.5GHz < f ≤40GHz	-132dBm	-135dBm
40GHz ~ 50GHz	-129dBm	-131dBm

前放选件 (4082-H34-XX) 开, 预选器旁路开, 温度范围 20°C ~ 30°C。

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	-153dBm	-155dBm
18GHz < f ≤26.5GHz	-150dBm	-152dBm
26.5GHz < f ≤40GHz	-147dBm	-150dBm
40GHz < f ≤50GHz	-144dBm	-148dBm

前放选件 (4082-H34-XX) 关, 预选器旁路开, 温度范围 20°C ~ 30°C。

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	-143dBm	-147dBm
18GHz < f ≤26.5GHz	-137dBm	-143dBm
26.5GHz < f ≤40GHz	-130dBm	-135dBm
40GHz < f ≤50GHz	-127dBm	-131dBm

b) 4082L 机型

无前放选件 (4082-H34-67), 预选器旁路开, 温度范围 20°C ~ 30°C。

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	-141dBm	-148dBm
18GHz < f ≤26.5GHz	-137dBm	-143dBm
26.5GHz < f ≤40GHz	-130dBm	-134dBm
40GHz < f ≤50GHz	-127dBm	-131dBm
50GHz < f ≤54.8GHz	-135dBm	-139dBm
54.8GHz < f ≤63.6GHz	-133dBm	-137dBm
63.6GHz < f ≤67GHz	-131dBm	-135dBm

前放选件 (4082-H34-67) 开, 预选器旁路开, 温度范围 20°C ~ 30°C。

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	-153dBm	-156dBm
18GHz < f ≤26.5GHz	-151dBm	-154dBm
26.5GHz < f ≤40GHz	-148dBm	-150dBm
40GHz < f ≤50GHz	-142dBm	-147dBm

7.6 选件性能

50GHz < f ≤54.8GHz	-143dBm	-149dBm
54.8GHz < f ≤63.6GHz	-139dBm	-145dBm
63.6GHz < f ≤67GHz	-137dBm	-140dBm

前放选件（4082-H34-67）关，预选器旁路开，温度范围 20℃~30℃。

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	-140dBm	-147dBm
18GHz < f ≤26.5GHz	-136dBm	-143dBm
26.5GHz < f ≤40GHz	-129dBm	-134dBm
40GHz < f ≤50GHz	-126dBm	-131dBm
50GHz < f ≤54.8GHz	-133dBm	-138dBm
54.8GHz < f ≤63.6GHz	-131dBm	-137dBm
63.6GHz < f ≤67GHz	-129dBm	-134dBm

c) 4082N/P 机型

无前放选件（4082-H34-67），预选器旁路开，温度范围 20~30℃，射频输入 1。

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	-140dBm	-145dBm
18GHz < f ≤26.5GHz	-135dBm	-141dBm
26.5GHz < f ≤40GHz	-129dBm	-135dBm
40GHz < f ≤50GHz	-124dBm	-129dBm
50GHz < f ≤54.8GHz	-133dBm	-139dBm
54.8GHz < f ≤63.6GHz	-130dBm	-137dBm
63.6GHz < f ≤67GHz	-129dBm	-134dBm

前放选件（4082-H34-67）开，预选器旁路开，温度范围 20~30℃，射频输入 1。

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	-151dBm	-154dBm
18GHz < f ≤26.5GHz	-148dBm	-152dBm
26.5GHz < f ≤40GHz	-146dBm	-149dBm
40GHz < f ≤50GHz	-142dBm	-147dBm
50GHz < f ≤54.8GHz	-140dBm	-144dBm
54.8GHz < f ≤63.6GHz	-138dBm	-143dBm
63.6GHz < f ≤67GHz	-132dBm	-137dBm

前放选件（4082-H34-67）关，预选器旁路开，温度范围 20~30℃，射频输入 1。

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤18GHz	-139dBm	-142dBm
18GHz < f ≤26.5GHz	-135dBm	-139dBm
26.5GHz < f ≤40GHz	-129dBm	-133dBm
40GHz < f ≤50GHz	-124dBm	-128dBm

50GHz < f ≤ 54.8GHz	-130dBm	-137dBm
54.8GHz < f ≤ 63.6GHz	-129dBm	-135dBm
63.6GHz < f ≤ 67GHz	-128dBm	-133dBm

无前放选件 (4082-H34-67), 预选器旁路开, 温度范围 20 ~ 30°C, 射频输入 2。

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤ 18GHz	-139dBm	-142dBm
18GHz < f ≤ 26.5GHz	-134dBm	-137dBm
26.5GHz < f ≤ 40GHz	-127dBm	-129dBm
40GHz < f ≤ 50GHz	-122dBm	-125dBm
50GHz < f ≤ 54.8GHz	-130dBm	-135dBm
54.8GHz < f ≤ 63.6GHz	-128dBm	-133dBm
63.6GHz < f ≤ 67.2GHz	-126dBm	-131dBm
67.2GHz < f ≤ 74GHz	-134dBm	-140dBm
73.8GHz < f ≤ 82.8GHz	-140dBm	-146dBm
82.6GHz < f ≤ 91.6GHz	-139dBm	-144dBm
91.4GHz < f ≤ 99.6GHz	-138dBm	-143dBm
99.4GHz < f ≤ 110GHz	-135dBm	-140dBm

前放选件 (4082-H34-67) 开, 预选器旁路开, 温度范围 20 ~ 30°C, 射频输入 2。

频率范围	典型值	典型值
8.2GHz < f ≤ 18GHz	-151dBm	-155dBm
18GHz < f ≤ 26.5GHz	-148dBm	-152dBm
26.5GHz < f ≤ 40GHz	-144dBm	-150dBm
40GHz < f ≤ 50GHz	-139dBm	-146dBm
50GHz < f ≤ 54.8GHz	-138dBm	-144dBm
54.8GHz < f ≤ 63.6GHz	-133dBm	-138dBm
63.6GHz < f ≤ 67GHz	-132dBm	-136dBm

前放选件 (4082-H34-67) 关, 预选器旁路开, 温度范围 20 ~ 30°C, 射频输入 2。

频率范围	指标	典型值
8.2GHz < f ≤ 18GHz	-138dBm	-142dBm
18GHz < f ≤ 26.5GHz	-133dBm	-137dBm
26.5GHz < f ≤ 40GHz	-126dBm	-129dBm
40GHz < f ≤ 50GHz	-121dBm	-125dBm
50GHz < f ≤ 54.8GHz	-129dBm	-135dBm
54.8GHz < f ≤ 63.6GHz	-127dBm	-133dBm
63.6GHz < f ≤ 67.2GHz	-125dBm	-131dBm
67.2GHz < f ≤ 74GHz	-133dBm	-140dBm
73.8GHz < f ≤ 82.8GHz	-139dBm	-146dBm

7.6 选件性能

82.6GHz < f ≤ 91.6GHz	-138dBm	-144dBm
91.4GHz < f ≤ 99.6GHz	-137dBm	-143dBm
99.4GHz < f ≤ 110GHz	-134dBm	-140dBm

7.6.9 40MHz 分析带宽 (选件 4082-H38-40)

1) 分析带宽

40MHz (设计值) 选件4082-H38-40

2) IQ 数据

a) 存储深度 (IQ长度) : 500M IQ样点;

b) IQ字节长度: 32位I, 32位Q (分析带宽≤40MHz) ; 16位I, 16位Q (分析带宽>40MHz) 。

3) 幅度平坦度 (分析带宽 40MHz , 选件 4082-H38-40)

30MHz ≤ f ≤ 8.4GHz	±1.5dB
8.4GHz < f ≤ 18GHz	±2.5dB
18GHz < f ≤ 26.5GHz	±3.0dB
26.5 GHz < f ≤ 40GHz	±3.5dB
40 GHz < f ≤ 50GHz	±4.0dB
50GHz < f ≤ 67GHz	±5.0dB
67GHz < f ≤ 90GHz	±6.0dB (设计值)
90GHz < f ≤ 110GHz	±6.0dB (设计值)

7.6.10 200MHz 分析带宽 (选件 4082-H38-200)

1) 分析带宽

200MHz (设计值) 选件4082-H38-200

2) IQ 数据

a) 存储深度 (IQ长度) : 500M IQ样点;

b) IQ字节长度: 32位I, 32位Q (分析带宽≤40MHz) ; 16位I, 16位Q (分析带宽>40MHz) 。

3) 幅度平坦度 (分析带宽 200MHz, 选件 4082-H38-200)

150MHz ≤ f ≤ 8.4GHz	±2.5dB
8.4GHz < f ≤ 18GHz	±3.0dB
18GHz < f ≤ 26.5GHz	±3.5dB
26.5 GHz < f ≤ 40GHz	±4.0dB
40 GHz < f ≤ 50GHz	±4.5dB
50GHz < f ≤ 67GHz	±5.0dB
67GHz < f ≤ 90GHz	±6.0dB (设计值)

90GHz < f ≤ 110GHz ±6.0dB (设计值)

7.6.11 400MHz 分析带宽 (选件 4082-H38-400)

1) 分析带宽

400MHz (设计值) 选件4082-H38-400

2) IQ 数据

a) 存储深度 (IQ长度) : 500M IQ样点;

b) IQ字节长度: 32位I, 32位Q (分析带宽≤40MHz) ; 16位I, 16位Q (分析带宽>40MHz) 。

3) 幅度平坦度: 分析带宽 400MHz 选件 4082-H38-400

250MHz ≤ f ≤ 8.2GHz ±3.0dB

8.2GHz < f ≤ 18GHz ±3.5dB

18GHz < f ≤ 26.5GHz ±4.0dB

26.5 GHz < f ≤ 40GHz ±4.5dB

40 GHz < f ≤ 50GHz ±5.5dB

50GHz < f ≤ 67GHz ±6.5dB

67GHz < f ≤ 90GHz ±7.5dB (设计值)

90GHz < f ≤ 110GHz ±7.5dB (设计值)

7.6.12 600MHz 分析带宽 (选件 4082-H38-600)

1) 分析带宽

600MHz (设计值) 选件4082-H38-600

2) IQ 数据

a) 存储深度 (IQ长度) : 500M IQ样点

b) IQ字节长度: 32位I, 32位Q (分析带宽≤40MHz) ; 16位I, 16位Q (分析带宽>40MHz)

7.6.13 1200MHz 分析带宽 (选件 4082-H38-1200)

1) 分析带宽

1200MHz (设计值) 选件4082-H38-1200

2) IQ 数据

a) 存储深度 (IQ长度) : 500M IQ样点

b) IQ字节长度: 32位I, 32位Q (分析带宽≤40MHz) ; 16位I, 16位Q (分析带宽>40MHz)

7.7 测试方法

7.6.14 2000MHz 分析带宽（选件 4082-H38-2000）

1) 分析带宽

2000MHz（设计值） 选件4082-H38-2000

2) IQ 数据

a) 存储深度（IQ长度）：500M IQ样点

b) IQ字节长度：32位I, 32位Q（分析带宽 $\leq 40\text{MHz}$ ）；16位I, 16位Q（分析带宽 $> 40\text{MHz}$ ）

7.6.15 外部频率扩展（选件 4082-H40）

1) 外部中频输入接口

形式：SMA阴头

输入阻抗：50欧姆（设计值）

2) 本振输出接口

形式：2.4mm阴头

输出频率：8GHz~20GHz（设计值）

输出功率： $\geq +5\text{dBm}$ （设计值）

7.6.16 5G NR 下行信号分析（选件 4082-S46D）

剩余 EVM（信号功率 $\geq -10\text{dBm}$, 20~30°C）：

$\leq 0.5\%$ （频率2.6GHz, 5G NR带宽100MHz, 子载波间隔30kHz）

$\leq 0.6\%$ （频率4.9GHz, 5G NR带宽100MHz, 子载波间隔30kHz）

$\leq 0.9\%$ （频率28GHz, 5G NR带宽100MHz, 子载波间隔120kHz）

$\leq 1.1\%$ （频率39GHz, 5G NR带宽100MHz, 子载波间隔120kHz）

7.6.17 5G NR 上行信号分析（选件 4082-S46U）

剩余 EVM（信号功率 $\geq -10\text{dBm}$, 20~30°C）：

$\leq 0.5\%$ （频率2.6GHz, 5G NR带宽100MHz, 子载波间隔30kHz）

$\leq 0.6\%$ （频率4.9GHz, 5G NR带宽100MHz, 子载波间隔30kHz）

$\leq 0.9\%$ （频率28GHz, 5G NR带宽100MHz, 子载波间隔120kHz）

$\leq 1.1\%$ （频率39GHz, 5G NR带宽100MHz, 子载波间隔120kHz）

7.7 测试方法

7.7.1 频率与时间技术指标

7.7.1.1 频率范围

4082射频输入1端口频率范围测试

a) 测试项目说明


频率范围是指信号/频谱分析仪能够接收到的最高频率信号和最低频率信号的范围。

通过高频率稳定度的信号发生器产生 4082 所标定的上下限测量频率范围内的信号，考察 4082 的频率测量能力是否满足要求。

b) 测试设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1465

频率标准.....推荐 HJ5418-V2

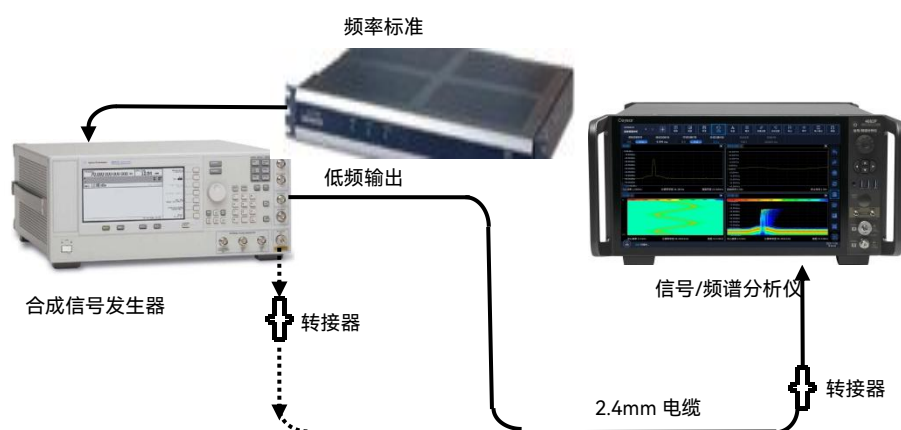

c) 测试步骤

图 7.1 射频输入 1 频率范围测试示意图

- 1) 按照图 7.1 连接频率标准输出至信号发生器的 10MHz IN，由外部频率标准为合成信号发生器供参考频率，合成信号发生器的低频输出（可用函数发生器输出替代）接至 4082 的输入端口（如没有频率标准，可用具有高稳定频率参考选件的信号发生器或频率计代替）；
- 2) 按照图 7.1 实线所示连结合成信号发生器的低频输出至 4082 的射频输入；
- 3) 如下设置合成信号发生器：AM 调制打开，AM 调幅度为 80%，调制率为 2Hz，低频输出幅度为 100mVp，并打开；
- 4) 复位 4082 并设置为频谱分析模式，输入输出耦合方式设置为 DC，中心频率为标称频率下限 2Hz，频宽 10Hz，待正确完成一次测试后，按峰值键，标记正确指示在最大信号相应处，标记幅度值无明显抖动，信号清晰可分辨，记录此时的中心频率作为频率范围下限测量值，否则记录为不符合要求（如信号峰值显示在零频处，应进行零频自动调整）；
- 5) 按图 1 所示虚线位置改变测试连接关系，连接合成信号发生器的射频输出与 4082 的射频输入；
- 6) 设置合成信号发生器的输出频率为待测试 4082 标称频率上限，输出功率为 -10dBm，射频输出开关为开，调制功能关闭；
- 7) 设置 4082 中心频率为标称频率上限，频宽为 20kHz，按峰值搜索键，标记正

7.7 测试方法

- 确指示在最大信号响应处，标记幅度值无明显抖动，信号清晰可分辨,记录此时的中心频率作为频率范围上限测量值，否则记录为不符合要求；
- 8) 根据测试仪器型号及选件特性在相应的“4082X 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表”（以下简称“4082 记录表”）对应测试项中记录测量结果；
- 9) 设置 4082 输入输出耦合方式设置为 AC，重复步骤 3) ~ 8)，其中频率下限测试信号来自信号发生器的射频输出。
- d) 测试记录和数据处理
- 在“4082 记录表”对应测试项中记录测量结果。

4082射频输入2端口频率范围测试

- a) 测试项目说明
- 频率范围是指信号/频谱分析仪能够接收到的最高频率信号和最低频率信号的范围。通过高频率稳定度的信号发生器产生 4082 所标定的上下限测量频率范围内的信号，考察 4082 的频率测量能力是否满足要求。
- b) 测试设备
- | | |
|--------------|---------------|
| 合成信号发生器..... | 推荐E8257D/1465 |
| 倍频源..... | 推荐82406A |
| 频率标准..... | 推荐HJ5418-V2 |
- c) 测试步骤

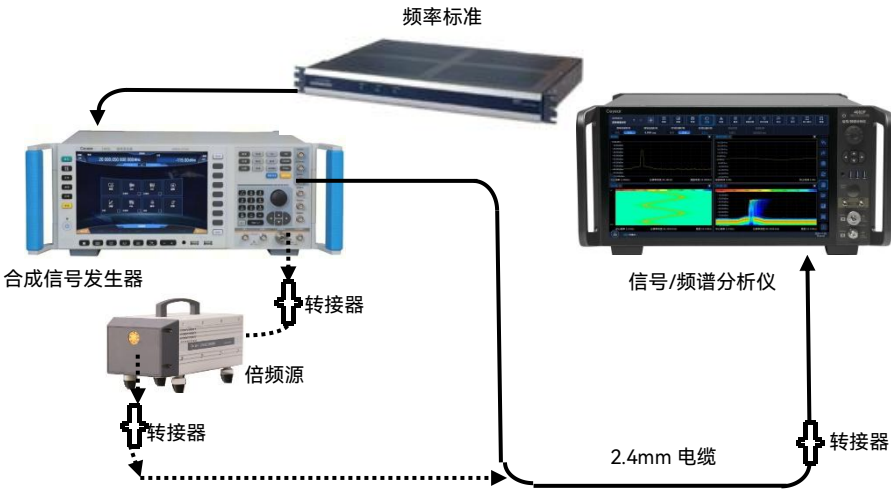


图 7.2 射频输入 2 频率范围测试示意图

- 1) 按照图 7.2 连接频率标准输出至信号发生器的 10MHz IN，由外部频率标准为合成信号发生器供参考频率，合成信号发生器的低频输出接至 4082 的输入端口 2（如没有频率标准，可用具有高稳定频率参考选件的信号发生器或频率计代替）；
- 2) 按照图 7.2 实线所示连结合成信号发生器的低频输出至 4082 的射频输入 2；

7.7 测试方法

- 3) 如下设置合成信号发生器: AM 调制打开, AM 调幅度为 80%, 调制率为 2Hz, 低频输出幅度为 100mVp, 并打开;
 - 4) 复位 4082 并设置为频谱分析模式, 输入端口设置为射频输入 2, 输入输出耦合方式设置为 DC, 中心频率为标称频率下限 2Hz, 频宽 10Hz, 待正确完成一次测试后, 按峰值键, 标记正确指示在最大信号相应处, 标记幅度值无明显抖动, 信号清晰可分辨, 记录此时的中心频率作为频率范围下限测量值, 否则记录为不符合要求 (如信号峰值显示在零频处, 应进行零频自动调整);
 - 5) 按图 7.2 所示虚线位置改变测试连接关系; 连接合成信号发生器的射频输出至倍频源模块输入, 倍频源输出与 4082 的射频输入 2 相连;
 - 6) 设置合成信号发生器频率倍乘为 6, 设置合成信号发生器的输出频率为待测试 4082 标称频率上限, 输出功率为 -10dBm, 射频输出开关为开, 调制功能关闭;
 - 7) 设置 4082 中心频率为标称频率上限, 频宽为 20kHz, 按峰值搜索键, 标记正确指示在最大信号响应处, 标记幅度值无明显抖动, 信号清晰可分辨, 记录此时的中心频率作为频率范围上限测量值, 否则记录为不符合要求;
 - 8) 根据测试仪器型号及选件特性在相应的“4082X 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表” (以下简称“4082 记录表”) 对应测试项中记录测量结果;
- d) 测试记录和数据处理
- 在“4082记录表”对应测试项中记录测量结果。

7.7.1.2 频率参考

a) 测试项目说明:

频率参考是信号/频谱分析仪频率测量的基础。频率参考的频率准确度及稳定度要求高, 老化率和温度稳定度指标测试设备复杂, 测试时间长, 不适用于现场测试。在信号/频谱分析仪的验收、鉴定乃至生产检验过程, 参考频率准确度检验为主要检验目标。可获得初始校准准确度是元器件设计额定值。老化率和温度稳定度由每年抽取频率参考元器件送计量单位完成测试并出具的鉴定证书获得或采信频率参考元器件厂家的出厂数据。具体测试方法参见《JJG 180-2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器》或其它等效测试方法。

b) 测试设备

合成信号发生器.....	推荐E8257D/1465
倍频源.....	推荐82406A
频率标准.....	推荐HJ5418-V2

c) 测试步骤

4082射频输入1端口频率参考测试

- 1) 按照图 7.3 连接频率标准输出至信号发生器的 10MHz IN, 由外部频率标准为合成信号发生器提供参考频率。将连接合成信号发生器的射频输出至 4082 的射频输入端口 1 (如没有频率标准, 可用具有高稳定频率参考的频率计代替);

7.7 测试方法

- 2) 被测 4082 和合成信号发生器和频率标准经过规定时间的预热;
- 3) 设置合成信号发生器输出频率为待测试 4082 射频输入 1 端口的标称频率上限, 输出功率为+8dBm, 射频输出开关为开, 调制功能关闭;
- 4) 复位 4082, 设置频宽为 100kHz, 峰值搜索, 标记计数功能开;
- 5) 在《4082 系列信号/频谱分析仪性能测试辅助表格》(以下简称“4082 辅助表”) B1.1 中记录 4082 标记计数测量结果 f_1 。

4082 射频输入 2 端口频率参考测试

- 6) 按照图 7.4 连接频率标准输出至信号发生器的 10MHz IN, 由外部频率标准为合成信号发生器提供参考频率。连接合成信号发生器的射频输出至倍频源模块输入, 倍频源输出与 4082 的射频输入 2 相连(如没有频率标准, 可用具有高稳定频率参考的频率计代替);
- 7) 被测 4082、合成信号发生器和频率标准经过规定时间的预热;
- 8) 设置合成信号发生器频率倍乘为 6, 输出频率为待测试 4082 射频输入 2 端口标称频率上限, 输出功率为+8dBm, 射频输出开关为开, 调制功能关闭;
- 9) 复位 4082, 设置输入端口为射频输入 2, 设置频宽为 100kHz, 峰值搜索, 标记计数功能开;
- 10) 在《4082 系列信号/频谱分析仪性能测试辅助表格》(以下简称“4082 辅助表”) B1.2 中记录 4082 标记计数测量结果 f_1 。

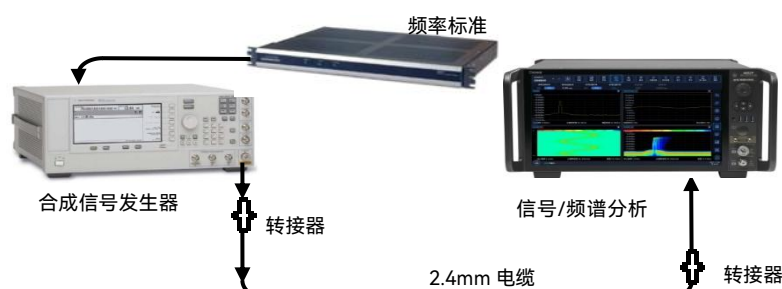


图 7.3 射频输入 1 频率参考测试示意

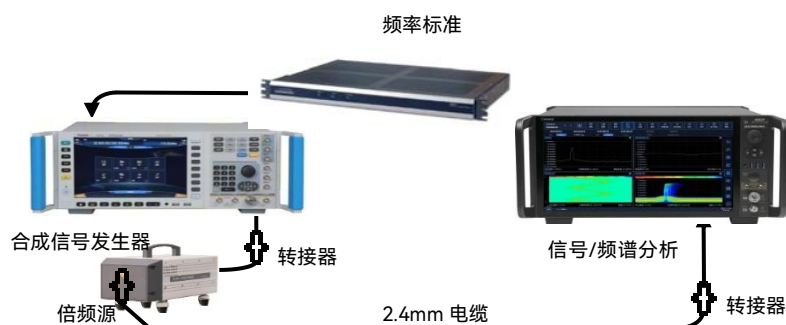


图 7.4 射频输入 2 频率范围测试示意图

d) 测试记录和数据处理

- 1) 按公式(1)计算频率参考频率准确度, 并记录在对应机型的“4082 记录表”中;

$$S = \frac{f - f_1}{f_1} \dots\dots\dots(1)$$

式中：

- f ——4082 标记计数测量值，单位：Hz；
- f_1 ——合成信号发生器输出标称频率值，单位：Hz。

- 2) 在对应机型的“4082 记录表”对应测试项中记录频率参考频率准确度计算结果。其中根据 B1.1 中计算的参考频率准确度指标适用于 4082B/D/E/G/H/L 机型，其中根据 B1.2 中计算的参考频率准确度指标适用于 4082N/P 机型，老化率、温度稳定性和校准准确度指标由批次抽检的计量证书提供。

7.7.1.3 剩余调频

a) 测试项目说明：

剩余调频是指在没有任何调制输入时，本振信号的固有短期频率不稳定性，一般指规定的测试带宽，在某规定时间间隔内频率抖动的峰值或峰峰值。

通过将一个稳定的正弦波信号输入分析仪，并设置分析仪零频宽，分析仪本振系统的任何不稳定性通过混频过程传输到中频。测量在 10Hz 分辨率带宽的边带上检测出来的幅度的偏离量，乘以 10Hz 滤波器斜坡的斜率，幅度偏离量转化为频率偏离，即剩余调频。

b) 测试设备

- 合成信号发生器.....推荐E8257D/1465L
- 倍频源.....推荐82406A

c) 测试步骤

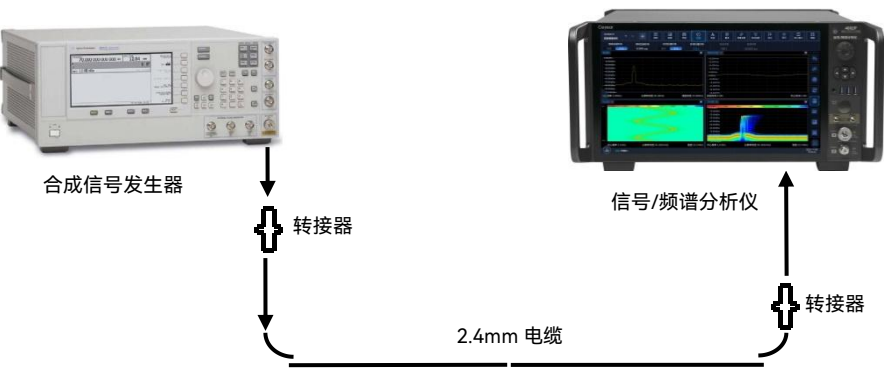


图 7.5 射频输入 1 端口剩余调频测试示意图

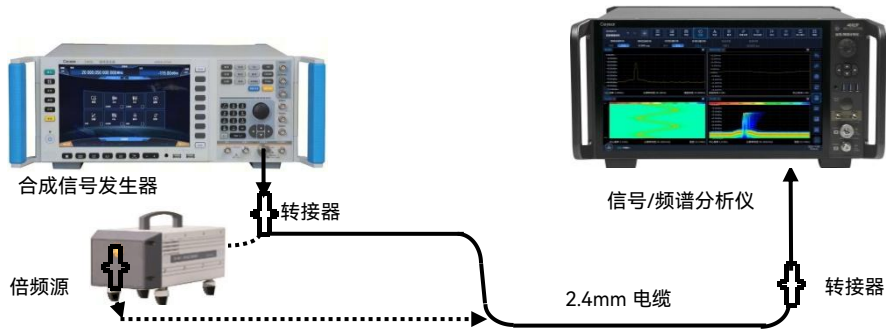


图 7.6 射频输入 2 端口剩余调频测试示意图

剩余调频测试（4082B/D/E/G/H/L机型）

- 1) 如图 7.5 接测试设备；
- 2) 设置合成信号发生器的频率为 1GHz，幅度为 0dBm；
- 3) 复位 4082，并进行如下设置：
中心频率.....1GHz
频宽.....1MHz
输入.....射频输入1
- 4) 使 4082 逐步降低频宽直至 100Hz，通过峰值搜索，标记到中心的操作使信号处于中心频率处；
- 5) 设置 4082 为幅度刻度为 2dB/格，调整信号发生器的输出幅度使信号峰值在参考电平上；
- 6) 4082 执行峰值搜索，将峰值调整到中心，并执行差值标记操作；
- 7) 在 4082 逆时针旋转旋轮直至差值标记幅度读数最接近-5dB，信号/频谱分析仪执行差值标记操作；
- 8) 信号/频谱分析仪逆时针旋转旋轮直至差值标记幅度读数最接近-10dB；
- 9) 记录此时的差值标记的频率差值 Δf 和幅度差值 ΔL ，按照公式（2）计算解调灵敏度 S，并记录在“4082”辅助表”中；

$$S = \frac{\Delta f}{\Delta L} \dots\dots\dots(2)$$

- 10) 4082 执行峰值标记操作，并执行差值标记操作。逆时针旋转旋轮直至差值标记幅度读数最接近-10dB，此时的标记点为 1Hz 步进，选取最接近-10dB 的标记点，执行标记到中心操作，并将频宽设置为零频宽；
- 11) 信号/频谱分析仪扫描时间设置为 1s,执行单次测量操作，并峰值搜索，执行差值标记操作，旋转旋轮将标记移到最低点上。记录差值标记幅度的绝对值（幅度偏离） ΔA 在“4082 辅助表”B2 中；
- 12) 改变信号发生器的输出频率和 4082 的中心频率，重复步骤 2) ~ 11)。

剩余调频测试（4082N/P机型）

- 1) 如图 7.6 实线连接接测试设备，将合成信号发生器的射频输出连接到 4082 的

射频输入 2 端口；

- 2) 设置合成信号发生器的频率为 1GHz，幅度为 0dBm；
- 3) 复位 4082，并进行如下设置：

中心频率.....	1GHz
频宽.....	1MHz
输入.....	射频输入 2
- 4) 使 4082 逐步降低频宽直至 100Hz，通过峰值搜索，标记到中心的操作使信号处于中心频率处；
- 5) 设置 4082 为幅度刻度为 2dB/格，调整信号发生器的输出幅度使信号峰值在参考电平上；
- 6) 4082 执行峰值搜索，将峰值调整到中心，并执行差值标记操作；
- 7) 在 4082 逆时针旋转旋轮直至差值标记幅度读数最接近-5dB，信号/频谱分析仪执行差值标记操作；
- 8) 信号/频谱分析仪逆时针旋转旋轮直至差值标记幅度读数最接近-10dB；
- 9) 记录此时的差值标记的频率差值 Δf 和幅度差值 ΔL ，按照公式（2）计算解调灵敏度 S，并记录在“4082 辅助表”中；

$$S = \frac{\Delta f}{\Delta L} \dots\dots\dots(3)$$

- 10) 4082 执行峰值标记操作，并执行差值标记操作。逆时针旋转旋轮直至差值标记幅度读数最接近-10dB，此时的标记点为 1Hz 步进，选取最接近-10dB 的标记点，执行标记到中心操作，并将频宽设置为零频宽；
- 11) 信号/频谱分析仪扫描时间设置为 1s，执行单次测量操作，并峰值搜索，执行差值标记操作，旋转旋轮将标记移到最低点上。记录差值标记幅度的绝对值（幅度偏离） ΔA 在“4082 辅助表”B2 中；
- 12) 改变信号发生器的输出频率和 4082 的中心频率，重复步骤 2) ~ 11)。
- 13) 当测试频率大于 67GHz 时，按图 6 所示虚线位置改变测试连接关系，连接合成信号发生器的射频输出至倍频源模块输入，倍频源输出与 4082 的射频输入 2 相连；
- 14) 设置合成信号发生器频率倍乘为 6，输出频率为待测试 4082 标称频率上限，输出功率为+8dBm，射频输出开关为开，调制功能关闭；
- 15) 改变信号发生器的输出频率和 4082 的中心频率，重复步骤 2) ~ 11)。

d) 测试记录和数据处理

按公式(3)计算剩余调频 R_{FM} 并记录在“4082 辅助表”中；

$$R_{FM} = \Delta A \times S \dots\dots\dots(4)$$

对“4082 辅助表”B2 中所有测试项的计算结果进行误差判断，所有测试数据均在误差范围内，在“4082 记录表”中对应位置记录计算结果，否则判为不符合要求。

7.7.1.4 频率读出准确度

7.7 测试方法**a) 测试项目说明**

频率读出准确度用于表征信号/频谱分析仪的频率测量指示值与相应真实值之间接近程度。信号/频谱分析仪在扫频时的频率测量指示值受参考频率、扫频宽度、分辨率带宽、本振剩余调频等因素的影响。用一个已知频率的输入信号测试信号/频谱分析仪标记读出准确度。

b) 测试设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1465L
倍频源.....推荐82406A

c) 测试步骤**频率读出准确度测试（4082B/D/E/G/H/L机型）**

- 1) 按照图 3 连接测试设备，信号发生器的信号输出端接信号/频谱分析仪的信号输入端；
- 2) 信号发生器执行复位操作，设置输出频率为 1.5GHz，功率电平-10dBm,射频输出开关为开；
- 3) 复位 4082 并设置中心频率为 1.5GHz，频宽为“4082 记录表”中对应数值；
- 4) 4082 执行标记操作，此时对应标记值为中心频率设置值，然后进行差值标记操作；
- 5) 4082 执行峰值搜索，将读出的峰值标记的频率差值作为测试结果记录在“4082 记录表”对应测试项中；
- 6) 根据“4082 记录表”对应测试项中的频宽值设置 4082 频宽，重复步骤 5)；
- 7) 关闭所有标记，对列在“4082 记录表”中对应测试项中的所有频率和频宽的组合重复步骤 2) ~ 6)。

频率读出准确度测试（4082N/P机型）

- 1) 按照图 4 连接测试设备，将合成信号发生器的射频输出连接到 4082 的射频输入 2 端口；
- 2) 信号发生器执行复位操作，设置输出频率为 1.5GHz，功率电平-10dBm,射频输出开关为开；
- 3) 复位 4082 并设置中心频率为 1.5GHz，频宽为“4082 记录表”中对应数值；
- 4) 4082 执行标记操作，此时对应标记值为中心频率设置值，然后进行差值标记操作；
- 5) 4082 执行峰值搜索，将读出的峰值标记的频率差值作为测试结果记录在“4082 记录表”对应测试项中；
- 6) 根据“4082 记录表”对应测试项中的频宽值设置 4082 频宽，重复步骤 5)；
- 7) 关闭所有标记，对列在“4082 记录表”中对应测试项中的所有频率和频宽的组合重复步骤 2) ~ 6)。
- 8) 当测试频率大于 67GHz 时，按图 6 所示虚线位置改变测试连接关系，连接合

成信号发生器的射频输出至倍频源模块输入，倍频源输出与 4082 的射频输入 2 相连；

- 9) 设置合成信号发生器频率倍乘为 6，对列在“4082 记录表”中对应测试项中的频率，输出功率为+8dBm，射频输出开关为开，调制功能关闭；
- 10) 改变信号发生器的输出频率和 4082 的中心频率，重复步骤 2) ~ 6)。

7.7.1.5 标记计数

a) 测试项目说明

用一个已知频率的信号发生器输出作为标准，信号/频谱分析仪标记计数值与信号发生器输出之间的误差作为标记计数准确度。

b) 测试设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1465L

c) 测试步骤

标记计数测试（4082B/D/E/G/H/L 机型）

- 1) 按照图 7.7 连接测试设备,4082 的 10MHz 输出端接合成信号发生器的 10MHz INPUT 端口，合成信号发生器的射频输出端接 4082 的信号射频输入 1 端口；
- 2) 复位 4082 并设置频宽 1MHz, 打开标记的标记计数功能, 设置门控时间为 5s;
- 3) 检查 4082 标记计数的分辨率, 如果测试数值显示满足 0.001Hz 要求, 记录为 0.001Hz, 否则判为不符合要求;
- 4) 按照“4082 辅助表” B3 对应测试项设置合成信号发生器的输出频率和 4082 中心频率为 f_0 ;
- 5) 4082 执行峰值搜索, 将标记计数的频率值 f_s 记录在“4082 辅助表”B3 对应测试项中;
- 6) 对列在“4082 辅助表” B3 中对应测试项中的所有频率点重复步骤 4) ~ 5) 。

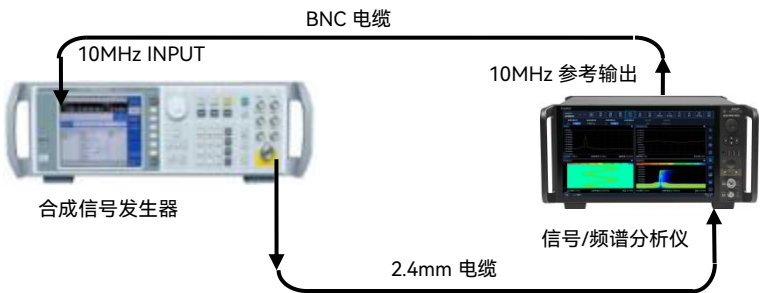


图 7.7 射频输入 1 端口标记计数测试示意图

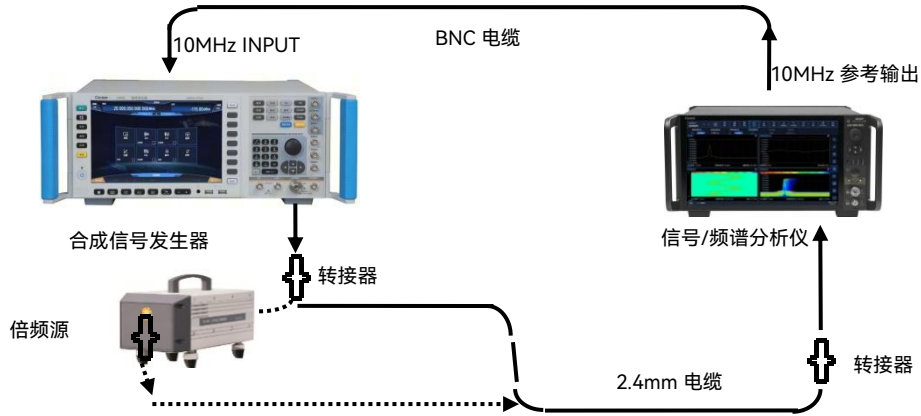


图 7.8 射频输入 2 端口标记计数测试示意图

标记计数测试 (4082N/P 机型)

- 1) 按照图 7.8 连接测试设备, 4082 的 10MHz 输出端接合成信号发生器的 10MHz 输入端口, 合成信号发生器的射频输出端接 4082 的信号射频输入端口 2;
 - 2) 复位 4082 并设置频宽 1MHz, 打开标记的标记计数功能, 设置门控时间为 5s;
 - 3) 检查 4082 标记计数的分辨率, 如果测试数值显示满足 0.001Hz 要求, 记录为 0.001Hz, 否则判为不符合要求;
 - 4) 按照“4082 辅助表”B3 对应测试项设置合成信号发生器的输出频率和 4082 中心频率为 f_0 ;
 - 5) 4082 执行峰值搜索, 将标记计数的频率值 f_s 记录在“4082 辅助表”B3 对应测试项中;
 - 6) 当测试频率大于 67GHz 时, 按图 8 所示虚线位置改变测试连接关系, 连接合成信号发生器的射频输出至倍频源模块输入, 倍频源输出与 4082 的射频输入相连;
 - 7) 设置合成信号发生器频率倍乘为 6, 输出频率为待测试 4082 标称频率上限, 输出功率为 +8dBm, 射频输出开关为开, 调制功能关闭。
 - 8) 对列在“4082 辅助表”B3 中对应测试项中的所有频率点重复步骤 4) ~ 5) 。
- d) 测试记录和数据处理
- 1) 按公式(5)计算标记计数准确度 Δf 并记录在“4082 辅助表”B3 中;
$$\Delta f = f_s - f_0 \dots\dots\dots(5)$$
 - 2) 对“4082 辅助表”B3 中所有测试项的计算结果记录到“4082 记录表”对应表格中。

7.7.1.6 频宽准确度

a) 测试项目说明

由两台合成信号发生器提供频差为信号/频谱分析仪的 0.8*SPAN 的信号, 信号/频谱分析仪的中心频率置为这两个信号发生器输出频率的中间值。利用标记功能测量这两个信号的频差。计算并记录测量的标记差值和频宽之间的误差百分比。要求两个信号发生器与信号/频谱分析仪共频率参考。

7.7 测试方法

也可用一个信号发生器测试。首先设置信号/频谱分析仪的中心频率和频宽，将信号发生器设置为#1 信号发生器的频率值，在信号/频谱分析仪设置差值标记,然后设置为#2 信号发生器的频率值，搜索峰值，此时的标记差值频率值作为测量值进行记录。

b) 测试设备

- 合成信号发生器#1.....推荐E8257D或1465L
- 合成信号发生器#2.....推荐E8257D或1465L
- 倍频源.....推荐82406A
- 功分器

c) 测试步骤

频宽准确度测试（4082B/D/E/G/H/L 机型）

- 1) 如图 7.9 连接仪器，复位 4082，设置 4082 为两台合成信号发生器提供频率参考。经过功分器合路之后接入 4082 的射频输入 1 端口。

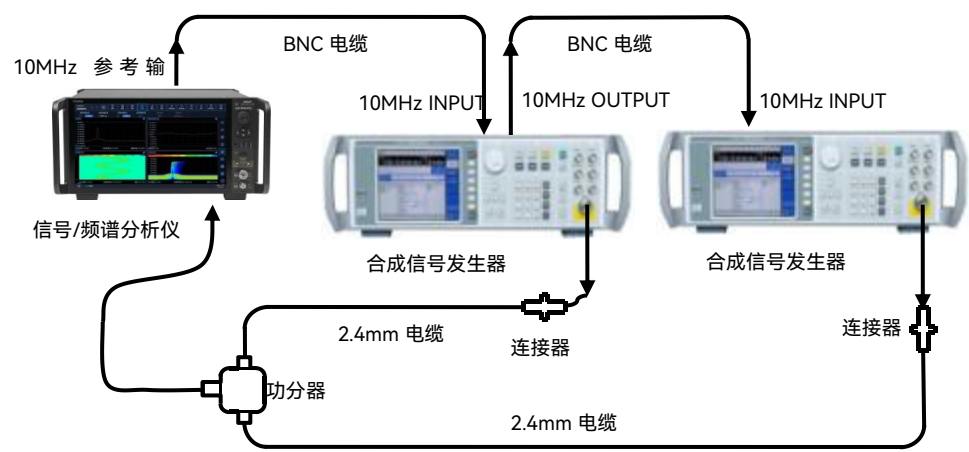


图 7.9 射频输入 1 端口频宽准确度测试示意图

- 2) 设置合成信号发生器 # 1，输出功率 0dBm，射频输出打开；
- 3) 设置合成信号发生器 # 2，功率设为-10dBm，射频输出打开；
- 4) 按照“4082 辅助表”B4 中所列的频宽与中心频率的对应关系设置 4082；
- 5) 按照“4082 辅助表”B4 中所列的合成信号发生器 # 1 和#2 的频率设置合成信号发生器；
- 6) 4082 执行单扫操作并等待新扫描完成，执行峰值搜索并差值标记操作，然后执行次峰值搜索；
- 7) 记录 4082 显示的差值标记频率值 Δf ；
- 8) 对列在“4082 辅助表”B4 中对应测试项中的相应机型可支持的所有频宽设置值及信号发生器的频率重复步骤 5) ~ 8)。

频宽准确度测试（4082N/P 机型）

- 1) 如图 7.10 连接仪器，复位 4082,设置 4082 为两台合成信号发生器提供频率参考。

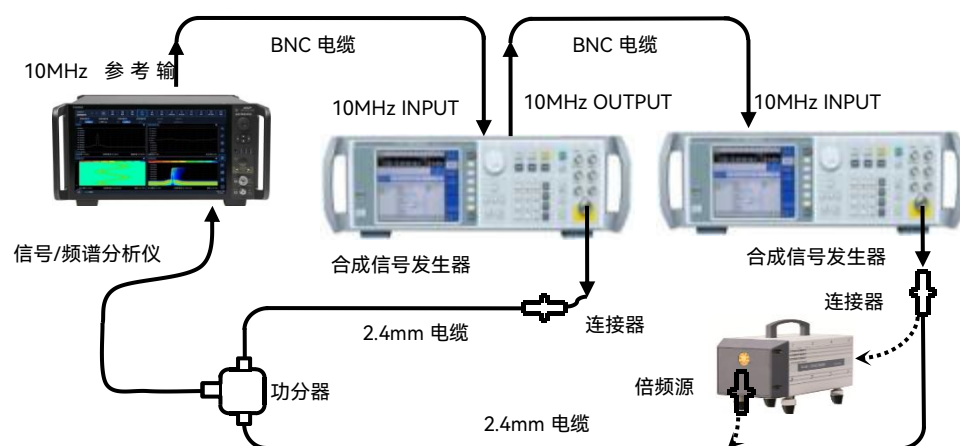


图 7.10 射频输入 2 端口频宽准确度测试示意图

- 2) 设置合成信号发生器 # 1，输出功率 0dBm，射频输出打开；
- 3) 设置合成信号发生器 # 2，功率设为 -10dBm，射频输出打开；
- 4) 当测试频率大于 67GHz 时，按图 10 所示虚线位置改变测试连接关系，连接合成信号发生器的射频输出至倍频源模块输入，倍频源输出与 4082 的射频输入 2 相连；
- 5) 设置合成信号发生器频率倍乘为 6，输出频率为待测试 4082 标称频率上限，输出功率为 +8dBm，射频输出开关为开，调制功能关闭；
- 6) 按照“4082 辅助表”B4 中所列的频宽与中心频率的对应关系设置 4082；
- 7) 按照“4082 辅助表”B4 中所列的合成信号发生器 # 1 和 #2 的频率设置合成信号发生器；
- 8) 4082 执行单扫操作并等待新扫描完成，执行峰值搜索并差值标记操作，然后执行次峰值搜索；
- 9) 记录 4082 显示的差值标记频率值 Δf ；
- 10) 对列在“4082 辅助表”B4 中对应测试项中的相应机型可支持的所有频宽设置值及信号发生器的频率重复步骤 6) ~ 8) 。

d) 测试记录和数据处理

按公式(6)计算频宽准确度 δ_{SPAN} 并记录在“4082 记录表”中。

$$\delta_{SPAN} = \left(\frac{\Delta f - 0.8 * SPAN}{0.8 * SPAN} \right) \dots\dots\dots (6)$$

式中：

Δf ——4082 显示差值标记频率值，单位：Hz；

$SPAN$ ——4082 设置频宽值，单位：Hz。

7.7.1.7 扫描时间与触发

a) 测试项目说明

幅度调制信号在信号/频谱分析仪零频宽状态解调得到幅度周期变化信号，调制信

号的调制率与信号/频谱分析仪扫描时间合理对应后,使解调信号间隔均匀分布在屏幕上。对解调信号峰值进行计算得到实际的扫描时间,然后同指定的时间比较即为扫描时间准确度。扫描时间准确度由设计保证,为降低测试时间,选取典型扫描时间测试验证。

信号/频谱分析仪的触发功能由设计保证。

b) 测试设备

合成信号发生器.....推荐E8257D

函数发生器

注:如果合成信号发生器不具备内置调幅选件功能,也可用函数发生器作为外部调制源代替。

c) 测试步骤

- 1) 按图 7.5 连接测试设备,复位 4082,将信号发生器输出接到被测 4082 的输入,4082 的 10MHz 输出端接合成信号发生器的 10MHz INPUT 端口;
- 2) 设置信号发生器输出频率为 1GHz,输出幅度为 -5dBm,“内部 AM”调制方式,调制深度 80%,设置调制波形为三角波输出;
- 3) 设置 4082 中心频率为 1GHz,频宽为 100MHz,最小可设置扫描时间为 1ms,最大可设置为 6000s,如果以上设置满足“4082 记录表”记录为符合要求,否则判为不符合要求;
- 4) 设置 4082 频宽为 0Hz,改变扫描时间的范围,最小可设置为 1 μ s,最大可设置为 6000s。
如果以上设置满足“4082 记录表”记录为符合要求,否则判为不符合要求;
- 5) 设置 4082 线性刻度,正峰值检波方式,分辨率带宽 3MHz;
- 6) 根据列在“4082 辅助表”B5 中对应测试项,设置 4082 的扫描时间和信号发生器的 AM 调制频率;
- 7) 4082 执行单次测量操作,用差值标记读出左边第 2 个峰值与第 10 个峰值之间的时间差 ΔT ,并记录在“4082 辅助表”B5 中;
- 8) “4082 辅助表”B5 中的要求,设置不同的扫描时间,重复步骤 6)~7)的操作;
- 9) 设置 4082 触发方式具有自由、视频、电源、外部触发 1、外部触发 2、猝发射频、定时器共计 7 种,设置为自由触发方式,应可以看到频谱轨迹正常刷新;
- 10) 设置信号发生器输出频率 2GHz,输出功率 -20dBm,脉冲调制输出,脉冲宽度 1ms,脉冲周期 2ms;连接射频输出接口至 4082 射频输入接口;设置 4082 频率 2GHz,触发方式为视频触发;减小触发电平,信号频谱轨迹能够刷新,4082 视频触发方式满足技术要求,否则判为不符合要求;
- 11) 设置信号发生器输出频率 2GHz,输出功率 -20dBm,脉冲调制输出,脉冲宽度 0.1ms,脉冲周期 0.2ms,连接射频输出接口至 4082 射频输入接口;设置信号发生器低频输出,输出频率 1kHz,输出电压 1V;连接低频输出接口至 4082 触发输入接口;设置 4082 频率 2GHz,触发方式为外触发;减小触发电平,信号频谱轨迹能够刷新,4082 外部触发方式满足技术要求,否则判为不

7.7 测试方法

符合要求;

12) 触发延迟 0 ~ +500ms 和触发延迟分辨率 0.1μs 可通过参数设置进行检查, 此项由设计保证;

13) 步骤 9) ~ 12)均完成测试, 则 4082 触发方式满足技术要求, 并在“4082 记录表”相应项中记录符合要求, 否则判为不符合要求。

d) 测试记录和数据处理

1) 按公式(7)计算扫描时间准确度δ。

$$\delta = \left(\frac{\Delta T - 0.8 \times T}{0.8 \times T} \right) \times 100\% \dots\dots\dots (7)$$

式中:

ΔT ——第 2 个峰值与第 10 个峰值之间的时间差;

T ——4082 设置扫描时间。

2) 在“4082 辅助表”B5 中所有测试项进行量值判断, 如果所有计算结果均在误差范围内, 在“4082 记录表”相应项中记录第 9 步计算结果中偏差最大值, 否则记录为不符合要求。

7.7.1.8 时间门

a) 测试项目说明

时间门中的门长度以及门长度的设置分辨率为设计保证值。可以通过在时间门的门长度设置进行检查, 为保证 10ns 的最小门长度可以正确的执行测量, 可以对该能力进行功能性测试。

b) 测试设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1465L

c) 测试步骤

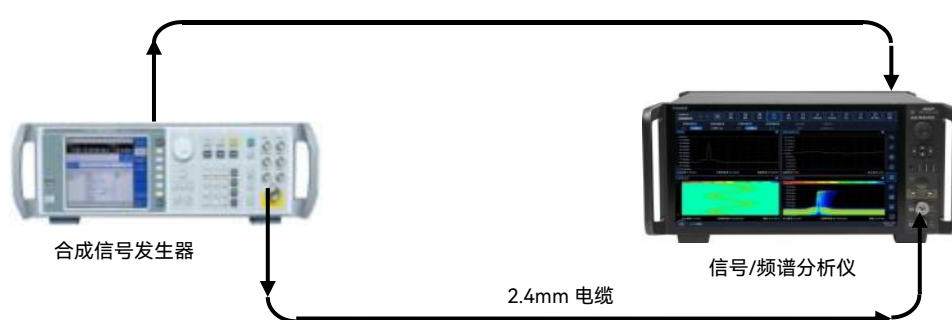


图 7.11 时间门测试示意图

1) 如图 7.11 连接仪器。信号发生器的射频输出连接 4082 的射频输入 1 端口, 同步输出端口连接到 4082 的外部触发 1 输入端口。

2) 如下设置合成信号发生器

射频频率..... 500MHz

射频功率.....-10dBm

7.7 测试方法

脉冲调制.....	开
脉冲周期.....	10us
脉冲周期.....	5us
射频输出.....	开

- 3) 设置 4082 中心频率为 500MHz, 频宽为 100MHz, 分辨率带宽为 1MHz, 打开时间门菜单, 最大可设置门长度为 20s, 设置分辨率为 10ns, 如果以上设置满足“4082 记录表”记录为符合要求, 否则判为不符合要求。
- 4) 将门长度设置为 10ns, 门控源为外部触发 1, 打开门预览, 合理设置门延迟, 将门长度区间设置成脉冲开期间的后半段信号时间段。门预览能够稳定触发测量, 打开时间门, 4082 能够测量出正确的脉冲开期间的信号频谱。如果以上设置满足“4082 记录表”记录为符合要求, 否则判为不符合要求。

7.7.1.9 扫描点数范围

a) 测试项目说明

扫描点数是指用于设置信号/频谱分析仪执行一次测量需要获取的轨迹数据个数。增加扫描点数, 每一个轨迹数据对应的频宽也越窄, 频率读出准确度越高。扫描点数是由信号/频谱分析仪厂家在设计制造时保证, 可通过扫描点数设置进行检查。

b) 测试步骤

- 1) 复位 4082, 进入扫描菜单, 设置扫描点数, 此时可设置的点数范围从 101 ~ 120001;
- 2) 对要求进行量值判断, 如果所有结果均在误差范围内, 在“4082 记录表”记录为符合要求, 否则判为不符合要求。

7.7.1.10 分辨率带宽

a) 测试项目说明

频率分辨率是指信号/频谱分析仪能够分辨最小等幅信号的能力。

信号发生器产生标准的正弦波。改变信号发生器频率可等效看作改变中频滤波器频率, 通过测量不同频率信号在分析仪固定频点的幅度响应, 可以等效看作测量中频滤波器各频率点的幅频响应, 从而可以测量中频滤波器的形状 (包括 3dB 带宽和矩形系数)。

b) 测试设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1465L

c) 测试步骤

- 1) 如图 7.7 连接仪器。4082 为合成信号发生器提供频率参考;
- 2) 如下设置合成信号发生器, 频率 500MHz, 功率-2dBm, 功率步进 1dBm, 射频输出打开;
- 3) 复位 4082, 并完成校准全部操作, 打开 NdB 带宽测量功能, 并将 N 改为 3.01;
- 4) 设置 4082 中心频率为 500MHz, 频宽 20MHz, 幅度刻度为 1dB, 分辨率带宽为 10MHz, VBW/RBW 为 0.1;
- 5) 调整合成信号发生器输出幅度, 使信号峰值显示在参考电平以下 2 ~ 3 格

7.7 测试方法

(2dB ~ 3dB);

- 6) 4082 执行连续测量, 峰值搜索, 标记到中心的操作, 使信号峰值处于屏幕正中心;
- 7) 执行单次测量, 记录此时的 3dB 带宽标记差值读数 Δf_{-3dB} 在“4082 辅助表”B6 中的“3dB 带宽测量值”栏;
- 8) 根据“4082 辅助表”B6 中所列的分辨率带宽设置 4082, 频宽置为分辨率带宽的近似 2 倍关系, 重复步骤 6) ~ 7);
- 9) 4082 执行复位操作, 设置 4082 中心频率 500MHz, 频宽 100MHz, 参考电平 0dBm, 幅度刻度 10dB, 分辨率带宽 10MHz, VBW/RBW 为 0.1, 扫描类型为扫频, 执行峰值搜索;
- 10) 调整合成信号发生器输出功率直至 4082 信号峰值幅度读数最接近 0dBm。打开 NdB 带宽测量功能, 并将 N 改为 60;
- 11) 4082 执行连续测量, 峰值搜索, 标记到中心的操作, 使信号峰值处于屏幕正中心;
- 12) 单次测量, 并记录此时的 60dB 带宽标记差值读数 Δf_{-60dB} 在“4082 辅助表”B6 “60dB 带宽测量值”中;
- 13) 根据“4082 辅助表”B6 中所列的分辨率带宽设置 4082, 频宽置为分辨率带宽的近似 5 ~ 10 倍关系, 重复步骤 11) ~ 12)。

d) 测试记录和数据处理

- 1) 按公式(8)计算分辨率带宽准确度 δ 并记录在“4082 记录表”对应测试项中;

$$\delta = \left(\frac{\Delta f_{-3dB} - RBW}{RBW} \right) \times 100\% \dots\dots\dots (8)$$

式中: Δf_{-3dB} ——4082 的 3dB 带宽测量值, 单位: Hz;

RBW ——被测 4082 分辨率带宽标称值, 单位: Hz。

- 2) 按公式(9)计算分辨率带宽选择性 S 并记录在“4082 记录表”对应测试项中。

$$S = \frac{\Delta f_{-60dB}}{\Delta f_{-3dB}} \dots\dots\dots (9)$$

式中: Δf_{-60dB} ——4082 的 60dB 带宽测量值, 单位: Hz;

Δf_{-3dB} ——4082 的 3dB 带宽测量值, 单位: Hz。

7.7.1.11 视频带宽

a) 测试项目说明

视频带宽是信号/频谱分析仪检波器之后视频电路中可调低通滤波器的带宽。视频滤波器位于检波器之后, 是决定视频放大器带宽的低通滤波器, 可对噪声起平滑作用, 用于对迹线进行平均或平滑, 易于在噪声中检测微弱信号。改变视频带宽不影响 4082 的频率分辨率, 但选择的视频带宽过窄, 将增加扫描时间。视频带宽是由信号/频谱分析仪厂家在设计制造时保证, 可通过视频带宽设置进行检查。

b) 测试步骤

- 1) 复位 4082，进入带宽菜单，此时可设置的视频带宽范围为 1Hz ~ 20MHz（1、2、3、5 步进）；
- 2) 对视频带宽要求进行量值判断，如果所有结果均在要求范围内，在“4082 记录表”记录为符合要求，否则判为不符合要求。

7.7.2 幅度测量不确定度和范围技术指标

7.7.2.1 输入衰减器

- a) 测试项目说明
用于考察 4082 系列信号/频谱分析仪机械衰减器设置范围。
- b) 测试框图及测试仪器和设备
合成信号发生器#1.....推荐E8257D/1465L
标准衰减器.....推荐84906L
衰减器驱动器.....推荐11713C
- c) 测试步骤

输入衰减器测试（4082B/D/E/G/H/L 机型）

- 1) 如图 7.12 所示，连接测试设备，标准衰减器的输出连接到 4082 的射频输入 1 端口。图中校准衰减器的衰减不确定度应大大优于被测频谱分析仪输入衰减器的衰减不确定度。
- 2) 复位 4082，选择输入端口为内部 500MHz。设置中心频率 500MHz，频宽 1kHz，分辨率带宽 100Hz，输入衰减器 0dB，参考电平-15dBm；
- 3) 执行信号峰值搜索，并执行差值标记；
- 4) 分别设置输入机械衰减器 2dB、4dB、6dB、8dB、10dB、20dB、30dB、40dB、50dB、60dB、70dB，仪器能够正确指示衰减量，在“4082 记录表”记录为符合要求，否则判为不符合要求。

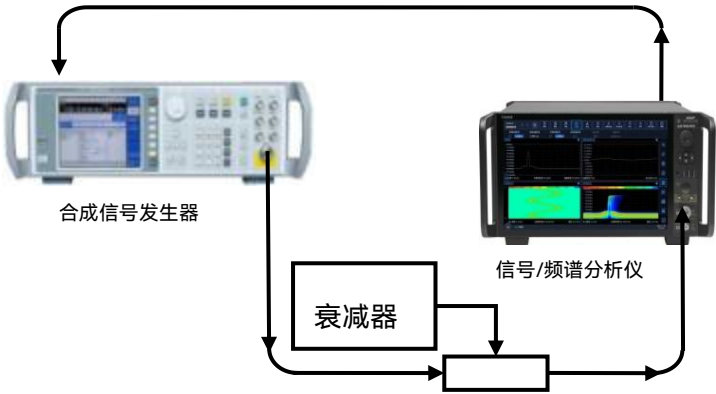


图 7.12 衰减器测试示意图

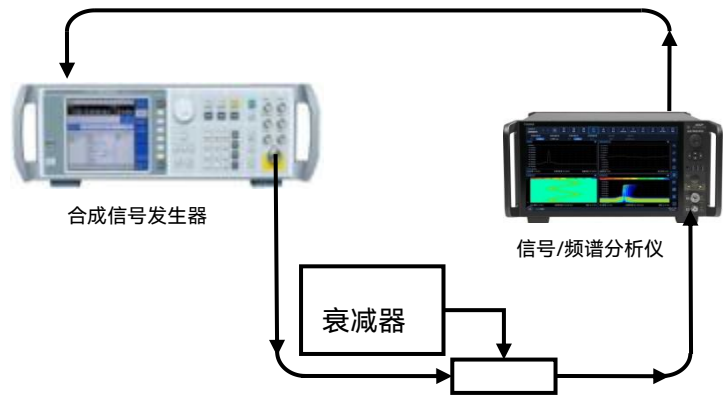


图 7.13 衰减器测试示意图

输入衰减器测试（4082N/P 机型）

- 5) 如图 7.13 所示，连接测试设备，标准衰减器的输出连接到 4082 的射频输入 2 端口。图中校准衰减器的衰减不确定度应大大优于被测频谱分析仪输入衰减器的衰减不确定度。
- 6) 复位 4082，选择输入端口为射频端口 2。设置中心频率 500MHz，频宽 1kHz，分辨率带宽 100Hz，输入衰减器 0dB，参考电平-15dBm；
- 7) 执行信号峰值搜索，并执行差值标记；
- 8) 分别设置输入机械衰减器 0dB、8dB、16dB、24dB，仪器能够正确指示衰减量，在“4082 记录表”记录为符合要求，否则判为不符合要求。

7.7.2.2 最大安全输入电平

a) 测试项目说明

最大安全输入电平是指信号/频谱分析仪输入端允许的不损坏产品的最大电平，由部件设计保证。通过产生与最大安全输入电平值相一致的信号输入信号/频谱分析仪，检查信号/频谱分析仪是否损坏判断最大安全输入电平是否满足要求。

由于本试验具有较高风险，在订购方有明确需求时，可选取若干频率点按以下方法测试。

b) 测试设备

- 合成信号发生器.....推荐E8257D/1465L
- 大功率放大器.....推荐38701D/80244
- 功率计主机+大功率探头.....推荐E9301B+N1914A

c) 测试步骤

- 1) 设置信号发生器信号输出设置为关，设置频率为 3GHz，幅度为-50dBm，功率步进为 0.1dB；
- 2) 复位 4082 并设置中心频率为 3GHz，频宽设置为 2MHz，参考电平为+30dBm；
- 3) 按图 7.14 实线所示连接测试设备，大功率放大器的输出电缆接 USB 功率计传感器；
- 4) 打开信号发生器 RF 输出，设置幅度按键，用旋轮改动幅度值，逐步将信号功率调大，使功率计测试值为+30±0.1dBm，此时大功率放大器的输出连接电缆的端口功率为

+30dBm;

- 5) 关闭信号发生器输出，关闭大功率放大器电源，按图 7 所示虚线位置改变测试连接关系，将功率放大器的输出电缆接信号/频谱分析仪的射频输入 1；
- 6) 打开信号发生器 RF 输出，打开大功率放大器电源，保持 5min 后将信号发生器的输出功率设置为-65dBm；
- 7) 设置信号/频谱分析仪峰值搜索，并差值标记；
- 8) 改变信号/频谱分析仪的衰减器衰减量，步进为 2dB，直至 4082 所有衰减档位均设置一次，此时信号应该无明显跳变，关闭大功率放大器电源。
- 9) 对于 4082N 和 4082P 两款机型，按照步骤 1) ~8) 对射频端口 2 进行测试，射频端口 2 的最大安全输入电平为+25dBm。

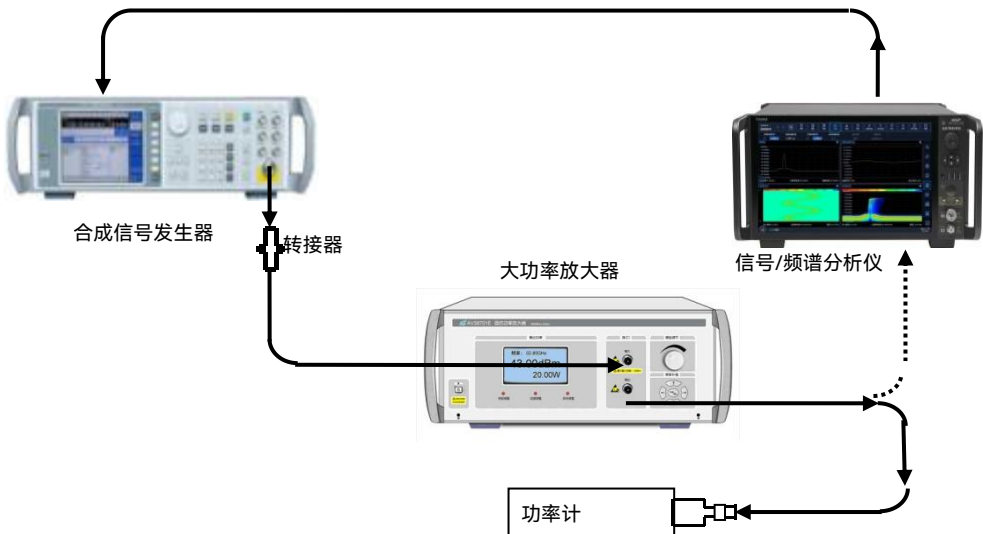


图 7.14 最大安全输入电平测试示意图

d) 记录和数据处理

步骤 1) ~ 8)能正确完成测试，说明 4082 信号最大安全输入电平指标满足要求，将 +30dBm 或+25dBm 记录在“4082 记录表”中，否则记为不符合要求。

7.7.2.3 频率响应

a) 测试项目说明

频率响应是指在规定频率范围内幅度随频率的变化，即幅度与频率的依赖关系。
通过信号发生器产生频率已知、功率已知（通过功率计定标）的正弦波信号输入信号/频谱分析仪，考察信号/频谱分析仪在规定频率范围内幅度随频率的变化。
整机频率响应主要受仪器宽频带射频接收前端微波件频响的影响，AD/DC 开关、低噪声通路开关、预选器旁路开关和相噪优化开关之间产生的各种组合关系都会引起频率响应的误差，完成全部测试周期预计超过 4h，本规范中仅测试了具有代表性的 AC(100MHz 以上频段)、DC（100kHz ~ 100MHz 频段）组合关系。

b) 测试框图及测试仪器和设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1465L
功率计.....推荐2434/E4418B

7.7 测试方法

- 功率传感器.....推荐71712A/N8487A
 - 功分器.....推荐11667C
 - 功分器.....推荐11667C
 - 5mm倍频源.....推荐82406
 - 3mm倍频源.....推荐82406A
 - 1mm功率探头.....NRP110T
- c) 测试步骤

频率响应测试（4082B/D/E/G/H/L/N/P 机型，射频输入 1）

- 1) 按照图 7.15 所示连接测试仪器，功分器的一端口与 4082 的射频输入 1 端口连接，4082 的 10MHz 参考输出为合成信号发生器提供 10MHz 的外部参考输入；

频率响应（100MHz ~ 8.2GHz）

- 2) 设置合成信号发生器输出频率为 10MHz，幅度为-4dBm；
- 3) 复位 4082 并设置 4082：
- 中心频率.....100MHz
 - 频宽.....0Hz
 - 分辨率带宽.....300kHz
 - 视频带宽.....30kHz
- 4) 设置功率计频率为 100MHz；
- 5) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ；
- 6) 根据辅助表格中下一条待测试的频率值，设置合成信号发生器输出频率，4082 中心频率和功率计频率；
- 7) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ；重复步骤 5) ~ 6)。

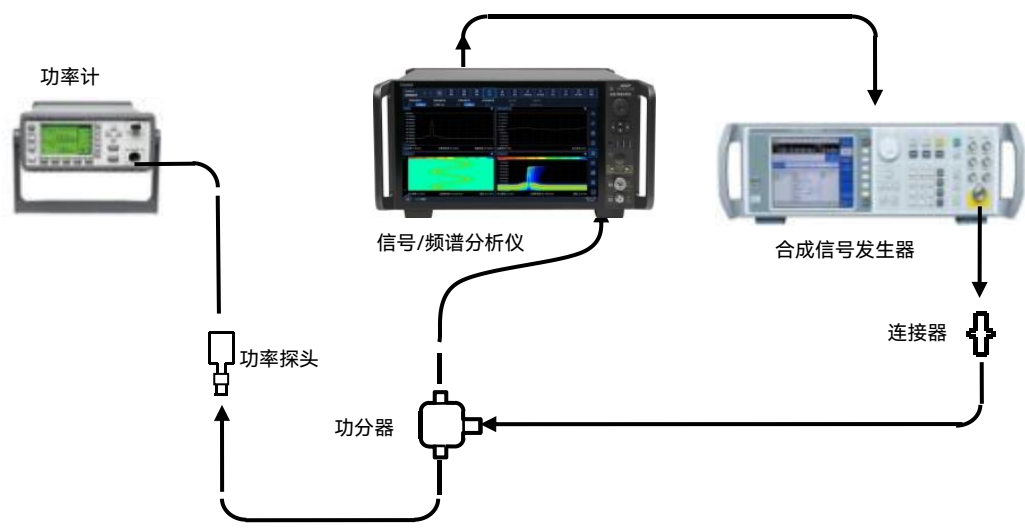


图 7.15 射频输入 1 频率响应测试示意图（100MHz ~ 50GHz）

频率响应 (8GHz ~ 18GHz)

- 8) 设置合成信号发生器输出频率为 8.05GHz。设置 4082 中心频率 8.05GHz,频率步进为 500MHz;
- 9) 设置功率计频率为 8.05GHz;
- 10) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 11) 根据辅助表格规定频点, 设置合成信号发生器输出频率和 4082 中心频率;
- 12) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 10) ~ 11);

频率响应 (18GHz ~ 26.5GHz)

- 13) 设置合成信号发生器输出频率为 18.05GHz, 设置 4082 中心频率 18.05GHz;
- 14) 设置功率计频率为 18.05GHz;
- 15) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 16) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 17) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 15) ~ 16);

频率响应 (26.5GHz ~ 40GHz)

- 18) 设置合成信号发生器输出频率为 26.55GHz, 设置 4082 中心频率 26.55GHz;
- 19) 设置功率计频率为 26.55GHz;
- 20) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 21) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 22) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 20) ~ 21);

频率响应 (40GHz ~ 45GHz)

- 23) 设置合成信号发生器输出频率为 40.05GHz, 设置 4082 中心频率 40.05GHz;
- 24) 设置功率计频率为 40.05GHz;
- 25) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 26) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 27) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 25) ~ 26);

频率响应 (45GHz ~ 50GHz)

- 28) 设置合成信号发生器输出频率为 45.05GHz, 设置 4082 中心频率 45.05GHz;
- 29) 设置功率计频率为 45.05GHz;
- 30) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 31) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 32) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 30) ~ 31);

- 33) 设置合成信号发生器输出频率为 50.05GHz, 设置 4082 中心频率 50.05GHz;
- 34) 设置功率计频率为 50.05GHz;
- 35) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 36) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 37) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 35) ~ 36);

38) 如下设置 4082:

中心频率.....	50MHz
频宽.....	100Hz
分辨率带宽.....	10Hz
标记.....	关闭所有标记
输入输出耦合方式.....	DC

39) 如图 7.16 连接测试仪器和设备, 功分器的两个输出端分别接 50 欧姆负载和 4082 信号/频谱分析仪:

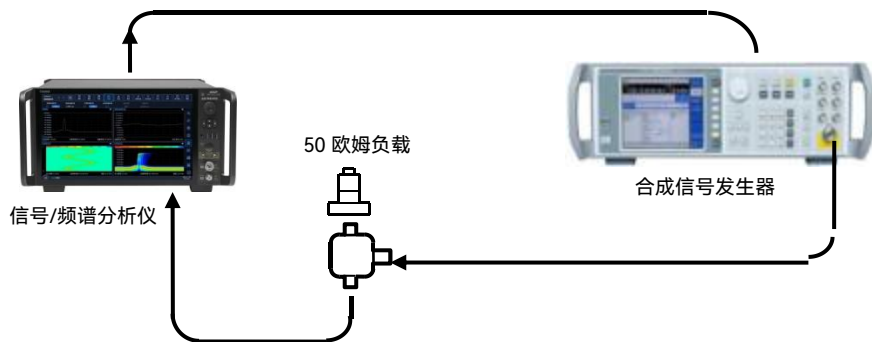


图 7.16 射频输入 1 频率响应测试示意图 (2Hz ~ 50MHz)

- 40) 设置 4082 峰值搜索, 调整合成信号发生器的幅度直至 4082 的读数与步骤 5 记录的标记读数最接近;
- 41) 在 4082 设置差值标记;
- 42) 设置 4082 中心频率和合成信号发生器的频率为表中所列的频率, 在每个频率点, 记录差值标记读数在“4082 辅助表”B7 中“相对 50MHz 幅度误差”栏里;
- 43) 在表中的每个频率点, 重复步骤 42;
- 44) 将 4082 辅助表 B7 中“幅度误差 (50MHz ~ 8GHz)”中第一个点 50MHz 幅度误差记录在“幅度误差 (<50MHz)”中的“50MHz 幅度误差”处。

1) 按照图 7.17 所示连接测试仪器功分器的一端口与 4082 的射频输入 2 端口连接, 4082 的 10MHz 参考输出为合成信号发生器提供 10MHz 的外部参考输入;

频率响应 (50MHz ~ 8GHz)

- 2) 设置合成信号发生器输出频率为 50MHz, 频率步进为 200MHz, 幅度为-4dBm;
- 3) 复位 4082 并设置 4082:

中心频率.....	50MHz
频宽.....	0Hz
分辨率带宽.....	300kHz
视频带宽.....	30kHz
频率步进.....	200MHz

当具备前置放大器选件时设置为关闭;

- 4) 设置功率计频率为 50MHz;
- 5) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 6) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 7) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 5) ~ 6);

频率响应 (8GHz ~ 18GHz)

- 8) 设置合成信号发生器输出频率为 8.05GHz, 设置 4082 中心频率 8.05GHz;
- 9) 设置功率计频率为 8.05GHz;
- 10) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 11) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 12) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 10) ~ 11);

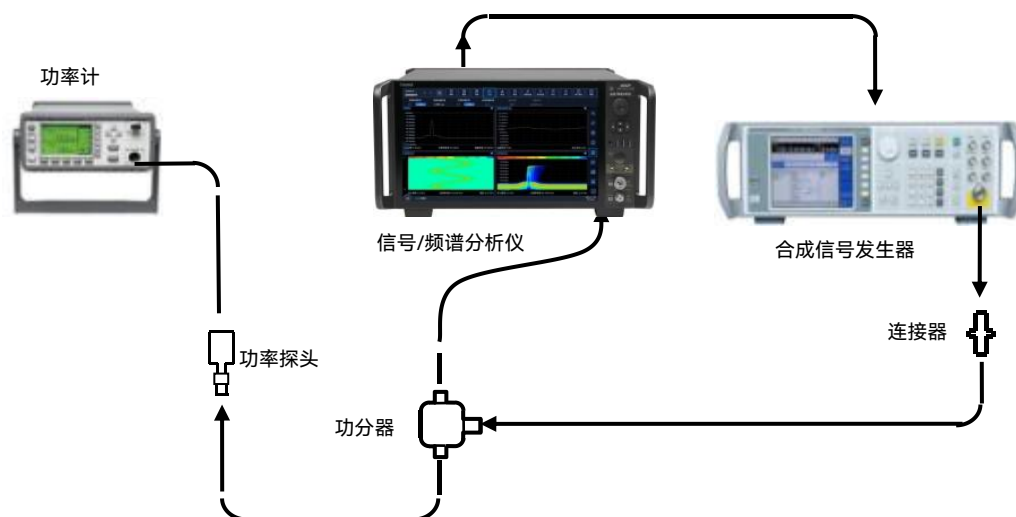


图 7.17 射频输入 2 频率响应测试示意图 (50MHz ~ 67GHz)

频率响应 (18GHz ~ 26.5GHz)

- 13) 设置合成信号发生器输出频率为 18.05GHz。设置 4082 中心频率 18.05GHz, 频率步进为 500MHz;

7.7 测试方法

- 14) 设置功率计频率为 18.05GHz;
- 15) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 16) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 17) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 15) ~ 16);

频率响应 (26.5GHz ~ 40GHz)

- 18) 设置合成信号发生器输出频率为 26.55GHz, 设置 4082 中心频率 26.55GHz;
- 19) 设置功率计频率为 26.55GHz;
- 20) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 21) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 22) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 20) ~ 21);

频率响应 (40GHz ~ 48GHz)

- 23) 设置合成信号发生器输出频率为 40.05GHz, 设置 4082 中心频率 40.05GHz;
- 24) 设置功率计频率为 40.05GHz;
- 25) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 26) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 27) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 25) ~ 26);

频率响应 (50GHz ~ 67GHz)

- 28) 设置合成信号发生器输出频率为 50.05GHz, 设置 4082 中心频率 50.05GHz;
- 29) 设置功率计频率为 50.05GHz;
- 30) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 31) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 32) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B8 中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 30) ~ 31);

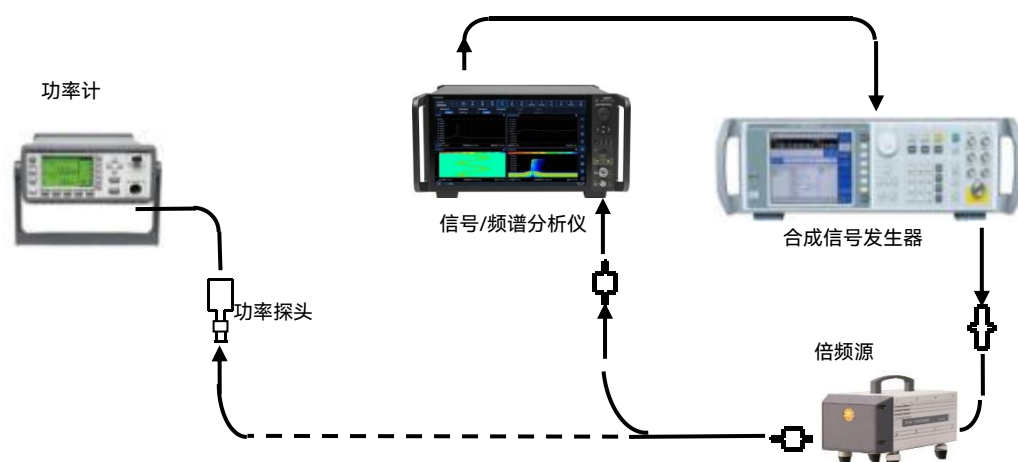


图 7.18 射频输入 2 频率响应测试示意图 (67GHz ~ 110GHz)

频率响应 (67GHz ~ 90GHz)

- 33) 按照图 7.18 所示实线连接测试仪器，连接合成信号发生器的射频输出至倍频源 82401N 模块输入，倍频源输出与 4082 的射频输入 2 相连；
- 34) 设置合成信号发生器频率倍乘为 4，输出频率为 67.55GHz，输出功率+8dBm；
- 35) 设置 4082 频率为 67.55GHz，频率步进 1GHz；
- 36) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 ；
- 37) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作，重复步骤 41)；
- 38) 按照图 7.18 所示虚线连接合成信号发生器射频输出至倍频源 82401N 的射频输入，连接倍频源的输出至 1mm 同轴功率计的射频输入，设置 1mm 同轴功率计频率为 67.55GHz，频率步进 1GHz。
- 39) 在“4082 辅助表”中记录功率计读数 L_7 。
- 40) 合成信号发生器和 1mm 同轴功率计同时进行向上频率步进操作；
- 41) 根据“4082 辅助表”B8 中待测试的频率值，设置信号发生器、4082 和功率计频率，在表中的每个频率点，重复步骤 39) ~ 40)；

频率响应 (90GHz ~ 110GHz)

- 42) 按照图 7.18 所示倍频源模块 82401N 换成倍频源模块 82406A；
- 43) 设置合成信号发生器倍频次数为 6，输出频率为 90.5GHz，输出功率+8dBm。
- 44) 根据“4082 辅助表”B8 中待测试的频率值，设置信号发生器、4082 和功率计频率，在表中的每个频率点，重复步骤 39) ~ 40)。

频率响应 (3Hz ~ 50MHz)

- 45) 如下设置 4082:
中心频率.....50MHz
频宽.....100Hz
分辨率带宽.....10Hz
标记.....关闭所有标记
输入输出耦合方式.....DC
- 46) 如图 7.19 连接测试仪器和设备，功分器的两个输出端分别接 50 欧姆负载和信号/频谱分析仪；

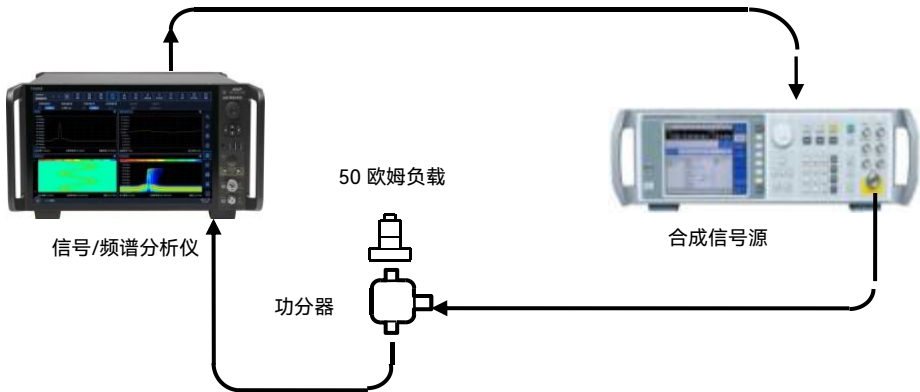


图 7.19 射频输入 2 频率响应测试示意图 (3Hz ~ 50MHz)

7.7 测试方法

- 47) 设置 4082 峰值搜索, 调整合成信号发生器的幅度直至 4082 的读数与步骤 5 记录的标记读数最接近;
- 48) 在 4082 设置差值标记;
- 49) 设置 4082 中心频率和合成信号发生器的频率为表中所列的频率, 在每个频率点, 记录差值标记读数在“4082 辅助表”B8 中“相对 50MHz 幅度误差”栏里;
- 50) 在表中的每个频率点, 重复步骤 49);
- 51) 将 4082 辅助表 B8 中“幅度误差 (50MHz ~ 8GHz)”中第一个点 50MHz 幅度误差记录在“幅度误差 (<50MHz)”中的“50MHz 幅度误差”处;
- d) 测试记录和数据处理

- 1) 按照公式 (10) 计算并记录相应频率点的幅度误差 ΔA :

$$\Delta A = L_2 - L_1 \dots\dots\dots(1)$$

式中: L_1 ——功率计读数, dBm;

L_2 ——4082 标记读数, dBm。

- 2) 在技术指标对应频段中找出正的最大幅度误差数值 ΔA_{max} 和负的最小幅度误差数值 ΔA_{min} , 并记录在“频率响应统计结果”中, 要求这两个误差数值的绝对值在 4082 频率响应范围内, 否则判为不符合要求;
- 3) 按公式(11)计算各波段的频率响应 ΔA_p , 并在“4082 记录表”相应波段位置记录。

$$\Delta A_p = \pm \frac{\Delta A_{max} - \Delta A_{min}}{2} \dots\dots\dots(2)$$

7.7.2.4 显示范围

- a) 测试项目说明

显示范围是对 4082 显示刻度类型、对数刻度、刻度单位的规定, 由设计保证。

- b) 测试步骤

- 1) 4082 接通电源, 启动正常后, 执行工厂复位操作;
- 2) 4082 在幅度菜单下提供对数和线性两种刻度类型;
- 3) 4082 在对数刻度下, 手动设置满足“0.1 ~ 20dB/格, 分辨率 0.01dB”的要求;
- 4) 4082 提供“dBm, dBmV, dBμV, dBmA, dBμA, V, W, A”8 种刻度单位。

- c) 测试记录和数据处理

步骤 1) ~ 4)能正确完成测试, 说明显示范围符合技术要求, 在“4082 记录表 ()”中记录符合要求, 否则记为不符合要求。

7.7.2.5 总体绝对幅度精度

- a) 测试项目说明

4082 校准信号频率为 500MHz, 幅度为-20dBm。4082 的内部幅度校准以此为基准, 校准信号幅度的变化会引入 4082 绝对幅度测量准确度误差。

信号发生器产生与校准信号同频、等幅的信号分别经过信号/频谱分析仪和功率计测试, 两者之间的读数误差认为校准信号绝对幅度精度。

任何频率点的频率响应与 500MHz 校准信号绝对幅度精度相加即为该仪器绝对幅

度误差。

b) 测试框图及测试仪器和设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1465L
功率计.....推荐2434/N1914A
功率传感器.....推荐N8488A /R&SZ61/71712

c) 测试步骤

总体绝对幅度测试 (4082B/D/E/G/H/L/N/P 机型, 射频输入 1)

- 1) 功率计执行归零和校准。复位 4082, 完成校准全部操作, 要求无错误提示。
按照图 7.20 所示实线连接测试仪器, 信号发生器输出接功率计;
- 2) 设置合成信号发生器输出频率为 500MHz, 幅度为-20dBm;
- 3) 设置功率计频率为 500MHz, 并在“4082 辅助表”B10 中记录功率计读数 L_1 ;
- 4) 按图 7.20 所示虚线位置改变测试连接关系, 将电缆通过转接器与 4082 射频输入 1 相连;

5) 如下设置 4082:

中心频率.....500MHz
频宽.....0Hz
分辨率带宽.....300kHz
视频带宽.....30kHz

- 6) 4082 执行峰值搜索操作, 并在“4082 辅助表”B10 中记录 4082 标记读数 L_2 。

总体绝对幅度测试 (4082N/P 机型, 射频输入 2)

- 1) 功率计执行归零和校准。复位 4082, 完成校准全部操作, 要求无错误提示。
按照图 20 所示实线连接测试仪器, 信号发生器输出接功率计;
- 2) 设置合成信号发生器输出频率为 500MHz, 幅度为-20dBm;
- 3) 设置功率计频率为 500MHz, 并在“4082 辅助表”B10 中记录功率计读数 L_1 ;
- 4) 按图 7.20 所示虚线位置改变测试连接关系, 将电缆通过转接器与 4082 射频输入 2 相连;

5) 如下设置 4082:

中心频率.....500MHz
频宽.....0Hz
分辨率带宽.....300kHz
视频带宽.....30kHz

- 6) 4082 执行峰值搜索操作, 并在“4082 辅助表”B10 中记录 4082 标记读数 L_2 。

d) 测试记录和数据处理

- 1) 按照公式(12)计算作为频率点 500MHz 绝对幅度准确度 ΔA_{500} 并记录在“4082 记录表”中:

$$\Delta A_{500} = L_2 - L_1 \dots\dots\dots(3)$$

式中: L_1 ——功率计读数, dBm;

7.7 测试方法

L_2 ——4082 标记读数, dBm。

- 2) 对 4082 每个波段依据 8.7.2.3 的测试结果, 按照公式 (13) 计算并将结果作为总体绝对幅度精度:

$$\Delta A_{ALL} = \pm(|\Delta A_{500}| + |\Delta A_P|) \dots\dots\dots (4)$$

式中:

ΔA_{500} ——500MHz 绝对幅度准确度, 单位: dB;

ΔA_P ——8.7.2.3 测试得到的频率响应数据, 单位: dB。

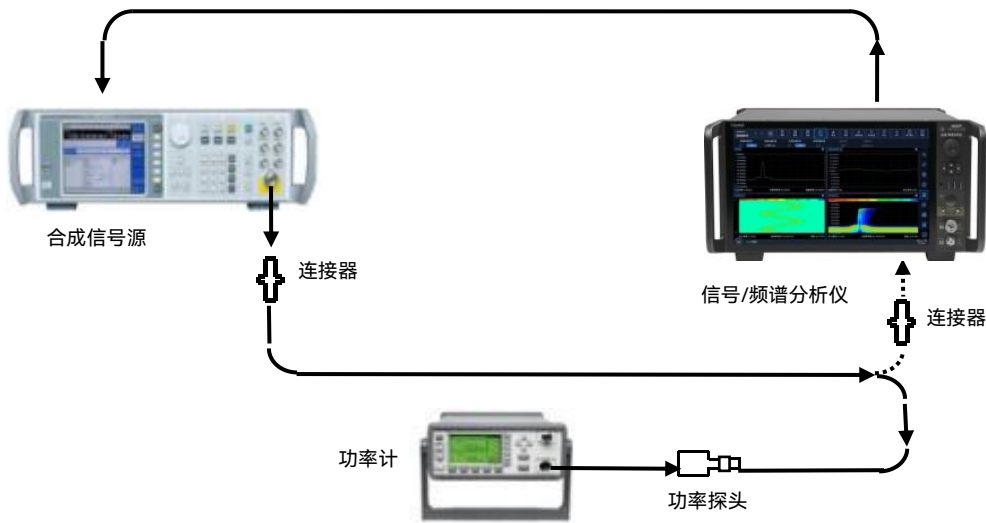


图 7.20 总体绝对幅度精度测试示意图

7.7.2.6 输入电压驻波比

a) 测试项目说明

阻抗失配导致产生反射电压。入射电压和反射电压在正反两个方向传输, 产生某种干涉图形。驻波比是电压图形包络的最大值与最小值之比。直接使用矢量网络分析仪的驻波比测试功能直接测试信号/频谱分析仪输入端口的输入电压驻波比。

b) 测试框图及测试仪器和设备

网络分析仪.....推荐N5247A/3672E

c) 测试步骤

- 1) 复位 4082, 设置耦合方式为 DC 耦合, 检查确认输入衰减器设置为 10dB;
- 2) 设置网络分析仪的频率范围、源输出功率等为适当的参数, 选择 VSWR 显示方式;
- 3) 对网络分析仪选用校准电缆进行单端口测量校准(包括开路、短路、负载校准);
- 4) 完成校准之后, 从校准电缆上取下校准件, 将测试电缆端口接 4082 的射频输入 1 端口, 如图 7.21 所示;
- 5) 用标记功能在网络分析仪上读出 4082 射频输入 1 端口相应频段的电压驻波比 (VSWR)最大值。

7.7 测试方法

- 6) 对于 4082N 和 4082P 两款机型,需要对射频输入 2 端口的电压驻波进行测试,按照图 7.21 虚线连接示意图,将测试电缆端口接 4082 的射频输入 2 端口。
- 7) 用标记功能在网络分析仪上读出 4082 射频输入 2 端口相应频段的电压驻波比 (VSWR)最大值。



图 7.21 输入端口电压驻波比测试示意图

- d) 测试记录 and 数据处理
在“4082 记录表”对应测试项中记录测量结果。

7.7.2.7 分辨率带宽转换误差

- a) 测试项目说明
分辨率带宽在转换过程受配置参数的影响,会产生增益偏差,仪器设计过程中对此类误差进行了修正,但是受校准方法、环境变化等存在一定的幅度误差。输入稳定的信号,改变 4082 分辨率带宽,信号/频谱分析仪显示信号的峰值幅度偏差即为分辨率带宽转换误差。
- b) 测试步骤
1) 复位 4082 并执行校准全部操作;
2) 设置 4082 输入为校准端口,校准源为 500MHz,并设置如下参数:
中心频率.....500MHz
频宽.....500kHz
参考电平.....-18dBm
对数刻度dB/格.....1dB
分辨率带宽.....300kHz
VBW/RBW.....0.1
3) 4082 执行峰值搜索,并差值标记操作;
4) 依据“4082 辅助表”对应测试项中的分辨率带宽设置 4082,设置频宽与分辨率带宽的比值近似为 2 倍关系;
5) 记录标记差值读数作为当前分辨率带宽转换误差;
6) 对于“4082 辅助表”B11 对应测试项中其余的 4082 分辨率带宽,重复步骤 4) ~ 5)。

7.7 测试方法

c) 测试记录和数据处理

- 1) 对“4082 辅助表”B11 中所有测试项进行量值判断，找出正的最大误差数值 ΔA_{max} 和负的最小误差数值 ΔA_{min} ，要求这两个误差数值都在 4082 分辨率带宽转换误差范围内，否则判为不符合要求；
- 2) 按公式(14)计算分辨率带宽转换误差 ΔA ，并在“4082 记录表”中记录。

$$\Delta A = \pm \frac{\Delta A_{max} - \Delta A_{min}}{2} \dots\dots\dots (5)$$

7.7.2.8 参考电平

a) 测试项目说明

信号/频谱分析仪屏幕上已校准的垂直刻度位置被用做幅度测量的参考，参考电平通常指刻度线顶格。参考电平范围及线性刻度由设计保证。参考电平的切换会引起增益/衰减的联动。参考电平转换误差用于考核 4082 的中频增益的切换误差。改变标准衰减器的设置值，4082 参考电平切换引起的标记读数差值与标准衰减器的校准值之间的误差即为参考电平转换误差。

b) 测试设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1465L
标准衰减器.....推荐84906L
衰减器驱动器.....推荐11713C

c) 测试步骤

参考电平测试（4082B/D/E/G/H/L/N/P 机型，射频输入 1）

- 1) 如图 7.22 连接设备，复位 4082 并设置 4082 为信号发生器提供频率参考。标准衰减器输出连接到 4082 的射频输入 1 端口，设置信号发生器频率为 30.02MHz，输出幅度为-3dBm；
- 2) 操作 11713C 控制标准衰减器 84906L 的衰减器量为 0dB 衰减。并将标准衰减器在 30.02MHz 频率点的校准值录入到“4082 辅助表”中；
- 3) 4082 执行复位操作，并完成校准全部，等待校准结束，然后如下设置：
中心频率.....30.02MHz
频宽.....10kHz
对数刻度.....1dB/格
分辨率带宽.....1kHz
视频带宽.....30Hz
低射频直采.....关
- 4) 4082 执行峰值搜索，调整合成信号发生器的输出幅度，使得信号在 4082 参考电平下 2~3 格；
- 5) 4082 执行差值标记操作；
- 6) 操作 11713C 控制标准衰减器 84906L 的衰减器量为 10dB 衰减；
- 7) 按照“4082 辅助表”设置 4082 参考电平-5dBm，执行单扫测量，等待扫描完成；

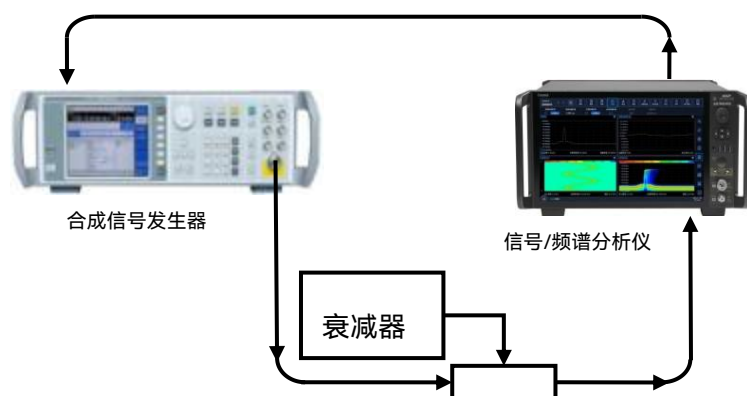


图 7.22 参考电平转换误差测试示意图

- 8) 记录 4082 差值标记幅度读数 ΔL ，并将测试结果记录在“4082 辅助表”B12 中；
- 9) 依据“4082 辅助表”B12 中的参考电平参数和标准衰减器设置值，重复执行步骤 6 ~ 8 的操作，直到混频器电平-25dBm；
- 10) 在混频器电平-25dBm 状态，重新确定参考值，重新执行差值标记操作；
- 11) 操作 11713C 控制标准衰减器 84906L 的衰减器量为 20dB 衰减；
- 12) 按照“4082 辅助表”设置 4082 参考电平-30dBm，执行单扫测量，等待扫描完成；
- 13) 记录 4082 差值标记幅度读数 ΔL ，并将测试结果记录在“4082 辅助表”B12 中；
- 14) 依据“4082 辅助表”B12 中的参考电平参数和标准衰减器设置值，重复执行步骤 11 ~ 13 的操作。
- 15) 按照公式 (15) 计算对应参考电平转换误差 ΔA_{ref} 并记录在“4082 记录表”中：

$$\Delta A_{ref} = \Delta L + A_{ATT} \dots\dots\dots (6)$$

式中：

ΔL ——4082 差值标记幅度读数，单位：dB；

A_{ATT} ——标准衰减器校准值，单位：dB。

参考电平测试（4082N/P 机型，射频输入 2）

- 1) 如图 7.22 连接设备,复位 4082 并设置 4082 为信号发生器提供频率参考。标准衰减器输出连接到 4082 的射频输入 2 端口，设置信号发生器频率为 30.02MHz，输出幅度为-3dBm；
- 2) 操作 11713C 控制标准衰减器 84906L 的衰减器量为 0dB 衰减。并将标准衰减器在 30.02MHz 频率点的校准值录入到“4082 辅助表”中；
- 3) 4082 执行复位操作，并完成校准全部，等待校准结束，然后如下设置：

中心频率.....	30.02MHz
频宽.....	10kHz
对数刻度.....	1dB/格
分辨率带宽.....	1kHz
视频带宽.....	30Hz

7.7 测试方法

低射频直采.....关

- 4) 4082 执行峰值搜索, 调整合成信号发生器的输出幅度, 使得信号在 4082 参考电平下 2~3 格;
- 5) 4082 执行差值标记操作;
- 6) 操作 11713C 控制标准衰减器 84906L 的衰减器量为 10dB 衰减;
- 7) 按照“4082 辅助表”设置 4082 参考电平-5dBm, 执行单扫测量, 等待扫描完成;
- 8) 记录 4082 差值标记幅度读数 ΔL , 并将测试结果记录在“4082 辅助表”B12 中;
- 9) 依据“4082 辅助表”B12 中的参考电平参数和标准衰减器设置值, 重复执行步骤 6~8 的操作, 直到混频器电平-25dBm;
- 10) 在混频器电平-25dBm 状态, 重新确定参考值, 重新执行差值标记操作;
- 11) 操作 11713C 控制标准衰减器 84906L 的衰减器量为 20dB 衰减;
- 12) 按照“4082 辅助表”设置 4082 参考电平-30dBm, 执行单扫测量, 等待扫描完成;
- 13) 记录 4082 差值标记幅度读数 ΔL , 并将测试结果记录在“4082 辅助表”B12 中;
- 14) 依据“4082 辅助表”B12 中的参考电平参数和标准衰减器设置值, 重复执行步骤 11~13 的操作。
- 15) 按照公式 (15) 计算对应参考电平转换误差 ΔA_{ref} 并记录在“4082 记录表”中:

$$\Delta A_{ref} = \Delta L + A_{ATT} \dots\dots\dots (7)$$

式中:

 ΔL ——4082 差值标记幅度读数, 单位: dB; A_{ATT} ——标准衰减器校准值, 单位: dB。

d) 测试记录和数据处理

- 1) 对“4082 辅助表”B12 中所有测试项进行量值判断, 找出正的最大误差数值 $\Delta A_{ref \max}$ 和负的最小误差数值 $\Delta A_{ref \min}$, 要求这两个误差数值的绝对值都在 4082 参考电平转换误差范围内, 否则判为不符合要求;
- 2) 按公式(16)计算参考电平转换误差 ΔA 。

$$\Delta A = \pm \frac{\Delta A_{ref \max} - \Delta A_{ref \min}}{2} \dots\dots\dots (8)$$

7.7.2.9 显示刻度保真度

a) 测试项目说明

显示刻度保真度是信号/频谱分析仪屏幕上垂直刻度与理论值之间的误差, 用于考核 4082 的刻度准确度。当信号幅度降低时, 显示的信号幅度同参考电平相比较。4082 为信号发生器提供 10MHz 参考。

b) 测试设备

合成信号发生器.....	推荐E8257D/1465L
标准衰减器.....	推荐84906L
衰减器驱动器.....	推荐11713C

c) 测试步骤

- 1) 如图 7.22 连接设备，复位 4082 并设置给信号发生器提供频率参考。设置信号发生器频率为 30.02MHz，输出幅度为 0dBm；
- 2) 操作 11713C 控制标准衰减器 84906L 的衰减器量为 0dB 衰减。并将标准衰减器在 30.02MHz 频率点的校准值录入到“4082 辅助表”中；
- 3) 4082 执行复位操作，并完成校准全部，等待校准结束，然后如下设置：
中心频率.....30.02MHz
频宽.....10kHz
分辨率带宽.....1kHz
视频带宽.....30Hz
- 4) 调整合成信号发生器的输出幅度，使得信号峰值在 4082 参考电平上；
- 5) 4082 执行峰值搜索，差值标记操作；
- 6) 操作 11713C 控制标准衰减器 84906L 的衰减器量为 10dB 衰减；
- 7) 设置 4082 执行单扫测量，等待扫描完成；
- 8) 记录 4082 差值标记幅度读数 ΔL ，并将测试结果记录在“4082 辅助表”B13 中；
- 9) 当信号/频谱分析仪差值标记的读数波动超过指标要求时，需要打开平均功能；
- 10) 依据“4082 辅助表”B13 中的标准衰减器设置值，重复执行步骤 6~9 的操作；
- 11) 按照公式 (18) 计算对应显示刻度保真度误差 ΔA_V 并记录在“4082 记录表”中：

$$\Delta A_V = \Delta L + A_{ATT} \quad (9)$$

式中：

ΔL ——4082 差值标记幅度读数，单位：dB；

A_{ATT} ——标准衰减器校准值，单位：dB。

d) 测试记录和数据处理

- 1) 对“4082 辅助表”B13 中所有测试项进行量值判断，找出正的最大误差数值 ΔA_{Vmax} 和负的最小误差数值 ΔA_{Vmin} ，要求这两个误差数值的绝对值都在 4082 参刻度保真度误差范围内，否则判为不符合要求；
- 2) 按公式(19)计算显示刻度保真度 ΔA ，并在“4082 记录表”中记录。

$$\Delta A = \pm \frac{\Delta A_{Vmax} - \Delta A_{Vmin}}{2} \quad (10)$$

7.7.2.10 轨迹检波方式

a) 测试项目说明

检波方式是对信号能量的一种显示方法。根据特定需求，4082 可提供“正常、正峰值、负峰值、取样、视频平均、功率平均、电压平均”共 7 种检波方式。检波方式由设

7.7 测试方法

计保证。

b) 测试步骤

- 1) 复位 4082 并设置激活轨迹菜单，可设置检波方式共有 7 种，正常、正峰值、取样、负峰值、视频平均、功率平均和电压平均检波，其中默认检波方式为正常检波方式；
- 2) 改变 4082 检波方式，对应轨迹发生改变，按照设定的检波方式显示。

c) 测试记录和数据处理

步骤 1) ~ 2) 正确完成测试，判断轨迹检波方式正常，符合指标要求，在“4082 记录表”中记录符合要求，否则记为不符合要求。

7.7.3 动态范围技术指标**7.7.3.1 1dB 增益压缩****a) 测试项目说明**

输入信号电平增大时可使信号/频谱分析仪混频器、放大器等单元电路接近饱和工作点，此时输出信号分量不再随输入信号呈线性变化。通常用输出偏离线性值低 1dB 对应的电平值表示为 1dB 压缩点。将一个小功率信号输入信号/频谱分析仪，再将一个频率间隔 3MHz 的大功率信号输入信号/频谱分析仪。改变大功率信号功率，直到大信号引起小信号功率测量值变化达到 1dB，此时大功率信号的功率值折算到混频器的输入端口电平即为 1dB 增益压缩电平。

b) 测试设备

功率计.....推荐2434/E4418B
 合成信号发生器1#.....推荐E8257D/1465L
 合成信号发生器2#.....推荐E8257D/1465L
 功率传感器.....推荐N8487A/R&SZ61
 射频定向耦合器、毫米波定向耦合器

c) 测试步骤

- 1) 功率计完成归零与校准；
- 2) 如图 7.23 实线所示连接仪器，射频定向耦合器输出通过转接器连接功率传感器；

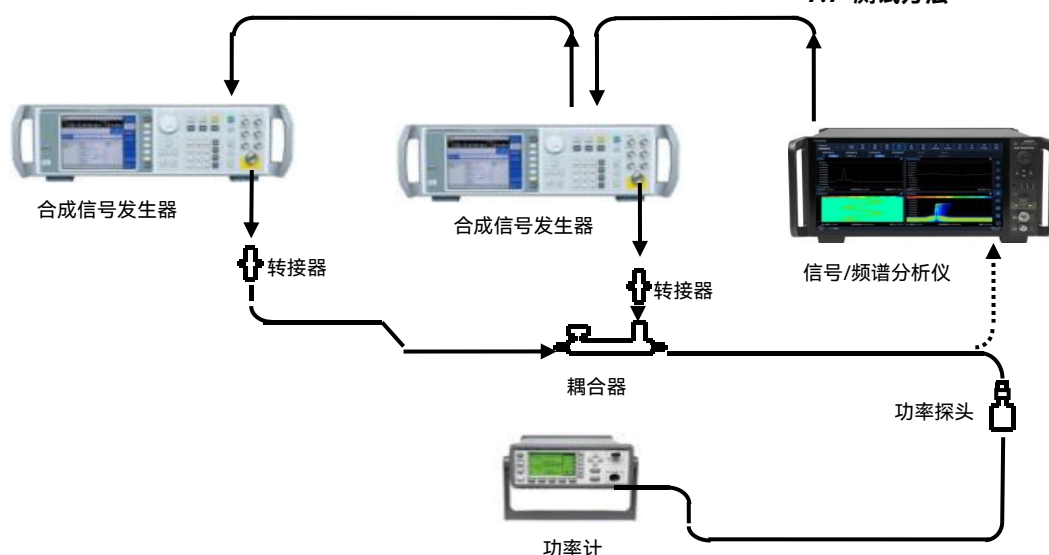


图 7.23 1dB 增益压缩测试示意图

增益压缩 (20MHz ~ 3.25GHz)

- 3) 复位 4082，设置中心频率为 500MHz，频宽为 1kHz，参考值 -20dBm，参考电平 0dBm，衰减器 0dB，显示刻度为 1dB/格，FFT 扫描方式，FFT 宽度 10kHz；
- 4) 设置合成信号发生器 1# 频率为 503MHz 和合成信号发生器 2# 频率为 500MHz，输出功率为 -10dBm，并关闭合成信号发生器 2# 输出；
- 5) 设置功率计测试频率为信号发生器 1# 的输出频率值。调整信号发生器 1# 输出功率电平，使此时的功率计读数为当前测试频段的 1dB 增益压缩时的混频器电平，关闭信号发生器 1# 的输出；
- 6) 按图 7.23 所示虚线位置改变测试连接关系，将定向耦合器输出端口连接到 4082 的相应的射频输入端口（测试射频输入 1 时连接射频输入 1 端口，测试射频输入 2 时连接射频输入 2 端口），打开合成信号发生器 2# 的输出，调整合成信号发生器 2# 功率电平使信号峰值在 4082 参考电平下 2 ~ 3 格；
- 7) 4082 执行峰值搜索，打开 4082 差值标记功能；
- 8) 打开合成信号发生器 1# 的输出。读出此时标记差值读数幅度值，如果提示中频过载，可以通过修改中频衰减器来消除。如果此时幅度值的绝对值小于 1dB，记录差值读数幅度值在“4082 记录表”中，否则判为不符合要求；
- 9) 关闭合成信号发生器 1# 输出；

增益压缩 (3.25GHz ~ 5.25GHz)

- 10) 如图 7.23 实线所示连接仪器。设置 4082 中心频率 3.5GHz，1# 合成信号发生器频率为 3.503GHz 和 2# 合成信号发生器频率为 3.5GHz；
- 11) 设置功率计频率为 3.5GHz；
- 12) 用毫米波定向耦合器代替射频定向耦合器；
- 13) 重复步骤 5) ~ 8)；
- 14) 关闭合成信号发生器 1# 输出；

7.7 测试方法

增益压缩 (5.25GHz ~ 8.4GHz)

- 15) 如图 7.23 实线所示连接仪器。设置 4082 中心频率 6GHz, 1#合成信号发生器频率为 6.003GHz 和 2#合成信号发生器频率为 6GHz;
- 16) 设置功率计频率为 6GHz;
- 17) 用毫米波定向耦合器代替射频定向耦合器;
- 18) 重复步骤 5) ~ 8);
- 19) 关闭合成信号发生器 1#输出;

增益压缩 (8.2GHz ~ 18GHz)

- 20) 如图 7.23 实线所示连接仪器。设置 4082 中心频率 10GHz, 1#合成信号发生器频率为 10.003GHz 和 2#合成信号发生器频率为 10GHz;
- 21) 设置功率计频率为 10GHz;
- 22) 用毫米波定向耦合器代替射频定向耦合器;
- 23) 重复步骤 5) ~ 8);
- 24) 关闭合成信号发生器 1#输出;

增益压缩 (18GHz ~ 26.5GHz)

- 25) 如图 7.23 实线所示连接仪器。设置 4082 中心频率 20GHz, 1#合成信号发生器频率为 20.003GHz 和 2#合成信号发生器频率为 20GHz;
- 26) 设置功率计频率为 20GHz;
- 27) 用毫米波定向耦合器代替射频定向耦合器;
- 28) 重复步骤 5) ~ 8);
- 29) 关闭合成信号发生器 1#输出;

增益压缩 (26.5GHz ~ 40GHz)

- 30) 如图 7.23 实线所示连接仪器。设置 4082 中心频率 30GHz, 1#合成信号发生器频率为 30.003GHz 和 2#合成信号发生器频率为 30GHz;
- 31) 设置功率计频率为 30GHz;
- 32) 用毫米波定向耦合器代替射频定向耦合器;
- 33) 重复步骤 5) ~ 8);
- 34) 关闭合成信号发生器 1#输出;

增益压缩 (40GHz ~ 45GHz)

- 35) 如图 7.23 实线所示连接仪器。设置 4082 中心频率 40GHz, 1#合成信号发生器频率为 40.003GHz 和 2#合成信号发生器频率为 40GHz;
- 36) 设置功率计频率为 40GHz;
- 37) 用毫米波定向耦合器代替射频定向耦合器;
- 38) 重复步骤 5) ~ 8);
- 39) 关闭合成信号发生器 1#输出;

增益压缩 (45GHz ~ 50GHz)

- 40) 如图 7.23 实线所示连接仪器。设置 4082 中心频率 46GHz, 1#合成信号发生

器频率为 46.003GHz 和 2#合成信号发生器频率为 46GHz;

- 41) 设置功率计频率为 46GHz;
- 42) 用毫米波定向耦合器代替射频定向耦合器;
- 43) 重复步骤 5)~8);
- 44) 关闭合成信号发生器 1#输出;

增益压缩 (48GHz ~ 55GHz)

- 45) 如图 7.23 实线所示连接仪器。设置 4082 中心频率 49GHz, 1#合成信号发生器频率为 49.003GHz 和 2#合成信号发生器频率为 49GHz;
- 46) 设置功率计频率为 49GHz;
- 47) 用毫米波定向耦合器代替射频定向耦合器;
- 48) 重复步骤 5)~8);
- 49) 关闭合成信号发生器 1#输出;

增益压缩 (55GHz ~ 63GHz)

- 50) 如图 7.23 实线所示连接仪器。设置 4082 中心频率 56GHz, 1#合成信号发生器频率为 56.003GHz 和 2#合成信号发生器频率为 56GHz;
- 51) 设置功率计频率为 56GHz;
- 52) 用毫米波定向耦合器代替射频定向耦合器;
- 53) 重复步骤 5)~8);
- 54) 关闭合成信号发生器 1#输出;

增益压缩 (63GHz ~ 67GHz)

- 55) 如图 7.23 实线所示连接仪器。设置 4082 中心频率 64GHz, 1#合成信号发生器频率为 64.003GHz 和 2#合成信号发生器频率为 64GHz;
- 56) 设置功率计频率为 64GHz;
- 57) 用毫米波定向耦合器代替射频定向耦合器;
- 58) 重复步骤 5)~8);
- 59) 关闭合成信号发生器 1#输出。

7.7.3.2 显示平均噪声电平

a) 测试项目说明

显示平均噪声电平是指在不外加噪声或信号的情况下, 信号/频谱分析仪观察到的本底噪声。

通过在不外加噪声或信号且最小输入衰减条件下观测到的归一化噪声值即为显示平均噪声电平测试值。当测试峰值为剩余响应时, 应避开此测试频点。其中对于 4082N/P 两种机型, 需要测试射频输入 1 和射频输入 2 两个端口输入时的显示平均噪声电平。

b) 测试设备

50Ω负载。

c) 测试步骤

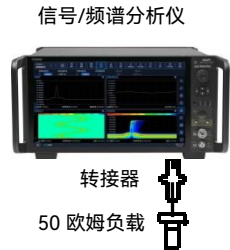


图 7.24 显示平均噪声测试示意图

显示平均噪声（10MHz ~ 100MHz）

- 1) 按图 7.24 所示将 50 欧姆负载和转接器连在 4082 的相应的射频输入端口；
- 2) 复位 4082 并设置：
 - 起始频率.....10MHz
 - 终止频率.....100MHz
 - 参考电平.....-40dBm
 - 平均次数.....10
- 3) 打开轨迹平均功能。设置 4082 峰值搜索，并将峰值设置到中心频率，噪声标记功能打开，然后如下设置：
 - 频宽.....100Hz
 - 参考电平.....-80dBm
 - 衰减器.....0dB单次测量
- 4) 读出标记幅度值，如果此时的数值小于或等于 4082 的指标要求，作为 10MHz ~ 100MHz 频段的显示平均噪声电平并记录在“4082 记录表”对应测试项中，否则判为不符合要求；
- 5) 根据“4082 记录表”显示平均噪声电平一栏中给出的所有频段范围，依次复位并按照步骤 2 设置 4082 的起始频率和终止频率，重复步骤 2) ~ 3)；
- 6) 读出标记幅度值，如果此时的数值小于或等于 4082 的指标要求，作为该频段范围的显示平均噪声电平并记录在“4082 记录表”对应测试项中，否则判为不符合要求。

7.7.3.3 剩余响应

- a) 测试项目说明
 - 剩余响应是指信号/频谱分析仪在未接输入信号情况下，显示器上观测到的离散响应。
- b) 测试步骤
 - 1) 按照图 7.24 连接仪器。复位 4082，将待测试的射频输入 1 端口接 50 欧姆负载。如下设置 4082：
 - 中心频率.....15.2MHz
 - 频率步进.....28.5MHz
 - 频宽.....30MHz

7.7 测试方法

参考电平.....	-50dBm
衰减器.....	0dB
分辨率带宽.....	10kHz
射频增益.....	灵敏度优先

- 2) 打开显示线，并设置在-98dBm 处，信号峰值应该在显示线下至少 6dB；如果不是，则有必要减小分辨率带宽和频宽来减小噪声电平，此时会带来测试周期的延长；如果频宽减小，则将频率步进减小至不超过频宽的 95%；如果零频信号导致起始点信号幅度高于-106dBm，需要用旋轮调节起始频率点，使噪声电平低于-106dBm；
 - 3) 记录当前轨迹的最高响应频率和幅度值在“4082 辅助表”B14 中；
 - 4) 如果怀疑有剩余响应，则再按单扫。剩余响应将持续出现，而噪声峰值将消失，噪声不应记录为剩余响应；
 - 5) 设置 4082 频率步进一次，轨迹刷新完成后，比较当前轨迹最大响应幅度值与上一次响应最大值，并保留两者之间最大值；
 - 6) 按步骤 2 ~ 5 检查频率至 8GHz 的剩余响应，将测得响应的最大值记录在“4082 辅助表”B14.1 中“1MHz ~ 8GHz ”结果测量值处。
 - 7) 对于 4082N/P 机型，需要复位 4082，将待测试的射频输入 2 端口接 50 欧姆负载。
 - 8) 按步骤 1 ~ 5 检查射频输入 2 端口频率至 8GHz 的剩余响应，将测得响应的最大值记录在“4082 辅助表”B14.2 中“1MHz ~ 8GHz ”结果测量值处。
- c) 测试记录和数据处理
- 对“4082 辅助表”B14.1 和 B14.2 中的最终测试结果进行量值判断，最大响应值应小于或等于 4082 剩余响应指标要求，并将结果记录在相对应的“4082 记录表”中，否则判为不符合要求。

7.7.3.4 二次谐波失真

a) 测试项目说明

当信号输入到非线性器件（如混频器、放大器等）上，非线性器件将产生该输入信号的各次谐波。附加到信号上的无用的二次谐波分量被称为二次谐波失真。

通过将尽可能纯净的正弦波信号（通过外接滤波器实现）输入信号/频谱分析仪，测试该信号通过信号/频谱分析仪后引起的二次谐波分量，可以得到二次谐波失真值。

b) 测试框图及测试仪器和设备

合成信号发生器.....	推荐E8257D/1465L
500MHz低通滤波器1个	
1.6GHz低通滤波器1个	
3GHz低通滤波器1个	
4GHz带通滤波器1个	
9GHz带通滤波器1个	

7.7 测试方法

- 13GHz带通滤波器1个
- 20GHz带通滤波器1个
- 25GHz带通滤波器1个
- 30GHz带通滤波器1个
- 38GHz带通滤波器1个
- 48GHz带通滤波器1个

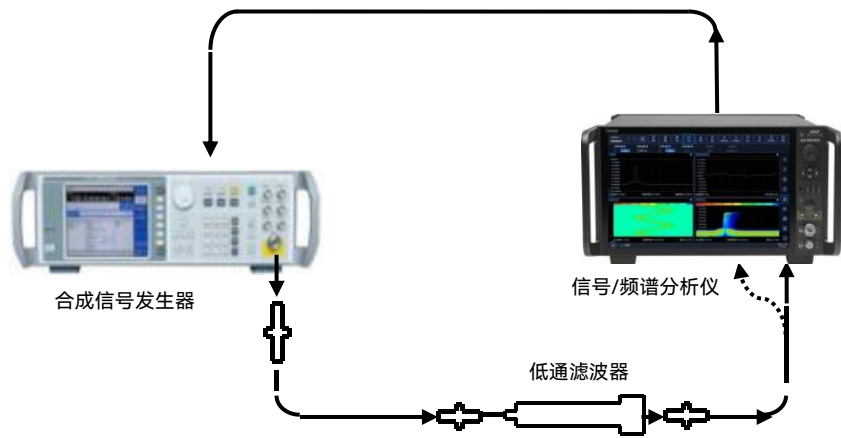


图 7.25 二次谐波失真测试示意图

c) 测试步骤

二次谐波失真(10MHz ~ 0.6GHz，射频输入 1)

- 1) 用 150MHz 低通滤波器和 BNC 电缆如图 7.25 连接仪器。复位 4082，由 4082 为合成信号发生器提供频率参考，滤波器输出连接到 4082 的射频输入 1 端口；
- 2) 将合成信号发生器设置频率为 150MHz，幅度为-15dBm，射频输出开；
- 3) 复位 4082 并设置：
中心频率.....150MHz
频宽.....200Hz
参考电平.....0dBm
衰减器.....0dB
- 4) 设置峰值搜索，调整合成信号发生器功率电平使 4082 读数最接近-15dBm；
- 5) 设置 4082 单扫，然后等待扫描结束。设置峰值搜索，标记→步进，然后再差值标记，频率步进一次，设置 4082 单扫功能；
- 6) 在 4082 完成一次新扫描后，峰值搜索。将差值标记读数记录在“4082 记录表”中作为当前测试频段二次谐波失真产物；

二次谐波失真(0.6GHz ~ 1.625GHz，射频输入 1)

- 7) 如图 7.25 连接仪器，使用 1.2GHz 低通滤波器；
- 8) 设置合成信号发生器的频率为 1.2GHz，幅度为-15dBm；
- 9) 如下设置 4082：
中心频率.....1.2GHz

标记.....关闭所有标记

10) 重复步骤 4) ~ 6);

二次谐波失真(1.625GHz ~ 2.625GHz, 射频输入 1)

11) 如图 7.25 连接仪器, 使用 2.6GHz 低通滤波器;

12) 设置合成信号发生器的频率为 2.6GHz, 幅度为-15dBm;

13) 如下设置 4082:

中心频率.....2.6GHz

标记.....关闭所有标记

14) 重复步骤 4) ~ 6);

二次谐波失真 (2.625GHz ~ 4.2GHz, 射频输入 1)

15) 如图 7.25 连接仪器, 使用 4GHz 带通滤波器;

16) 设置合成信号发生器的频率为 4GHz, 幅度为-15dBm;

17) 如下设置 4082:

中心频率.....4GHz

标记.....关闭所有标记

18) 重复步骤 4) ~ 6);

二次谐波失真 (4.2GHz ~ 9GHz, 射频输入 1)

19) 如图 7.25 连接仪器, 使用 9GHz 带通滤波器;

20) 设置合成信号发生器的频率为 9GHz, 幅度为-15dBm;

21) 如下设置 4082:

中心频率.....9GHz

标记.....关闭所有标记

22) 重复步骤 4) ~ 6);

二次谐波失真 (9GHz ~ 13.25GHz, 射频输入 1)

23) 如图 7.25 连接仪器, 使用 13GHz 带通滤波器;

24) 设置合成信号发生器的频率为 13GHz, 幅度为-15dBm;

25) 如下设置 4082:

中心频率.....13GHz

标记.....关闭所有标记

26) 重复步骤 4) ~ 6);

二次谐波失真 (13.25GHz ~ 20GHz, 射频输入 1)

27) 如图 7.25 连接仪器, 使用 16GHz 带通滤波器;

28) 设置合成信号发生器的频率为 16GHz, 幅度为-15dBm;

29) 如下设置 4082:

中心频率.....16GHz

标记.....关闭所有标记

30) 重复步骤 4) ~ 6);

7.7 测试方法

二次谐波失真 (20GHz ~ 25GHz, 射频输入 1)

- 31) 如图 7.25 连接仪器, 使用 25GHz 带通滤波器。
- 32) 设置合成信号发生器的频率为 25GHz, 幅度为-15dBm。
- 33) 如下设置 4082:

中心频率.....	25GHz
标记.....	关闭所有标记
- 34) 重复步骤 4) ~ 6)。

二次谐波失真 (25GHz ~ 33.5GHz, 射频输入 1)

- 35) 如图 7.16 连接仪器, 使用 30GHz 带通滤波器。
- 36) 设置合成信号发生器的频率为 30GHz, 幅度为-15dBm。
- 37) 如下设置 4082:

中心频率.....	30GHz
标记.....	关闭所有标记
- 38) 重复步骤 4) ~ 6)。

二次谐波失真 (33.5GHz ~ 45GHz, 射频输入 2)

- 39) 如图 7.25 的虚线指示连接仪器, 使用 38GHz 带通滤波器, 将低通滤波器的输出连接到 4082 的射频输入 2 端口。
- 40) 设置合成信号发生器的频率为 38GHz, 幅度为-15dBm。
- 41) 如下设置 4082:

中心频率.....	38GHz
标记.....	关闭所有标记
- 42) 重复步骤 4) ~ 6)。

二次谐波失真 (45GHz ~ 55GHz, 射频输入 2)

- 43) 如图 7.25 的虚线指示连接仪器, 使用 48GHz 带通滤波器, 将低通滤波器的输出连接到 4082 的射频输入 2 端口。
- 44) 设置合成信号发生器的频率为 48GHz, 幅度为-15dBm。
- 45) 如下设置 4082:

中心频率.....	48GHz
标记.....	关闭所有标记
- 46) 重复步骤 4) ~ 6)。

7.7.3.5 三阶交调失真

a) 测试项目说明

三阶交调失真是由于器件的非线性, 两个或多个输入信号频谱分量相互作用形成的无用频率分量。

利用两台信号发生器产生频率间隔为 50kHz, 功率相同的两个正弦波信号同时输入信号/频谱分析仪。使用信号/频谱分析仪频标功能直接测量三阶交调失真产物。

b) 测试框图及测试仪器和设备

功率计.....	推荐2434/E4418B
功率传感器.....	推荐71712A/N8487A
合成信号发生器#1.....	推荐E8257D/1465L
合成信号发生器#2.....	推荐E8257D/1465L
隔离器.....	推荐CTP-3060
隔离器.....	推荐XTP-1218A
毫米波定向耦合器.....	推荐70603
射频定向耦合器	
50MHz低通滤波器	
1.6GHz低通滤波器	

c) 测试步骤

三阶交调失真 (10MHz ~ 100MHz)

- 1) 功率计校零和校准后, 设置频率为 50MHz;
- 2) 如图 7.26 实线所示连接仪器;
- 3) 设置合成信号发生器#1 频率为 50MHz, 幅度为+5dBm, 幅度步进量为 0.05dB;
- 4) 复位合成信号发生器#2, 设置频率为 50.05MHz, 功率为-110dBm, 射频输出关;
- 5) 复位 4082, 如下设置:

中心频率.....	50MHz
频率步进.....	50kHz
频宽.....	200Hz
参考电平.....	-10dBm
衰减器.....	0dB

- 6) 调整合成信号发生器#1 的输出幅度使功率计显示读数最接近-10dBm;
- 7) 从射频定向耦合器卸掉功率传感器。用转接器将射频定向耦合器直接连接至 4082 射频输入 1 端口;
- 8) 设置 4082 峰值搜索, 标记→参考。等待新扫描完成, 执行差值标记操作, 频率向上步进一次;
- 9) 将合成信号发生器#2 射频输出打开, 功率置为-10dBm;
- 10) 设置 4082 峰值搜索;
- 11) 调整合成信号发生器#2 功率电平, 使 4082 的差值标记读数最接近 0dB;
- 12) 设置 4082 差值标记, 中心频率向下步进两次, 等待新扫描完成; 设置视频平均 5 次并执行轨迹平均, 单次测量, 等待视频平均 5 显示在栅格上; 峰值搜索, 此时 4082 差值标记读数为交调失真低端产物, 记录在“4082 记录表”中;
- 13) 设置 4082 中心频率向上步进 3 次, 执行单次测量完成后, 峰值搜索; 此时 4082 差值标记读数为交调失真高端产物, 记录在“4082 记录表”中;

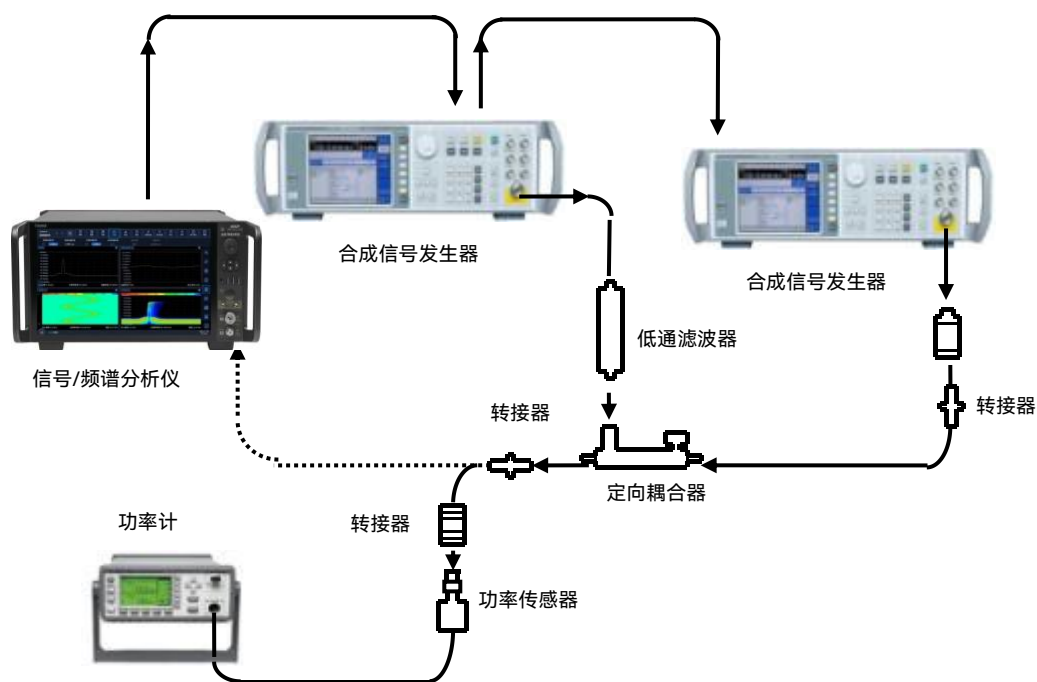


图 7.26 三阶交调失真测试示意图 (10MHz ~ 4GHz)

三阶交调失真 (100MHz ~ 4GHz)

- 14) 设置合成信号发生器#1 频率为 1.5GHz，功率为+5dBm，射频输出为开；
- 15) 设置合成信号发生器#2 频率为 1.50005GHz，信号功率为-110dBm，射频输出关；
- 16) 设置功率计频率为 1.5GHz；
- 17) 复位 4082，设置中心频率为 1.5GHz；
- 18) 重复步骤 6) ~ 13)；

三阶交调失真 (4GHz ~ 8GHz)

- 19) 如图 7.27 连接仪器，用毫米波定向耦合器代替图 7.16 中射频定向耦合器；
- 20) 设置合成信号发生器#1 频率为 5GHz，功率为+5dBm，射频输出为开；
- 21) 设置合成信号发生器#2 频率为 5.00005GHz，信号功率为-110dBm，射频输出关；
- 22) 设置功率计频率为 5GHz；
- 23) 复位 4082，并设置中心频率为 5GHz；
- 24) 重复步骤 6) ~ 13)；

三阶交调失真 (8GHz ~ 18GHz)

- 25) 设置合成信号发生器#1 频率为 15GHz，功率为+5dBm，射频输出为开；
- 26) 设置合成信号发生器#2 频率为 15.00005GHz，信号功率为-110dBm，射频输出关；
- 27) 设置功率计频率为 15GHz；
- 28) 复位 4082，并设置中心频率为 15GHz；

29) 重复步骤 6) ~ 13)。

三阶交调失真 (18GHz ~ 26.5GHz)

- 30) 设置合成信号发生器#1 频率为 20GHz, 功率为+5dBm, 射频输出为开;
- 31) 设置合成信号发生器#2 频率为 20.00005GHz, 信号功率为-110dBm, 射频输出关;
- 32) 设置功率计频率为 20GHz;
- 33) 复位 4082, 并设置中心频率为 20GHz;
- 34) 重复步骤 6) ~ 13)。

三阶交调失真 (26.5GHz ~ 45GHz)

- 35) 设置合成信号发生器#1 频率为 35GHz, 功率为+5dBm, 射频输出为开;
- 36) 设置合成信号发生器#2 频率为 35.00005GHz, 信号功率为-110dBm, 射频输出关;
- 37) 设置功率计频率为 35GHz;
- 38) 复位 4082, 并设置中心频率为 35GHz;
- 39) 重复步骤 6) ~ 13)。

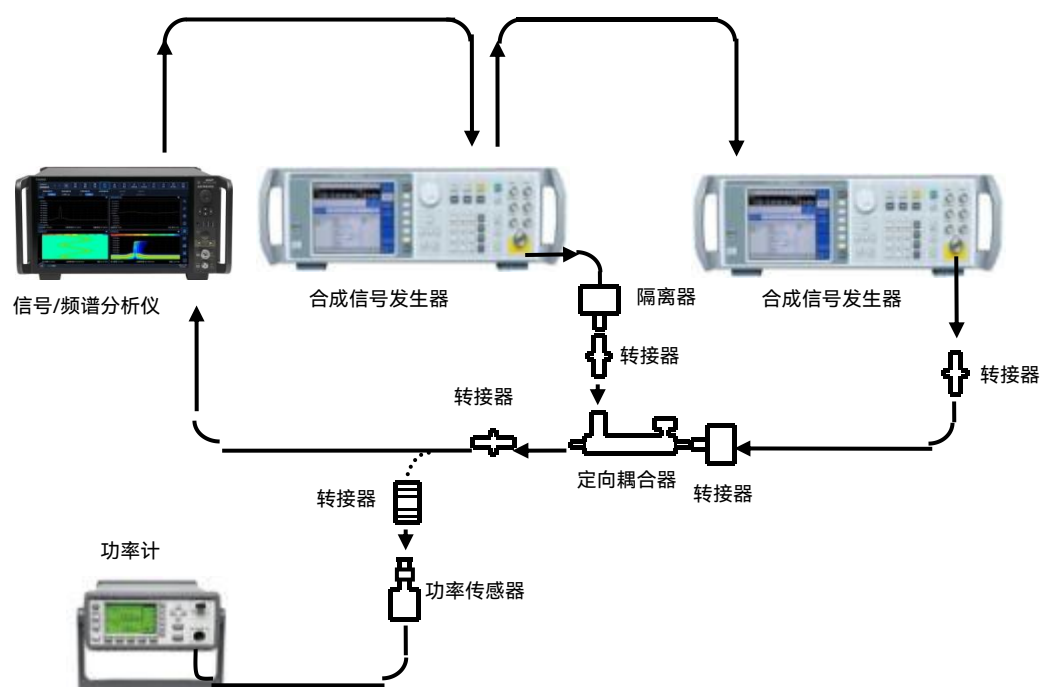


图 7.27 三阶交调失真测试示意图 (4GHz ~ 67GHz)

三阶交调失真 (45GHz ~ 50GHz)

- 40) 设置合成信号发生器#1 频率为 48GHz, 功率为+5dBm, 射频输出为开;
- 41) 设置合成信号发生器#2 频率为 48.00005GHz, 信号功率为-110dBm, 射频输出关;

7.7 测试方法

- 42) 设置功率计频率为 48GHz;
- 43) 复位 4082, 并设置中心频率为 48GHz;
- 44) 重复步骤 6)~13)。

三阶交调失真 (50GHz ~ 67GHz)

- 45) 设置合成信号发生器#1 频率为 65GHz, 功率为+5dBm, 射频输出为开;
 - 46) 设置合成信号发生器#2 频率为 65.00005GHz, 信号功率为-110dBm, 射频输出关;
 - 47) 设置功率计频率为 65GHz;
 - 48) 复位 4082, 并设置中心频率为 65GHz;
 - 49) 重复步骤 6)~13)。
- d) 测试记录和数据处理

从同一频点的高、低端交调失真产物中选取最大值为混频器电平在 L_0 (-10dBm) 时的三阶交调失真产物 ΔA , 按公式 (20) 计算三阶交调截获点 (TOI), 记入“4082 记录表”中。

$$TOI = L_0 - \frac{\Delta A}{2} \dots\dots\dots(1)$$

7.7.3.6 相位噪声

a) 测试项目说明

相位噪声是表征信号/频谱分析仪本振信号频率短期稳定度的指标。从偏离载波 100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、1MHz 处测量 1GHz、10dBm 参考正弦信号。参考正弦信号各频偏处的相位噪声指标至少高于信号/频谱分析仪 6dB。在测试过程中, 如果设定频偏处有寄生响应, 应该剔除该寄生响应, 并在频偏附近处测量。

b) 测试设备

合成信号发生器.....推荐专用测试工装

c) 测试步骤

- 1) 如图 7.28 接仪器, 如下设置信号发生器;
频率.....1GHz
幅度.....10dBm

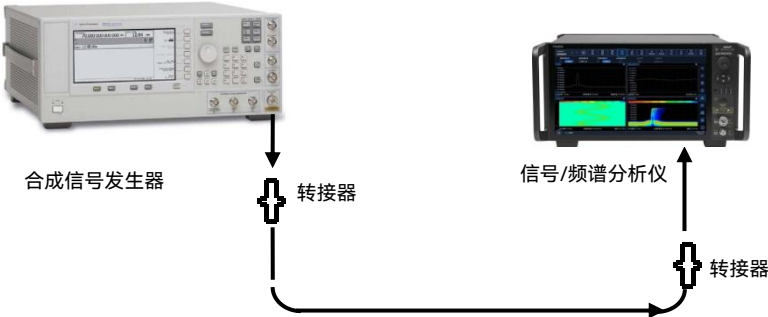


图7.28 相位噪声测试示意图

- 2) 复位 4082 并设置中心频率 1GHz, 频宽 100kHz;
- 3) 减小 4082 频宽, 并使信号处于屏幕中心, 最终设置到频宽为 200Hz;

- 4) 调整合成信号发生器幅度使信号峰值在 4082 的参考电平;
- 5) 设置 4082 峰值搜索功能, 打开噪声标记功能和差值标记功能, 并视频平均 10 次, 采用取样检波方式, 单次测量;
- 6) 单次测量完成后, 读取频偏 100Hz 点处噪声标记的差值幅度值, 作为+100Hz 偏离处的相位噪声, 读取频偏-100Hz 点处噪声标记的差值, 作为-100Hz 偏离处的相位噪声, 取两者之间最大值作为频偏 100Hz 的相位噪声并记录在“4082 记录表”中;
- 7) 设置 4082 为连续测量;
- 8) 依次设置 4082 频宽分别为 2kHz、20kHz、200kHz、2MHz, 重复步骤 5) ~ 7), 依次测试 $\pm 1\text{kHz}$ 、 $\pm 10\text{kHz}$ 、 $\pm 100\text{kHz}$ 、 $\pm 1\text{MHz}$ 偏离处的相位噪声。

7.7.3.7 镜频抑制

a) 测试项目说明

混频过程中, 有两个输入信号能和同一频率本振信号产生相同频率的中频信号, 一个信号频率比本振低一个中频, 一个信号频率比本振高一个中频, 则其中一个信号称为另一个信号的镜像。对于本振的每个频率, 相应的输入信号都有一个镜像, 信号和镜像频率相隔两倍中频。

输入信号与 4082 设置中心频率相同, 进行参考幅度测量, 然后将合成信号发生器调谐到一个能引起镜像、多重或带外响应的频率上, 测量并记录显示在 4082 的信号幅度差值即为镜像响应。

b) 测试设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1464

c) 测试步骤

第三中频镜像响应

- 1) 如图 7.29 所示连接测试设备, 复位 4082;
- 2) 设置合成信号发生器频率为 1GHz, 功率为-4dBm, 4082 中心频率为 1GHz, 功率计测试频率为 1GHz;
- 3) 按照如下内容设置 4082:

频宽.....	10kHz
参考电平.....	-10dBm
衰减器.....	0dB
分辨率带宽.....	100Hz
视频带宽.....	10Hz

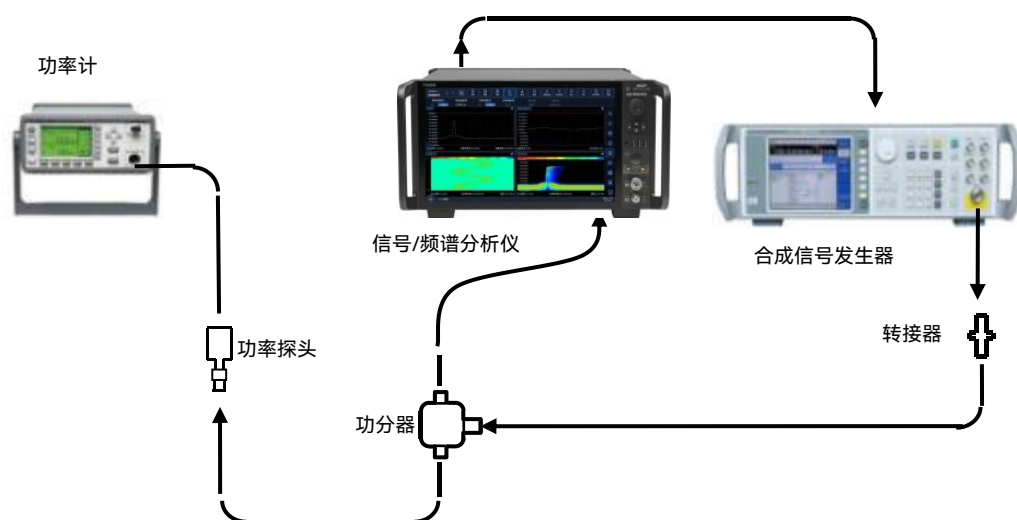


图7.29 镜像响应测试示意图

- 4) 调整合成信号发生器功率电平使功率计读数最接近-10dBm;
- 5) 4082 峰值搜索, 并执行差值标记操作;
- 6) 设置合成信号发生器和功率计频率为“4082 辅助表”中列出的对应能出现第三中频镜像响应的频率点;
- 7) 调节合成信号发生器输出幅度, 使功率计读数最接近-10dBm;
- 8) 在“4082 辅助表”对应测试项中记录差值标记幅度值;
- 9) 根据“4082 辅助表”中所列频率点设置 4082、合成信号发生器和功率计,重复步骤 4 ~ 8;

第二中频镜像响应

- 10) 设置合成信号发生器频率为 1GHz, 功率为-4dBm, 4082 中心频率为 1GHz, 功率计测试频率为 1GHz;
- 11) 4082 峰值搜索, 并执行差值标记操作;
- 12) 设置合成信号发生器和功率计频率为“4082 辅助表”中列出的对应能出现第二中频镜像响应的频率点;
- 13) 调节合成信号发生器输出幅度, 使功率计读数最接近-10dBm;
- 14) 在“4082 辅助表”对应测试项中记录差值标记幅度值;
- 15) 根据“4082 辅助表”中所列频率点设置 4082、合成信号发生器和功率计,重复步骤 11 ~ 14;

第一中频镜像响应

- 16) 设置合成信号发生器频率为 1GHz, 功率为-4dBm, 4082 中心频率为 1GHz, 功率计测试频率为 1GHz;
- 17) 4082 峰值搜索, 并执行差值标记操作;
- 18) 设置合成信号发生器和功率计频率为“4082 辅助表”中列出的对应能出现第一中频镜像响应的频率点;
- 19) 调节合成信号发生器输出幅度, 使功率计读数最接近-10dBm;

- 20) 在“4082 辅助表”对应测试项中记录差值标记幅度值;
- 21) 根据“4082 辅助表”中所列频率点设置 4082、合成信号发生器和功率计,重复步骤 17~21。

低射频直采镜频响应

- 22) 如图 7.29 所示连接测试设备, 复位 4082;
- 23) 设置合成信号发生器频率为 100MHz, 功率为 -4dBm, 4082 中心频率为 100MHz, 功率计测试频率为 100MHz;
- 24) 按照如下内容设置 4082:

频宽.....	10kHz
参考电平.....	-10dBm
衰减器.....	0dB
分辨率带宽.....	100Hz
视频带宽.....	10Hz
低射频直采.....	开

- 25) 4082 峰值搜索, 并执行差值标记操作;
- 26) 设置合成信号发生器和功率计频率为“4082 辅助表”中列出的对应能出现镜像响应的频率点;
- 27) 调节合成信号发生器输出幅度, 使功率计读数最接近 -10dBm;
- 28) 在“4082 辅助表”对应测试项中记录差值标记幅度值。

7.7.4 IQ 分析技术指标

7.7.4.1 最大分析带宽

a) 测试项目说明

4082 最大分析带宽 (BW_{MAX}) 标配为 10MHz, H38-40 为 40MHz, 选件 H38-200 为 200MHz, 选件 H38-400 为 400MHz, 选件 H38-600 为 600MHz, 选件 H38-1200 为 1200MHz, 选件 H38-2000 为 2000MHz。4082 的最大分析带宽为设计值保证, 为了判定 4082 软件和硬件是否正确配置了分析带宽的选件, 可以进行功能性测试验证。

b) 测试框图及测试仪器和设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1465L

c) 测试步骤

7.7 测试方法

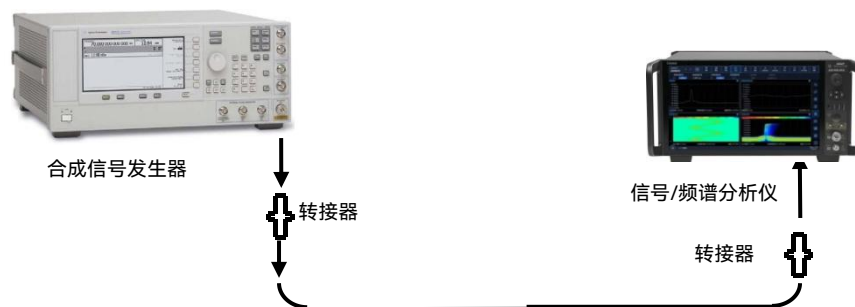


图 7.30 最大分析带宽测试示意图

- 1) 按图 7.30 所示连接测试仪器，复位 4082；
- 2) 设置 4082 为 IQ 分析模式，并设置频域窗口为当前窗口。设置中心频率 6GHz，设置分析带宽为 10MHz；
- 3) 设置信号发生器的频率 10GHz，幅度-10dBm。
- 4) 4082 应能正确测量信号功率和频率，并“4082 记录表”中记录相应的表格记录 10MHz，否则记录为不符合要求；
- 5) 如果具备宽带选件 H38X，根据“4082 记录表”中相应的最大分析带宽的设置值，重复步骤 2) ~ 4)。

7.7.4.2 IQ 数据

a) 测试项目说明

4082 频谱仪的 IQ 字节长度为设计保证。32 位 I，32 位 Q（分析带宽 $\leq 40\text{MHz}$ ）；16 位 I，16 位 Q（分析带宽 $> 40\text{MHz}$ ）无需进行测试。为了保证 IQ 数据保存能够正确保存，可以基于最大分析带宽保存最大长度数据进行功能验证。

b) 测试步骤

- 1) 复位 4082 频谱分析仪，激活 IQ 分析模式；
- 2) 设置 4082 频谱分析仪中心频率为 6GHz 仪器，选择最大分析带宽，保存 IQ 数据长度设置为最大，点击保存。
- 3) 保存后的 IQ 数据大小应不小于 3.73GB，在“4082 记录表”中记为符合要求，否则在“4082 记录表”中记录为不符合要求。

7.7.4.3 幅度平坦度

a) 测试项目说明

4082 频谱分析仪的 IQ 分析模式下的中频平坦度指的是相对于设置的中频频率的幅度响应，在分析带宽内的其他频点的幅度响应最大误差。

b) 测试框图及测试仪器和设备

合成信号发生器#1.....推荐 E8257D/1465L

c) 测试步骤

- 1) 按图 7.30 所示连接测试仪器，复位 4082；
- 2) 设置 4082 为 IQ 分析模式，并设置频域窗口为当前窗口。设置中心频率 5GHz，设置分析带宽为 10MHz；

- 3) 设置信号发生器的频率 5GHz, 幅度-10dBm;
- 4) 打开 4082 标记, 进行峰值标记, 然后进行差值标记操作, 以中心频率信号电平作为参考值;
- 5) 设置信号发生器输出频率为 4995MHz, 执行一次测量之后, 进行峰值搜索, 记录当前的差值标记数值到“4082 辅助表”B15 的对应项内;
- 6) 按照“4082 辅助表”B15 的信号源频率点依次设置信号发生器的频率, 同时进行峰值搜索, 并将差值标记结果记录在“4082 辅助表”B15 右侧对应栏内, 直到对应的 4082 的中心频率一项全部测试完成;
- 7) 找出差值标记数据中, 绝对值最大的数值, 将该差值标记数值记录到“4082 记录表”对应频率范围和分析带宽的表格中;
- 8) 重复步骤 2)~7), 测试其他频点的幅度平坦度。

如果具备宽带选件H38, 根据“4082辅助表”B.14中相应的分析带宽的设置值, 重复步骤2)~7)。

7.7.5 选件性能特性测试

7.7.5.1 辅助中频输出

7.7.5.1.1 辅助中频输出接口

接头形式测试: 目测检验接口类型是否为 SMA 阴头, 若是在“4082 记录表”中辅助中频输出对应栏记录为符合要求, 否则不符合要求。

7.7.5.1.2 辅助中频输出频率

a) 测试项目说明: 用于考察 4082 后面板辅助中频输出频率是否正确。

b) 测试框图及测试仪器和设备

频谱分析仪.....推荐 4082/4036

c) 测试步骤

- 1) 如图 7.31 所示, 连接测试设备。4082 的辅助中频输出连接到频谱分析仪的射频输入。
- 2) 复位 4082, 激活频谱分析模式, 做如下设置:

射频输入.....	500MHz校准信号
中心频率.....	500MHz
频宽.....	零频宽
分辨率带宽.....	3MHz
视频带宽.....	3MHz
- 3) 复位频谱分析仪, 激活频谱分析模式, 作如下设置:

输入.....	射频
中心频率.....	425MHz
频宽.....	10MHz
分辨率带宽.....	自动

7.7 测试方法

- 视频带宽.....自动
- 4) 频谱分析仪执行峰值搜索，峰值频率读数处于 $425\text{MHz} \pm 1\text{MHz}$ ，则在“4082 记录表”中辅助中频输出对应栏记录为 425MHz ，否则不符合要求。



图7.31 辅助中频输出测试

- 5) 复位 4082，激活 IQ 分析模式，做如下设置：
- 射频输入.....500MHz校准信号
- 中心频率.....500MHz
- 分析带宽.....10MHz
- 分辨率带宽.....3MHz
- 视频带宽.....3MHz
- 6) 重复执行步骤 3) ~4)。
- 7) 若 4082 配置了 4082-H38-40 选件，则复位 4082，激活 IQ 分析模式，做如下设置：
- 射频输入.....500MHz校准信号
- 中心频率.....500MHz
- 分析带宽.....40MHz
- 分辨率带宽.....3MHz
- 视频带宽.....3MHz
- 8) 重复执行步骤 3) ~4)。
- 9) 若 4082 配置了 4082-H38-200/4082-H38-400/4082-H38-600/4082-H38-1200 选件，则复位 4082，激活 IQ 分析模式，做如下设置：
- 射频输入.....4.8GHz校准信号
- 中心频率.....4.8GHz
- 分析带宽.....最大分析带宽
- 分辨率带宽.....3MHz
- 视频带宽.....3MHz
- 10) 复位频谱分析仪，激活频谱分析模式，作如下设置：
- 输入.....射频
- 中心频率.....750MHz
- 频宽.....10MHz

- 分辨率带宽.....自动
- 视频带宽.....自动
- 11) 频谱分析仪执行峰值搜索，峰值频率读数处于 $750\text{MHz} \pm 1\text{MHz}$ ，则在“4082 记录表”中辅助中频输出对应栏记录为 750MHz ，否则不符合要求。
- 12) 若 4082 配置了 4082-H38-2000 选件，则复位 4082，激活 IQ 分析模式，做如下设置：
- 射频输入.....4.8GHz校准信号
- 中心频率.....4.8GHz
- 分析带宽.....2GHz
- 分辨率带宽.....3MHz
- 视频带宽.....3MHz
- 13) 复位频谱分析仪，激活频谱分析模式，作如下设置：
- 输入.....射频
- 中心频率.....1500MHz
- 频宽.....10MHz
- 分辨率带宽.....自动
- 视频带宽.....自动
- 14) 频谱分析仪执行峰值搜索，峰值频率读数处于 $1500\text{MHz} \pm 1\text{MHz}$ ，则在“4082 记录表”中辅助中频输出对应栏记录为 1500MHz ，否则不符合要求。

7.7.5.1.3 转换增益

a) 测试项目说明：用于考察 4082 后面板辅助中频输出频率是否正确。

b) 测试框图及测试仪器和设备

频谱分析仪.....推荐4082/4036

c) 测试步骤

- 1) 如图 7.31 所示，连接测试设备。4082 的辅助中频输出连接到频谱分析仪的射频输入。
- 2) 复位 4082，激活频谱分析模式，做如下设置：
- 射频输入.....500MHz校准信号
- 中心频率.....500MHz
- 频宽.....零频宽
- 分辨率带宽.....3MHz
- 视频带宽.....3MHz
- 衰减器.....10dB
- 参考电平.....0dBm
- 3) 复位频谱分析仪，激活频谱分析模式，作如下设置：
- 输入.....射频
- 中心频率.....425MHz

7.7 测试方法

- 频宽.....10MHz
- 分辨率带宽.....自动
- 视频带宽.....自动
- 4) 频谱分析仪执行峰值搜索，峰值幅度读数处于 $-20\text{dBm} \pm 3\text{dB}$ ，则在“4082 记录表”中辅助中频输出转换增益对应栏记录为符合要求，否则不符合要求。
- 5) 复位 4082，激活 IQ 分析模式，做如下设置：
- 射频输入.....500MHz校准信号
- 中心频率.....500MHz
- 分析带宽.....10MHz
- 分辨率带宽.....3MHz
- 视频带宽.....3MHz
- 6) 重复执行步骤 3) ~4)。
- 7) 若 4082 配置了 4082-H38-40 选件，则复位 4082，激活 IQ 分析模式，做如下设置：
- 射频输入.....500MHz校准信号
- 中心频率.....500MHz
- 分析带宽.....40MHz
- 分辨率带宽.....3MHz
- 视频带宽.....3MHz
- 8) 重复执行步骤 3) ~4)。
- 9) 若 4082 配置了 4082-H38-200/4082-H38-400/4082-H38-600/4082-H38-1200 选件，则复位 4082，激活 IQ 分析模式，做如下设置：
- 射频输入.....4.8GHz校准信号
- 中心频率.....4.8GHz
- 分析带宽.....最大分析带宽
- 分辨率带宽.....3MHz
- 视频带宽.....3MHz
- 10) 复位频谱分析仪，激活频谱分析模式，作如下设置：
- 输入.....射频
- 中心频率.....750MHz
- 频宽.....10MHz
- 分辨率带宽.....自动
- 视频带宽.....自动
- 11) 频谱分析仪执行峰值搜索，峰值幅度读数处于 $-20\text{dBm} \pm 3\text{dB}$ ，则在“4082 记录表”中辅助中频输出对应栏记录为符合要求，否则不符合要求。
- 12) 若 4082 配置了 4082-H38-2000 选件，则复位 4082，激活 IQ 分析模式，做

如下设置:

射频输入.....	4.8GHz校准信号
中心频率.....	4.8GHz
分析带宽.....	2GHz
分辨率带宽.....	3MHz
视频带宽.....	3MHz
衰减器.....	10dB
参考电平.....	0dBm

- 13) 复位频谱分析仪，激活频谱分析模式，作如下设置:

输入.....	射频
中心频率.....	1500MHz
频宽.....	10MHz
分辨率带宽.....	自动
视频带宽.....	自动

- 14) 频谱分析仪执行峰值搜索，峰值幅度读数处于 $-20\text{dBm} \pm 3\text{dB}$ ，则在“4082 记录表”中辅助中频输出对应栏记录为符合要求，否则不符合要求。

7.7.5.2 快速对数检波输出

7.7.5.2.1 检波输出接口

接头形式测试：目测检验接口类型是否为 SMA 阴头，若是在“4082 记录表”中快速对数检波输出对应栏记录为符合要求，否则不符合要求。

7.7.5.2.2 检波输出电压范围

- a) 测试项目说明：用于考察 4082 后面板对数检波输出电压范围是否正确。

- b) 测试框图及测试仪器和设备

频谱分析仪.....	推荐4082/4036

- c) 测试步骤

- 1) 将 4082 的对数检波输出连接到示波器。
- 2) 设置信号发生器输出频率为 500MHz，射频输出功率为 0dBm，脉冲调制开，脉冲周期 20ms，脉冲宽度 10ms。
- 3) 复位 4082，激活频谱分析模式，做如下设置:

中心频率.....	500MHz
频宽.....	零频宽
分辨率带宽.....	3MHz
视频带宽.....	3MHz
衰减器.....	10dB
参考电平.....	0dBm
- 4) 合理设置示波器，此时在示波器上测量信号电压波形，电压波形应为脉冲调制信号对数包络波形，脉冲周期与脉冲宽度与信号发生器一致。

7.7 测试方法

- 5) 通过示波器光标测量脉冲峰值幅度, 平均电压应该小于 2V, 通过示波器光标测量脉冲低电平幅度, 平均值电压应该大于 0V, 如果符合上述要求, 则在“4082 记录表”对应栏记录为符合要求, 否则不符合要求。

7.7.5.3 万兆网控制与数据接口

测试步骤: 使用具备光纤 10GE 接口的主控计算机, 通过万兆网光纤线缆至被测设备, 在主控计算机的程控操作接口软件中输入“*IDN? ”, 被测设备应能够返回设备信息。

7.7.5.4 本地存储空间扩展

7.7.5.4.1 本地存储空间扩展容量 (选件 4082-H19-2T)

测试步骤: 4082 频谱仪默认本地存储容量为 500GB, 关闭或激活系统界面, 通过键盘或鼠标查询本地存储空间的容量, 如果本地存储容量大约为 2.5TB, 则说明该选件正常, 在“4082 记录表”对应栏记录为符合要求, 否则不符合要求。

7.7.5.4.2 本地存储空间扩展容量 (选件 4082-H19-4T)

测试步骤: 4082 频谱仪默认本地存储容量为 500GB, 关闭或激活系统界面, 通过键盘或鼠标查询本地存储空间的容量, 如果本地存储容量大约为 4.5TB, 则说明该选件正常, 在“4082 记录表”对应栏记录为符合要求, 否则不符合要求。

7.7.5.5 电子衰减器

7.7.5.5.1 频率范围

a) 测试项目说明

频率范围是指信号/频谱分析仪电子衰减器选件配置时, 且电子衰减器开的状态下, 能够接收到的最高频率信号和最低频率信号的范围。通过高频率稳定度的信号发生器产生 4082 电子衰减器选件所标定的上下限测量频率范围内的信号, 考察 4082 的频率测量能力是否满足要求。

b) 测试设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1465
频率标准.....推荐HJ5418-V2

c) 测试步骤

- 1) 按照图 7.1 连接频率标准输出至信号发生器的 10MHz IN, 由外部频率标准为合成信号发生器供参考频率, 合成信号发生器的低频输出接至 4082 的输入端口 (如没有频率标准, 可用具有高稳定频率参考选件的信号发生器或频率计代替);
- 2) 按照图 7.1 实线所示连结合成信号发生器的低频输出至 4082 的射频输入;
- 3) 如下设置合成信号发生器: AM 调制打开, AM 调幅度为 80%, 调制率为 2Hz, 低频输出幅度为 100mVp, 并打开;
- 4) 复位 4082 并设置为频谱分析模式, 输入输出耦合方式设置为 DC, 打开电子衰减器, 中心频率为标称频率下限 2Hz, 频宽 10Hz, 待正确完成一次测试后, 按峰值键, 标记正确指示在最大信号相应处, 标记幅度值无明显抖动, 信号清

晰可分辨,记录此时的中心频率作为频率范围下限测量值,否则记录为不符合要求(如信号峰值显示在零频处,应进行零频自动调整);

- 5) 按图 7.1 所示虚线位置改变测试连接关系,连接合成信号发生器的射频输出与 4082 的射频输入;
- 6) 设置合成信号发生器的输出频率为待测试 4082 标称频率上限,输出功率为 -10dBm,射频输出开关为开,调制功能关闭;
- 7) 设置 4082 中心频率为标称频率上限 8.4GHz,频宽为 20kHz,打开电子衰减器,按峰值搜索键,标记正确指示在最大信号响应处,标记幅度值无明显抖动,信号清晰可分辨,记录此时的中心频率作为频率范围上限测量值,否则记录为不符合要求;
- 8) 根据测试仪器型号及选件特性在相应的“4082X 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表”(以下简称“4082 记录表”)对应测试项中记录测量结果;

d) 测试记录和数据处理

在“4082 记录表”对应测试项中记录测量结果。

7.7.5.5.2 衰减范围

激活 4082 进入频谱分析模式,输入端口为内部校准信号 500MHz。设置 4082 中心频率 500MHz,频宽 50MHz,峰值搜索。设置电子衰减器使能,并改变衰减量从 0 可 1dB 步进至 30dB,信号幅度无明显跳变。以上测试均通过,电子衰减器选件符合要求,否则不满足要求。

7.7.5.5.3 频率响应

a) 测试项目说明

频率响应是指在规定频率范围内幅度随频率的变化,即幅度与频率的依赖关系。

通过信号发生器产生频率已知、功率已知(通过功率计定标)的正弦波信号输入信号/频谱分析仪,考察信号/频谱分析仪在规定频率范围内幅度随频率的变化。

整机频率响应主要受仪器宽频带射频接收前端微波件频响的影响,AD/DC 开关、低噪声通路开关、预选器旁路开关和相噪优化开关之间产生的各种组合关系都会引起频率响应的误差,完成全部测试周期预计超过 4h,本规范中仅测试了具有代表性的 AC(50MHz 以上频段)、DC(100kHz ~ 50MHz 频段)组合关系。

b) 测试框图及测试仪器和设备

合成信号发生器.....	推荐 E8257D/1465L
功率计.....	推荐 2434/E4418B
功率传感器.....	推荐 71712A/N8487A
功分器.....	推荐 11667C

c) 测试步骤

频率响应测试(电子衰减器开)

- 1) 按照图 7.32 所示连接测试仪器,功分器的一端口与 4082 的射频输入 1 端口连接,4082 的 10MHz 参考输出为合成信号发生器提供 10MHz 的外部参考输

7.7 测试方法

入；

频率响应 (100MHz ~ 8.4GHz)

- 2) 设置合成信号发生器输出频率为 10MHz，幅度为-4dBm；
- 3) 复位 4082 并设置 4082：
中心频率.....100MHz
频宽.....0Hz
分辨率带宽.....300kHz
视频带宽.....30kHz
电子衰减器.....10dB
- 4) 设置功率计频率为 100MHz；
- 5) 在“4082 辅助表”B.15 中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ；
- 6) 根据辅助表格中下一条待测试的频率值，设置合成信号发生器输出频率，4082 中心频率和功率计频率；
- 7) 在“4082 辅助表”B.15 中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ；重复步骤 5) ~ 6)。

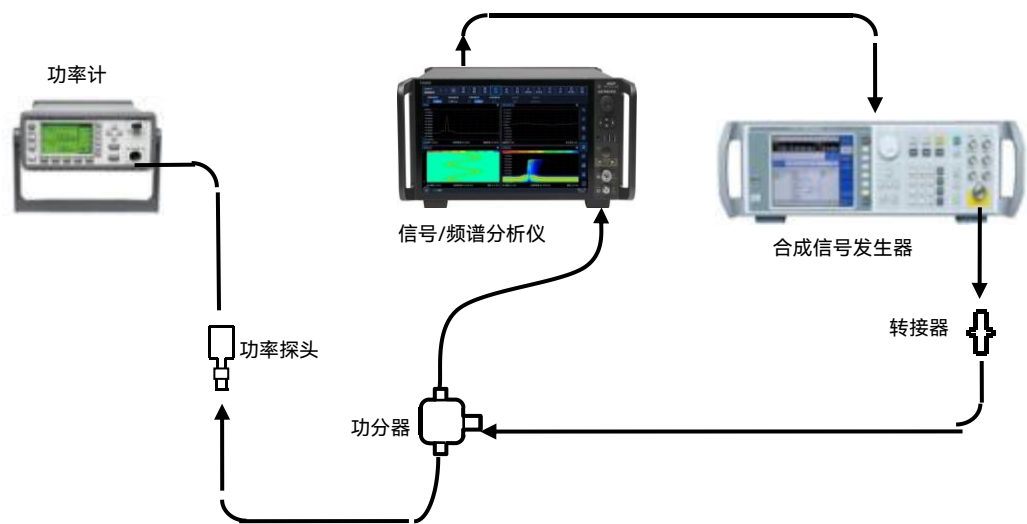


图 7.32 电子衰减器频率响应测试示意图 (100MHz ~ 8.4GHz)

频率响应 (2Hz ~ 100MHz)

- 8) 如下设置 4082：
中心频率.....100MHz
频宽.....100Hz
分辨率带宽.....10Hz
标记.....关闭所有标记
输入输出耦合方式.....DC
电子衰减器.....10dB
- 9) 如图 7.33 连接测试仪器和设备，功分器的两个输出端分别接 50 欧姆负载和 4082 信号/频谱分析仪；

- 10) 设置 4082 峰值搜索，调整合成信号发生器的幅度直至 4082 的读数与步骤 5 记录的标记读数最接近；
- 11) 在 4082 设置差值标记；
- 12) 设置 4082 中心频率和合成信号发生器的频率为表中所列的频率，在每个频率点，记录差值标记读数在“4082 辅助表”B15 中“相对 50MHz 幅度误差”栏里；
- 13) 在表中的每个频率点，重复步骤 12；
- 14) 将 4082 辅助表 B.15 中“幅度误差 (100MHz ~ 8.4GHz)”中第一个点 100MHz 幅度误差记录在“幅度误差 (<100MHz)”中的“100MHz 幅度误差”处。

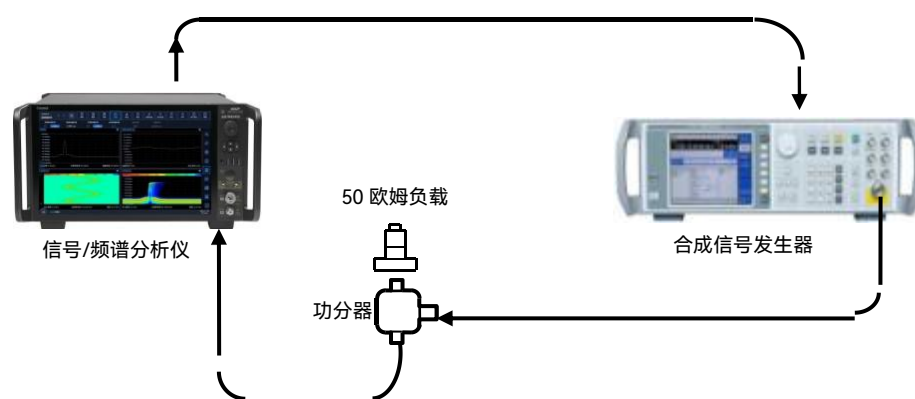


图 7.33 电子衰减器频率响应测试示意图 (2Hz ~ 100MHz)

7.7.5.6 低噪声前置放大器 (4082B 机型, 选件 4082-H34A-08)

7.7.5.6.1 频率范围

a) 测试项目说明

频率范围是指信号/频谱分析仪前置放大器选件配置时，且打开的状态下，能够接收到的最高频率信号和最低频率信号的范围。通过高频率稳定度的信号发生器产生 4082 前置放大器选件所标定的上下限测量频率范围内的信号，考察 4082 的频率测量能力是否满足要求。

b) 测试设备

合成信号发生器.....推荐E8257D/1465
频率标准.....推荐HJ5418-V2

c) 测试步骤

- 1) 按照图 7.1 连接频率标准输出至信号发生器的 10MHz IN，由外部频率标准为合成信号发生器供参考频率，合成信号发生器的低频输出接至 4082 的输入端口 (如没有频率标准，可用具有高稳定频率参考选件的信号发生器或频率计代替)；
- 2) 按照图 7.1 虚线位置所示合成信号发生器的射频输出与 4082 的射频输入；
- 3) 如下设置合成信号发生器的输出频率为待测试 4082 标称频率下限，输出功率为-10dBm，射频输出开关为开，调制功能关闭；
- 4) 复位 4082 并设置为频谱分析模式，输入输出耦合方式设置为 DC，打开前置

7.7 测试方法

放大器，中心频率为标称频率下限，频宽 10Hz，待正确完成一次测试后，按峰值键，标记正确指示在最大信号相应处，标记幅度值无明显抖动，信号清晰可分辨，记录此时的中心频率作为频率范围下限测量值，否则记录为不符合要求（如信号峰值显示在零频处，应进行零频自动调整）；

- 5) 设置合成信号发生器的输出频率为待测试 4082 标称频率上限，输出功率为 -10dBm，射频输出开关为开，调制功能关闭；
 - 6) 设置 4082 中心频率为标称频率上限，频宽为 20kHz，打开前置放大器，按峰值搜索键，标记正确指示在最大信号响应处，标记幅度值无明显抖动，信号清晰可分辨，记录此时的中心频率作为频率范围上限测量值，否则记录为不符合要求；
 - 7) 根据测试仪器型号及选件特性在相应的“4082X 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表”（以下简称“4082 记录表”）对应测试项中记录测量结果；
- d) 测试记录和数据处理
- 在“4082 记录表”对应测试项中记录测量结果。

7.7.5.6.2 频率响应

a) 测试项目说明

频率响应是指在规定频率范围内幅度随频率的变化，即幅度与频率的依赖关系。

通过信号发生器产生频率已知、功率已知（通过功率计定标）的正弦波信号输入信号/频谱分析仪，考察信号/频谱分析仪在规定频率范围内幅度随频率的变化。本规范测试前置放大器选件（4082-H34A-08 和 4082-H34-XX）开的频响性能。

b) 测试框图及测试仪器和设备

合成信号发生器.....	推荐E8257D/1465L
功率计.....	推荐2434/E4418B
功率传感器.....	推荐71712A/N8487A
功分器.....	推荐11667C

c) 测试步骤

频率响应测试（前置放大器开）

- 1) 按照图 7.34 所示连接测试仪器，功分器的一端口与 4082 的射频输入 1 端口连接，4082 的 10MHz 参考输出为合成信号发生器提供 10MHz 的外部参考输入；

频率响应（100MHz ~ 8.4GHz）

- 2) 设置合成信号发生器输出频率为 100MHz，幅度为 -4dBm；
- 3) 复位 4082 并设置 4082：
 - 中心频率.....100MHz
 - 频宽.....0Hz
 - 分辨率带宽.....300kHz
 - 视频带宽.....30kHz

前置放大器.....开

- 4) 设置功率计频率为 100MHz;
- 5) 在“4082 辅助表”B.16 中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 6) 根据辅助表格中下一条待测试的频率值, 设置合成信号发生器输出频率, 4082 中心频率和功率计频率;
- 7) 在“4082 辅助表”B.16 中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ; 重复步骤 5) ~ 6)。

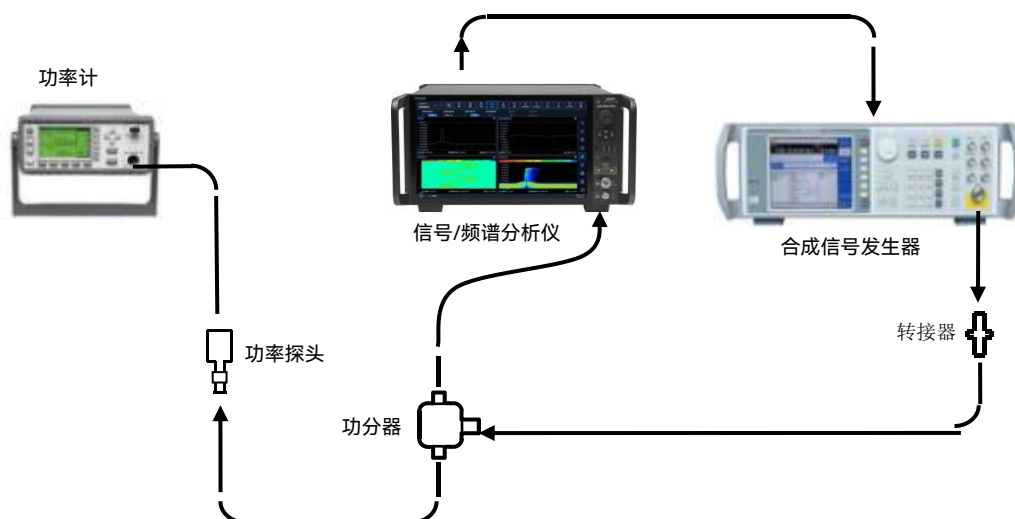


图 7.34 前置放大器开频率响应测试示意图 (100MHz ~ 8.4GHz)

频率响应 (8GHz ~ 18GHz)

- 8) 设置合成信号发生器输出频率为 8.05GHz。设置 4082 中心频率 8.05GHz, 频率步进为 500MHz;
- 9) 设置功率计频率为 8.05GHz;
- 10) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 11) 根据辅助表格规定频点, 设置合成信号发生器输出频率和 4082 中心频率;
- 12) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B16 相应测试项中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 10) ~ 11);

频率响应 (18GHz ~ 26.5GHz)

- 13) 设置合成信号发生器输出频率为 18.05GHz, 设置 4082 中心频率 18.05GHz;
- 14) 设置功率计频率为 18.05GHz;
- 15) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 16) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 17) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B16 相应测试项中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 15) ~ 16);

频率响应 (26.5GHz ~ 40GHz)

- 18) 设置合成信号发生器输出频率为 26.55GHz, 设置 4082 中心频率 26.55GHz;
- 19) 设置功率计频率为 26.55GHz;

7.7 测试方法

- 20) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 21) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 22) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B16 相应测试项中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 20) ~ 21);

频率响应 (40GHz ~ 45GHz)

- 23) 设置合成信号发生器输出频率为 40.05GHz, 设置 4082 中心频率 40.05GHz;
- 24) 设置功率计频率为 40.05GHz;
- 25) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 26) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 27) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B16 相应测试项中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 25) ~ 26);

频率响应 (45GHz ~ 50GHz)

- 28) 设置合成信号发生器输出频率为 45.05GHz, 设置 4082 中心频率 45.05GHz;
- 29) 设置功率计频率为 45.05GHz;
- 30) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 31) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 32) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B16 相应测试项中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 30) ~ 31);

频率响应 (50GHz ~ 67GHz)

- 33) 设置合成信号发生器输出频率为 50.05GHz, 设置 4082 中心频率 50.05GHz;
- 34) 设置功率计频率为 50.05GHz;
- 35) 在“4082 辅助表”中记录 4082 标记读数 L_2 和功率计读数 L_1 ;
- 36) 合成信号发生器和 4082 同时进行向上频率步进操作;
- 37) 设置功率计频率为“4082 辅助表”B16 相应测试项中下一条待测试的频率值, 在表中的每个频率点, 重复步骤 35) ~ 36);

频率响应 (100kHz ~ 100MHz)

- 38) 如下设置 4082:

中心频率.....	100MHz
频宽.....	100Hz
分辨率带宽.....	10Hz
标记.....	关闭所有标记
输入输出耦合方式.....	DC
前置放大器.....	开
- 39) 如图 7.35 连接测试仪器和设备, 功分器的两个输出端分别接 50 欧姆负载和 4082 信号/频谱分析仪;
- 40) 设置 4082 峰值搜索, 调整合成信号发生器的幅度直至 4082 的读数与步骤 5 记录的标记读数最接近;

- 41) 在 4082 设置差值标记;
- 42) 设置 4082 中心频率和合成信号发生器的频率为表中所列的频率, 在每个频率点, 记录差值标记读数在“4082 辅助表”B16 中响应测试项“相对 50MHz 幅度误差”栏里;

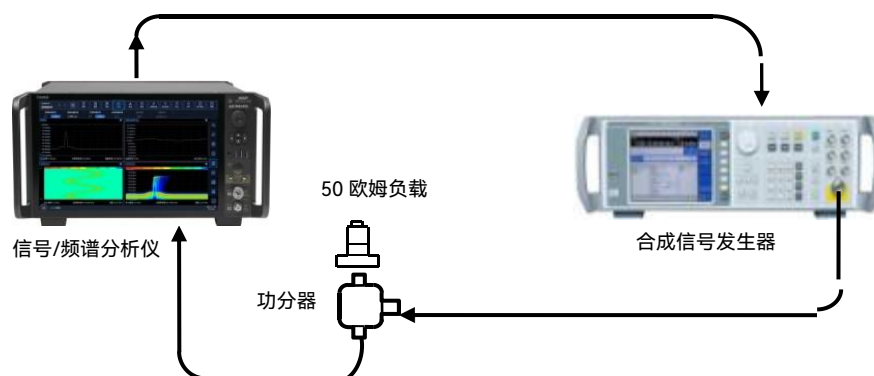


图 7.35 前置放大器频率响应测试示意图 (100kHz ~ 100MHz)

- 43) 在表中的每个频率点, 重复步骤 12;
- 44) 将 4082 辅助表 B.16 响应测试项中“幅度误差 (100MHz ~ 8.4GHz)”中第一个点 100MHz 幅度误差记录在“幅度误差 (<100MHz)”中的“100MHz 幅度误差”处。

7.7.5.6.3 显示平均噪声电平

按照4.6.15.3.2中所述步骤对前置放大器 (4082-H34A-08) 选件开时的显示平均噪声电平进行测试, 测试频率范围分别为 $10\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$, $100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$, $3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$ 和 $5.25\text{GHz} < f \leq 8.4\text{GHz}$, 将测试结果记录到相应机型的记录表中。

7.7.5.7 低噪声前置放大器 (选件 4082-H34-XX)

7.7.5.7.1 频率范围

按照4.6.17.6.1中所述步骤对前置放大器 (4082-H34-XX) 选件开时的频率下限和上限进行测试, 并将测试结果记录到相应机型的记录表中。

7.7.5.7.2 频率响应

按照4.6.17.6.2中所述步骤对前置放大器 (4082-H34-XX) 选件开时的频率响应进行测试, 并将测试结果记录到相应机型的记录表中。

7.7.5.7.3 显示平均噪声电平

按照4.6.15.3.2中所述步骤对前置放大器 (4082-H34-XX) 选件开时的显示平均噪声电平进行测试, 将测试结果记录到相应机型的记录表中。

7.7.5.8 预选器旁路 (选件 4082-H36)

7.7.5.8.1 频率响应

按照4.6.15.2.3 中所述的步骤对预选器旁路状态下的频率响应进行测试, 其中测试频点按照“4082辅助表”B20中给出的频点进行测试, 并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7 测试方法

7.7.5.8.2 显示平均噪声电平

按照4.6.15.3.2中所述步骤对预选器旁路开时的显示平均噪声电平进行测试，将测试结果记录到相应机型的记录表中。

7.7.5.9 40MHz 分析带宽（选件 4082-H38-40）

7.7.5.9.1 最大分析带宽

按照4.6.15.4.1 中所述的步骤对分析带宽进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.9.2 IQ 数据

按照4.6.15.4.2 中所述的步骤对IQ数据进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.9.3 幅度平坦度

按照4.6.15.4.3 中所述的步骤对幅度平坦度进行测试，其中测试频点按照“4082辅助表”B15中对应测试项给出的频点进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.10 200MHz 分析带宽（选件 4082-H38-200）

7.7.5.10.1 最大分析带宽

按照4.6.15.4.1 中所述的步骤对分析带宽进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.10.2 IQ 数据

按照4.6.15.4.2 中所述的步骤对IQ数据进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.10.3 幅度平坦度

按照4.6.15.4.3 中所述的步骤对幅度平坦度进行测试，其中测试频点按照“4082辅助表”B15中对应测试项给出的频点进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.11 400MHz 分析带宽（选件 4082-H38-400）

7.7.5.11.1 最大分析带宽

按照4.6.15.4.1 中所述的步骤对分析带宽进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.11.2 IQ 数据

按照4.6.15.4.2 中所述的步骤对IQ数据进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.11.3 幅度平坦度

按照4.6.15.4.3 中所述的步骤对幅度平坦度进行测试，其中测试频点按照“4082辅助表”B15中对应测试项给出的频点进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.12 600MHz 分析带宽（选件 4082-H38-600）

7.7.5.12.1 最大分析带宽

按照4.6.15.4.1 中所述的步骤对分析带宽进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.12.2 IQ 数据

按照4.6.15.4.2 中所述的步骤对IQ数据进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.12.3 幅度平坦度

按照4.6.15.4.3 中所述的步骤对幅度平坦度进行测试，其中测试频点按照“4082辅助表”B15中对应测试项给出的频点进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.13 1200MHz 分析带宽（选件 4082-H38-1200）

7.7.5.13.1 最大分析带宽

按照4.6.15.4.1 中所述的步骤对分析带宽进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.13.2 IQ 数据

按照4.6.15.4.2 中所述的步骤对IQ数据进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.13.3 幅度平坦度

按照4.6.15.4.3 中所述的步骤对幅度平坦度进行测试，其中测试频点按照“4082辅助表”B15中对应测试项给出的频点进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.14 2000MHz 分析带宽（选件 4082-H38-2000）

7.7.5.14.1 最大分析带宽

按照4.6.15.4.1 中所述的步骤对分析带宽进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.14.2 IQ 数据

按照4.6.15.4.2 中所述的步骤对IQ数据进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.14.3 幅度平坦度

按照4.6.15.4.3 中所述的步骤对幅度平坦度进行测试，其中测试频点按照“4082辅助表”B15中对应测试项给出的频点进行测试，并将测试结论记录到“4082记录表”的对应的测试项中。

7.7.5.15 外部频率扩展功能（选件 4082-H40）

7.7.5.15.1 外部中频输入接口

外部中频输入接口形式：目测检验接口类型。功能参考4.6.14.5所述功能检查步骤进行测试。

7.7.5.15.2 本振输出接口

7.7 测试方法

本振输出接口形式：目测检验接口类型。输出频率和输出功率参考4.6.14.5所述检查步骤进行测试。

7.7.5.16 5G NR 下行信号分析（选件 4082-S46D）**7.7.5.16.1 剩余 EVM**

a) 测试项目说明

剩余 EVM 是衡量信号/频谱分析仪对矢量调制信号调制质量分析综合能力的衡量指标，该指标与接收通路的线性度、噪声系数，数字采集性能都有关系，可以通过输入一个 EVM 性能满足要求的矢量信号源产生的高质量的信号，测量信号/频谱分析仪测量的 EVM。

b) 测试框图及测试仪器和设备

矢量信号发生器.....推荐SMW200A

c) 测试步骤

- 1) 按图 7.30 所示连接测试仪器，复位 4082；
- 2) 设置 4082 为 5G NR 下行分析模式。设置中心频率 2.6GHz，测量信号类型为 NR_FR1_TM3_1a TDD_100MHz_30kHz；
- 3) 设置矢量信号发生器的频率 2.6GHz，幅度 0dBm，调制信号类型为 NR_FR1_TM3_1a TDD_100MHz_30kHz；
- 4) 执行自动电平之后，执行自动 EVM；
- 5) 将当前测量的 EVM 测量结果记入“4082 记录表”中；
- 6) 根据 4082 记录表中相应的频率点和测量信号类型，重复步骤 4) -5)；
- 7) 将当前测量的 EVM 测量结果记入“4082 记录表”中。

7.7.5.17 5G NR 上行信号分析（选件 4082-S46U）**7.7.5.17.1 剩余 EVM**

d) 测试项目说明

剩余 EVM 是衡量信号/频谱分析仪对矢量调制信号调制质量分析综合能力的衡量指标，该指标与接收通路的线性度、噪声系数，数字采集性能都有关系，可以通过输入一个 EVM 性能满足要求的矢量信号源产生的高质量的信号，测量信号/频谱分析仪测量的 EVM。

e) 测试框图及测试仪器和设备

矢量信号发生器.....推荐SMW200A

f) 测试步骤

- 1) 按图 7.30 所示连接测试仪器，复位 4082；
- 2) 设置 4082 为 5G NR 上行分析模式。设置中心频率 2.6GHz，测量信号类型为 NR_FR1_TM3_1a TDD_100MHz_30kHz；
- 3) 设置矢量信号发生器的频率 2.6GHz，幅度 0dBm，调制信号类型为 NR_FR1_TM3_1a TDD_100MHz_30kHz；
- 4) 执行自动电平之后，执行自动 EVM；

- 5) 将当前测量的 EVM 测量结果记入“4082 记录表”中;
- 6) 根据 4082 记录表中相应的频率点和测量信号类型, 重复步骤 4) -5);

将当前测量的EVM测量结果记入“4082记录表”中。

附 录

- 附录A 术语说明.....252
- 附录B SCPI命令速查表.....261
- 附录C 错误信息速查表.....354
- 附录D 4082记录表.....361

附录 A 术语说明

本振

本地振荡器的简称。信号/频谱分析仪中本振频率与被接收信号混频产生仪器中频信号。

本振馈通

超外差式信号/频谱分析仪的一个显著缺陷是存在本振馈通现象，当本振频率与中频频率相同(或很接近)时，本振信号将通过中频滤波器而在在测量中出现，该本振频率对应于0Hz(直流)输入频率，可用做0Hz 频率标记，因此本振馈通也叫做直流响应。对于有限带宽的中频滤波器，本振馈通从0Hz 延伸到大约 $BW_{RES}/2$ ，形状类似于中频滤波器的滤波曲线。

波形因子

滤波器的60dB(或40dB) 带宽与3dB 带宽之比，也称矩形系数，表示滤波器的陡峭度和选择性。波形因子影响信号/频谱分析仪不等幅信号的分辨能力。

测量单位

信号/频谱分析仪常用的测量单位如附表 1 所示：

附表 1 测量单位

测量参数	单位名称	单位缩写
频率	赫兹	Hz
功率电平	分贝相对毫瓦	dBm
功率比	分贝	dB
电压	伏特	V
时间	秒	s
阻抗（电阻）	欧姆	Ω

菜单

在屏幕显示区右侧提示的信号/频谱分析仪功能信息，通过按触摸屏激活相应功能。

参考电平

信号/频谱分析仪屏幕上已校准的垂直刻度位置被用做幅度测量的参考，参考电平通常选择刻度线顶格。

测量范围

在给定精度范围内，信号/频谱分析仪输入端可测量的最大信号（通常为最大安全输入电平）和最小信号（显示平均噪声电平）的功率比（dB），该比值通常远大于单次测量中可能实现的动态范围。

差值标记

标记的一种标记方式，其中一个是固定的参考标记，另一个是可以放在显示轨迹上任何位置的活动标记，显示的数据为可活动标记与固定的参考标记之间的相对幅度差和频率差（或时间差）。

冲击带宽

根据电压等效的原则，将实际信号/频谱分析仪滤波器的电压响应曲线所围的面积，等效为一个同面积的理想矩形滤波器的电压响应曲线，并使两个曲线的高度相等，矩形滤波器宽度称为等效冲击带宽。它与信号带宽、噪声带宽是不同的。在信号/频谱分析仪中，冲击带宽约为 3dB 带宽的 1.5 倍。

带宽选择性

带宽选择性也被称为矩形系数，是一项评价信号/频谱分析仪分辨不等幅信号能力的指标，通常定义滤波器的 60dB 带宽与 3dB 带宽的比值，带宽选择性表明滤波器边缘的陡峭程度。

动态范围

以规定的精度测量信号/频谱分析仪输入端同时存在的两个或多个信号之间的最大功率比，以dB表示，它表征了测量同时存在的两个或多个信号幅度差的能力。动态范围有多信号动态范围、单信号动态范围、瞬时动态范围、安全动态范围之分，它与显示范围和测量范围的概念不一样。影响动态范围的因素有显示平均噪声电平、内部失真、噪声边带、输入衰减器、对数放大器、检波器及AD变换器等。

可按下列公式计算最佳二阶和三阶无失真测量动态范围。

$$MDR_2 = \frac{1}{2} \times (SHI - DANL)$$

$$MDR_3 = \frac{2}{3} \times (TOI - DANL)$$

式中：

MDR_2 ——最佳二阶无失真测量动态范围

SHI ——二阶失真截获点

附录 A 术语说明

DANL——显示平均噪声电平

MDR₃——最佳三阶无失真测量动态范围

TOI ——三阶失真截获点

对数刻度显示

显示器上的垂直刻度按对数方式显示。在对数方式下，可以用 dBm、dBmV、dBμV、W 和 V 等作幅度单位。

假响应

不希望出现在信号/频谱分析仪显示器上的虚假信号。假响应分为寄生响应和剩余响应，其中寄生响应是伴随输入信号而在信号/频谱分析仪显示器上引起的异常响应，分为谐波、交调、镜频、多重、带外等响应；假响应也可分为谐波响应和非谐波响应，非谐波响应是交调或剩余响应。分项说明如下：

a) 谐波失真

当输入信号的幅度增大至使混频器工作在非线性状态时，在混频器中将产生该输入信号的谐波成分，这些谐波分量被称为谐波失真。

b) 镜像和多重响应

混频过程中，有两个输入信号能和同一频率本振信号产生相同的中频信号，它们一个信号频率比本振低一个中频，一个信号频率比本振高一个中频，则其中一个信号称为另一个信号的镜像。对于本振的每个频率，相应的输入信号都有一个镜像，信号和镜像频率相隔两倍中频。

多重响应是单一频率的输入信号在显示器上引起的两个或多个响应，即对两个或多个本振频率都有响应，产生多重响应的本振频率间隔为两倍中频。只有当混频模式重叠以及本振扫过足够宽的范围而使输入信号不止在一个混频模式上相混频时，才会发生多重响应。不同信号/频谱分析仪原理结构各不相同，引起镜像和多重响应的频率也各不相同。

c) 剩余响应

剩余响应是指信号/频谱分析仪在未接输入信号情况下，显示器上观测到的离散响应。

FFT

快速傅立叶变换的简称。它是对时域信号进行特定的数学分析，给出频域分析结果。

分辨率

分辨率表征信号/频谱分析仪能明确地分离出两个输入信号的能力。它受中频滤波器带宽、矩形系数、本振剩余调频、相位噪声及扫描时间等因素的影响。大多数信号/频谱分析仪是采用 LC 滤波器、晶体滤波器、有源滤波器、数字滤波器等方法来实现不同的分辨率带

宽。

幅度准确度

与幅度测量结果相关联的、表征合理地赋予幅度测量值分散性的参数。影响幅度测量准确度的因素包括频率响应、显示保真度、输入衰减器转换误差、中频增益、刻度因子和分辨率带宽等。

负峰值检波方式

对信号能量的一种显示检测方法, 每个被显示的点对应于用该点表示的频率跨度或时间间隔的某一部分中视频信号的多个检测取样数据点, 提取这些数据点中的最小值的方法即为负峰值检波。

轨迹

迹线由包含频率(时间)和幅度信息的一连串数据点组成, 这一连串数据点通常被当作集合看待。轨迹 1、2、3 是信号/频谱分析仪经常用到的轨迹名称。

互调

当两个或更多的信号同时加载在有源器件(如放大器、混频器)输入端, 由于有源器件的非线性, 除了产生信号的谐波以外, 各信号本身的多次和频或差频分量会产生互调产物。对于信号/频谱分析仪来说, 这些互调产物是干扰信号, 电平越低越好。互调产物电平与输入信号电平之间的变化关系为: 如果两个正弦输入信号幅度变化 ΔdB , 则相应的互调产物电平将变化 $n \cdot \Delta\text{dB}$, 其中 n 为互调产物的阶数, 表示所含频率各次项之和, 例如频率 $2 \cdot f_1 + 1 \cdot f_2$, 阶数就是 $2+1=3$ 。当信号和互调产物幅度相等时的交点, 通常称为截获点(或称交截点)。实际上该点是不存在的, 因为在输入信号增大到一定程度时, 有源器件的输出就会出现压缩。截获点可以用输入电平或输出电平进行定义, 因此标称的截获点有输入截获点和输出截获点, 在不特殊注明的情况下指的是输入截获点。截获点通常用 dBm 表示, 截获点越大说明信号/频谱分析仪的线性越好, 这是获得大动态范围的先决条件。在大多数情况下, 这些互调产物中, 2 阶产物和 3 阶产物对测量造成的影响最大。常常定义 2 阶截获点为 IP_2 或 SOI (Second Order Intercept), 3 阶截获点为 IP_3 或 TOI (Third Order Intercept)。截获点的标定必须指定信号/频谱分析仪前端输入衰减器的值(通常是 0dB), 因为随着衰减器衰减量的增加截获点也将升高。

有源器件的线性度随着电流和功率的增大而变化, 通常放大器提供的电流越大, 或混频器的本振功率越大, 线性度越好, 所以信号/频谱分析仪的低功耗往往等同较差的线性度。但要注意, 这同噪声的要求却又是互相矛盾的, 信号/频谱分析仪的接入衰减器可以控制互调产物, 在较高的噪声系数下会有较高的 IP_3 值, 所以 IP_3 和噪声系数应当在同等的操作模式下进行分析和比较。 IP_3 是衡量信号/频谱分析仪线性度的一个重要指标, 它反映了信号/频谱分析仪受到强信号干扰时互调失真的大小。

活动功能区

信号/频谱分析仪激活功能及其状态显示的屏幕区域。激活功能是由信号/频谱分析仪最后一次按键或由最后一个程控命令激活的功能。

检波方式

模拟信息被数字化并存入存储器之前进行处理的方式，在信号/频谱分析仪中主要作为对信号能量的一种显示检测方法。包括“正峰值”、“负峰值”、“正常”、“取样”和“平均值”。

刻度因子

显示器垂直轴每格所代表的数值单位。

零频宽

信号/频谱分析仪的扫频本振固定在某一频率上，即本振不扫描(频宽等于零)。在零频宽时信号/频谱分析仪变为一台固定调谐的接收机，接收机的带宽是分辨率带宽。

漂移

本振频率受扫描电压的变化而导致信号位置在显示器上的缓慢变化。发生漂移时，可能需要重新调整，但不会削弱频率分辨率。

频率响应

频率响应是指在规定频率范围内幅度随频率的变化，即幅度与频率的依赖关系。频率响应又分绝对频率响应和相对频率响应。绝对频率响应是在给定的频率范围内，以某频率点的信号幅度为参考时其余各频率点的幅度偏差。相对频率响应也称频响平坦度，表示某个频段或整个频率范围内，信号的最大幅度与最小幅度之差或差值的正负二分之一。

标记

可以放在屏幕迹线上任何一处的可见指示光标，可用数字显示出标记点上迹线的频率和幅度的绝对值。**活动标记**指位于迹线上能够被触摸屏控制键或程控命令直接移动的标记。

频宽

信号/频谱分析仪上起始频率与终止频率之差。频宽的设置决定了信号/频谱分析仪显示器水平轴的标度

频率范围

在满足规定性能的条件下，信号/频谱分析仪能测量的最低频率到最高频率之间的范围。频率范围及相应的频段划分应在产品规范中规定。

频率准确度

测量的频率显示值与真实值的接近程度。分为绝对准确度和相对准确度，绝对准确度是

读出频率误差的实际大小，相对准确度是读出频率误差与理想频率值的比值。

频率稳定度

指在短期或长期内，信号频率保持不变的程度。短期频率稳定度可以用剩余调频或相位噪声表征。长期频率稳定度可以用老化率来表征。

信号/频谱分析仪

能在频域上有效地显示出构成时域信号的各个单独频谱分量(正弦波)的仪器。是否保留相位信息取决于分析仪的类型和设计原理。

平坦度

对应于信号/频谱分析仪测量频率范围的显示幅度变化量，表明显示的信号幅度变化与频率的对应关系。

取样检波方式

对信号能量的一种显示检测方法，每点上所显示的值是由该点表示的频率间隔或时间间隔处视频信号在某时刻的瞬时值。

扫描时间

本振调谐经过选择的频率间隔所需要的时间。扫描时间直接影响完成一次测试所用的时间，它不包括完成一次扫描与开始下一次扫描之间的停滞时间。在零频宽下，水平轴只对时间校准。在非零频宽下，水平轴对频率和时间两者校准。扫描时间通常随频宽、分辨率带宽和视频带宽而改变。

射频衰减器

信号/频谱分析仪的输入连接器与第一混频器之间的步进衰减器。射频衰减器用来调节输入第一混频器的信号电平。

剩余调频

在没有任何调制输入时，本振信号的固有短期频率不稳定性。一般指在规定的测试带宽内，在某规定时间间隔内频率抖动的峰值或峰峰值。剩余调频会引起谱线晃动，降低实际的分辨率，影响信号/频谱分析仪的频率读出准确度。

视频

信号/频谱分析仪中检波器输出的信号。频率范围从 0Hz 延伸到远超出信号/频谱分析仪所提供的最宽分辨率带宽的频率，视频滤波器的设置决定视频通路的最终带宽。

视频带宽

信号/频谱分析仪视频回路中可调低通滤波器的带宽。视频滤波器位于检波器之后，是决定视频放大器带宽的低通滤波器，可对噪声起平滑作用，用于对迹线进行平均或平滑，易

附录 A 术语说明

于在噪声中检测微弱信号。改变视频带宽不影响信号/频谱分析仪的频率分辨率，但选择的视频带宽过窄，将增加扫描时间。

视频放大器

信号/频谱分析仪中在检波器之后的直流耦合放大器。

视频滤波和视频平均

信号/频谱分析仪所显示的是被测信号加上它自己内部的噪声，为了减小噪声对测量小信号幅度的影响，要对显示的信号进行视频滤波或视频平均。

视频滤波是在包络检波器之后的低通滤波，当视频带宽等于或小于分辨率带宽时，视频电路就无法充分地对检波器输出端的快速起伏做出响应，显示轨迹则被平滑。这种平均或平滑的程度与视频带宽和分辨率带宽的比值有关。

视频平均是在多次扫描期间逐点进行平均。在每个点上，新测量的数据和先前测量的数据一起求平均，显示会逐渐地集中到若干次测量的平均值上。只用在数字显示的分析仪上，平均值的计算是由用户所选择的扫描次数决定的。平均算法将加权系数($1/n$ ， n 为当前的扫描次数)用于当前扫描给定点的幅值，将另一个加权系数 $[(n-1)/n]$ 用于前面储存的平均值，再将两者合并为当前的平均值。在指定的扫描次数完成之后，加权系数仍然不变，而显示变为动态平均。

在多数测量场合下，视频滤波和视频平均基本上是相同的。但两者是有区别的，视频滤波是一种实时的平均，当测量一个随时间漂移的信号时，两种方式的差异变得显著起来，可能会得到完全不同的结果。用视频滤波时，每次扫描可能给出不同的平均值；视频平均是用多次扫描来达到充分平均的，因此，得到的是一个非常接近真实平均值的结果。

输入幅度范围

在给定精度范围内，信号/频谱分析仪输入端可测量的最大信号(通常为最大安全输入电平)和最小信号(显示平均噪声电平)的功率比(dB)，该比值总是远大于单次测量中可能实现的动态范围。

输入阻抗

信号/频谱分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的阻抗通常是 50Ω 。对于某些系统(如有线电视)的标准阻抗是 75Ω 。额定阻抗与实际阻抗之间的失配程度由电压驻波比(VSWR)表示。

刷新模式

用于清除屏幕迹线，遇触发条件之后重新进行扫描。满足触发条件时，将显示新的输入信号数据。

显示范围

在显示器上能够同时观察到最大信号和最小信号之间的差值。对于 10 个幅度刻度区间

的信号/频谱分析仪而言，显示范围即为刻度因子*10。

显示平均噪声电平

在最小分辨率带宽和最小输入衰减的情况下，降低视频带宽以减小噪声的峰-峰值波动，在信号/频谱分析仪显示器上观察到的电平即为显示平均噪声电平，用 dBm 表示。信号/频谱分析仪的显示平均噪声电平可等效称为信号/频谱分析仪的灵敏度。

线性显示

显示器上的垂直刻度与输入信号电压成正比的显示方式。屏幕底格线代表 0V，顶格线代表参考电平(取决于特定信号/频谱分析仪的某个非零值)。对于大多数信号/频谱分析仪刻度因子等于参考电平值除以格数。在线性显示方式下，信号/频谱分析仪可以用 dBm、dBmV、dBuV、W 和 V 等作幅度单位。

相对幅度精度

幅度测量的误差。其中一个信号的幅度与另一个信号的幅度做比较，而不考虑两者中的任何一个绝对幅度如何。影响相对幅度精度的因素包括频率响应、显示保真度、输入衰减量的变化、中频增益、刻度因子和分辨率带宽。

预选器

位于信号/频谱分析仪输入混频器之前的中心频率可调的带通滤波器。用于消除超外差信号/频谱分析仪的多重响应和镜像响应，同时还能改善信号/频谱分析仪的动态范围。预选器一般用在 4GHz 以上的频段。

灵敏度

信号/频谱分析仪可测量最小电平信号的能力。灵敏度又分为输入信号电平灵敏度和等效输入噪声灵敏度，前者产生的输出约等于两倍平均噪声值的输入信号电平，后者是内部产生的噪声折合到输入端的平均电平。最佳灵敏度可在最窄分辨率带宽、最小输入衰减和充分视频滤波的状态下获得。影响灵敏度的因素有输入衰减器、前置放大器、前端器件的插损、中频滤波器的带宽、噪声边带等。视频滤波器不能改善灵敏度，但可改善鉴别能力和在低信噪比情况下测量的可重复性。最佳灵敏度可能与其它测量需求相冲突。比如较小的分辨率带宽增大扫描时间；0dB 输入衰减增大了输入驻波比(VSWR)，降低测量精度；增加前置放大器影响信号/频谱分析仪的动态范围。灵敏度与分辨带宽的关系如下：

$$P_{dBm} = -174dBm + F_{dB} + 10\log B$$

式中：

P_{dBm} —— 信号/频谱分析仪的灵敏度

F_{dB} —— 信号/频谱分析仪的噪声系数

B —— 信号/频谱分析仪的 3dB 带宽(以 Hz 为单位)

噪声标记

附录 A 术语说明

用其值来表示 1Hz 等效噪声带宽内噪声电平的一种标记。当选择噪声标记时，就启动了取样检波方式，对在标记周围若干迹线点(点数取决于分析仪) 进行平均，此平均值对 1Hz 等效噪声带宽内的功率进行归一化。

相位噪声（噪声边带）

信号/频谱分析仪中的振荡器用来把不同频率的输入信号转换到中频，相位噪声表示相对载波某一频偏处 1Hz 等效噪声带宽内的噪声功率与载波功率的相对值，常用 dBc/Hz 表示。它是振荡器短时间频率稳定度的量度，由相位或频率变化而造成，在振荡器信号中显示为一个钟状的噪声特征。它影响整机对被测信号相位噪声的测量能力，同时也影响整机的灵敏度和动态范围等。

谐波混频

利用混频器中“产生”的本振谐波参与混频，以扩展信号/频谱分析仪的调谐测量范围。

增益压缩

输入信号电平增大时可能使信号/频谱分析仪的混频器、放大器等单元电路接近饱和点工作，此时输出信号分量不再随输入信号呈线性变化，显示的信号电平偏低，这是增益压缩造成的。通常用输出偏离线性值低 1dB（或 0.5dB）对应的输入电平值表示 1dB（或 0.5dB）压缩点。

正常检波方式

对信号能量的一种显示检测方法，每个被显示的点对应于用该点表示的频率跨度或时间间隔的某一部分中视频信号的多个检测取样数据点，提取这些数据点中的最大值和最小值，在显示轨迹时两点之间用垂线相连。这样检波方式可以直观的分析噪声信号波动范围，通过增加扫描时间可以使显示噪声带变宽。

正峰值检波方式

对信号能量的一种显示检测方法，每个被显示的点对应于用该点表示的频率跨度或时间间隔的某一部分中视频信号的多个检测取样数据点，提取这些数据点中的最大值的方法即为正峰值检波

中频增益/中频衰减

中频增益/中频衰减用来调节信号在显示器上的垂直位置而不影响输入混频器上信号电平的中频控制器。当改变中频增益/中频衰减时，参考电平也相应变化。

附录 B SCPI 命令速查表

附表 1 通用 SCPI 命令速查表

命令	功能
*CLS	清空仪器状态数据结构
*ESE	设置标准事件状态使能寄存器
*ESE?	查询标准事件状态使能寄存器
*ESR?	读取事件状态寄存器值
*IDN?	读取仪器标识信息
*OPC	设置操作寄存器位
*OPC?	同步指令，等待操作完成返回1
*RST	复位到开机初始化状态
*SRE	设置服务请求寄存器
*SRE?	查询服务请求寄存器
*STB?	查询状态字节
*TST?	执行自测试
*WAI	同步指令，一般与INIT搭配使用
:CONFigure?	查询当前测量功能
:CONFigure:SANalyzer ACPower HARMonics OBWidth PSTatistic SEMask SPURious TOI BPOWer	切换各个测量功能
:FORMat:TRACe[:DATA] ASCIi INTeger,32 REAL,32 REAL,64	设置轨迹数据类型（仅远控）
:FORMat:TRACe[:DATA]?	查询轨迹数据类型（仅远控）
:INPut:COUPling AC DC	设置耦合方式
:INPut:COUPling?	查询耦合方式
:INSTrument:CATalog?	选件查询
:INPut:IMPedance 50 75	阻抗设置
:INSTrument:CREate[:NEW] <S>,<S>	新建测量功能
:INSTrument:DELeTe <S>	删除测量功能
:INSTrument:LIST?	当前所有功能查询
:INSTrument[:SELeCt] SA BASIC PNOISE CWLAN PULSE VSA TA :INSTrument[:SELeCt] <S>	两种切换模式方法及查询

命令	功能
:INSTRument[:SElect]?	
:MMEMory:LOAD:STATe <filename>	调用状态文件
:MMEMory:STORe:STATe <filename>	保存状态文件
:MMEMory:LOAD:CORRection 1 2 3 4 5 6, <filename>	调用幅度修正
:MMEMory:LOAD:TRACe:DATA TRACE1 TRACE2 TRACE3 TRACE4 TRACE5 TRACE6,<filename>	轨迹文件调用
:MMEMory:STORe:CORRection 1 2 3 4 5 6, <filename>	保存幅度修正
:MMEMory:STORe:SCReen <filename>	保存截图
:MMEMory:DATA? <filename>	文件传输
:MMEMory:DELeTe <filename>	删除文件
[:SENSe]:CORRection:CSET[1] 2 3 4 5 6[:STATe] ON OFF 1 0	设置幅度修正当前修正开关
[:SENSe]:CORRection:CSET[1] 2 3 4 5 6[:STATe]?	查询幅度修正当前修正开关
[:SENSe]:CORRection:CSET[1] 2 3 4 5 6:DELeTe	删除当前幅度修正
[:SENSe]:CORRection:CSET:ALL[:STATe] ON OFF 1 0	应用所有修正开关
[:SENSe]:CORRection:CSET:ALL[:STATe]?	查询应用所有修正开关
[:SENSe]:CORRection:CSET:ALL:DELeTe	删除所有修正
[:SENSe]:FEED RF AREFERENCE	设置输入端口
[:SENSe]:FEED?	查询输入端口
[:SENSe]:FEED:AREFERENCE REF500 REFCOMB REF4800 REF9600 OFF	设置校准端口
[:SENSe]:FEED:AREFERENCE?	查询校准端口
[:SENSe]:ROSCillator:SOURce INTernal EXTernal E10 E100 E1000	设置频率参考内部外部
[:SENSe]:ROSCillator:SOURce?	查询频率参考内部外部
:STATus:OPERation:CONDition?	操作寄存器状态查询
:STATus:OPERation:ENABle <Addr> :STATus:OPERation:ENABle?	操作寄存器使能
:STATus:OPERation[:EVENT]?	操作寄存器事件查询
:STATus:OPERation:NTRAnsition <Addr> :STATus:OPERation:NTRAnsition?	操作寄存器负跳变

命令	功能
:STATus:OPERation:PTRansition <Addr> :STATus:OPERation:PTRansition?	操作寄存器正跳变
:STATus:QUEStionable:CONDition?	疑问寄存器状态查询
:STATus:QUEStionable:ENABle <Addr> :STATus:QUEStionable:ENABle?	疑问寄存器使能
:STATus:QUEStionable [:EVENT]?	疑问寄存器事件查询
:STATus:QUEStionable:NTRansition <Addr> :STATus:QUEStionable:NTRansition?	疑问寄存器负跳变
:STATus:QUEStionable:PTRansition <Addr> :STATus:QUEStionable:PTRansition?	疑问寄存器正跳变
:STATus:QUEStionable: CALibration:CONDition?	疑问校准寄存器状态查询
:STATus:QUEStionable: CALibration:ENABle <Addr> :STATus:QUEStionable: CALibration:ENABle?	疑问校准寄存器使能
:STATus:QUEStionable: CALibration [:EVENT]?	疑问校准寄存器事件查询
:STATus:QUEStionable:CALibration:NTRansition <Addr> :STATus:QUEStionable:CALibration:NTRansition?	疑问校准寄存器负跳变
:STATus:QUEStionable:CALibration:PTRansition <Addr> :STATus:QUEStionable:CALibration:PTRansition?	疑问校准寄存器正跳变
:STATus:QUEStionable:FREQuency:CONDition ?	疑问频率寄存器状态查询
:STATus:QUEStionable: FREQuency:ENABle <Addr> :STATus:QUEStionable: FREQuency:ENABle?	疑问频率寄存器使能
:STATus:QUEStionable: FREQuency[:EVENT]?	疑问频率寄存器事件查询
:STATus:QUEStionable: FREQuency:NTRansition <Addr> :STATus:QUEStionable: FREQuency:NTRansition?	疑问频率寄存器负跳变
:STATus:QUEStionable: FREQuency:PTRansition <Addr>	疑问频率寄存器正跳变

附录 B SCPI 命令速查表

命令	功能
:STATus:QUEStionable: FREQuency:PTRansition?	
:STATus:QUEStionable:POWer:CONDition?	疑问功率寄存器状态查询
:STATus:QUEStionable: POWer:ENABle <Addr> :STATus:QUEStionable: POWer:ENABle?	疑问功率寄存器使能
:STATus:QUEStionable: POWer [:EVENT]?	疑问功率寄存器事件查询
:STATus:QUEStionable: POWer:NTRansition <Addr> :STATus:QUEStionable: POWer:NTRansition?	疑问功率寄存器负跳变
:STATus:QUEStionable: POWer:PTRansition <Addr> :STATus:QUEStionable: POWer:PTRansition?	疑问功率寄存器正跳变
:SYSTem:CLOGging ON OFF	设置日志文件开关
:SYSTem:CLOGging?	查询日志文件开关
:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDReSS <integer>	设置 GPIB 地址
:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDReSS ?	查询 GPIB 地址
:SYSTem:COMMunicate:TCPIp:CONTRol <value>	设置网络端口号
:SYSTem:COMMunicate:TCPIp:CONTRol?	查询网络端口号
:SYSTem:ERRor[:NEXT]?	查询当前错误信息
:SYSTem:LOFF	关闭仪表
:SYSTem:OPTions?	选件查询
:SYSTem:PRESet	功能复位
:SYSTem:PRESet:USER	将复位模式改成用户复位
:SYSTem:PRESet:USER:SAVE	保存用户复位状态
:SYSTem:APPLication:CATalog:OPTion?	系统选件查询
:SYSTem:PUP:PROCeSS	重启仪表
:SYSTem:REMOte:CANCel	取消远控标志

附表 2 扫频分析 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CALCulate:BWIDth BANDwidth:NDB <rel_ampl>	NdB设置
:CALCulate:BWIDth BANDwidth:NDB?	NdB设置查询
:CALCulate:BWIDth BANDwidth[:STATe] OFF ON 0 1	NdB测量开关
:CALCulate:BWIDth BANDwidth[:STATe]?	NdB测量开关查询
:CALCulate:BWIDth BANDwidth:RESult?	NdB结果查询
:CALCulate:MARKer:TRCKing[:STATe] OFF ON 0 1	设置信号跟踪
:CALCulate:MARKer:TRCKing[:STATe]?	查询信号跟踪
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:MAXimum	峰值搜索
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:MAXimum:NEXT	次峰值
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:MAXimum:RIGHT	右邻峰值
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:MAXimum:LEFT	左邻峰值
:CALCulate:MARKer:PEAK:EXCursion <rel_ampl>	设置峰值定义
:CALCulate:MARKer:PEAK:EXCursion?	查询峰值定义
:CALCulate:MARKer:PEAK:EXCursion:STATe OFF ON 0 1	设置峰值定义开关
:CALCulate:MARKer:PEAK:EXCursion:STATe?	查询峰值定义开关
:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold <ampl>	设置峰值门限
:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold?	查询峰值门限
:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold:STATe OFF ON 0 1	设置峰值门限开关
:CALCulate:MARKer:PEAK:THReshold:STATe?	查询峰值门限开关
:CALCulate:MARKer:PEAK:TABLE:STATe?	查询峰值表格开关
:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT FREQuency AMPLitude	设置峰值排序
:CALCulate:MARKer:PEAK:SORT?	查询峰值排序
:CALCulate:MARKer:PEAK:TABLE:READout ALL GTDLine LTDLine	设置峰值读出
:CALCulate:MARKer:PEAK:TABLE:READout?	查询峰值读出
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:CPSearch[:STATe] ON OFF 1 0	设置峰值跟踪开关
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:CPSearch[:STATe]?	查询峰值跟踪开关
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:PTPeak	峰峰值搜索
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:MINimum	最小值搜索
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:MODE POSition DELTA FIXed OFF	设置标记模式
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:MODE?	查询标记模式
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:X <freq>	设置标记X轴位置

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:CALCulate:MARKer[1]2-12:X?	查询标记X轴位置
:CALCulate:MARKer[1]2-12:X:POSition <real>	设置标记X点
:CALCulate:MARKer[1]2-12:X:POSition?	查询标记X点
:CALCulate:MARKer[1]2-12:Y <real>	设置标记Y轴位置
:CALCulate:MARKer[1]2-12:Y?	查询标记Y轴位置
:CALCulate:MARKer[1]2-12:REFerence <integer>	设置标记参考
:CALCulate:MARKer[1]2-12:REFerence?	查询标记参考
:CALCulate:MARKer[1]2-12:TRACe 1 2 3 4 5 6	设置标记轨迹
:CALCulate:MARKer[1]2-12:TRACe?	查询标记轨迹
:CALCulate:MARKer[1]2-12:LINes[:STATe] OFF ON 0 1	设置标记线显示开关
:CALCulate:MARKer[1]2-12:LINes[:STATe]?	查询标记线显示开关
:CALCulate:MARKer:TABLE[:STATe] OFF ON 0 1	设置标记报表窗口开关
:CALCulate:MARKer:TABLE[:STATe]?	查询标记报表窗口开关
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FCOunt[:STATe] OFF ON 0 1	设置标记计数开关
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FCOunt[:STATe]?	查询标记计数开关
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FCOunt:X?	查询标记计数值
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FCOunt:GATetime <time>	设置标记计数门控时间
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FCOunt:GATetime?	查询标记计数门控时间
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FCOunt:GATetime:AUTO OFF ON 0 1	设置标记计数门控时间自动手动开关
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FCOunt:GATetime:AUTO?	查询标记计数门控时间自动手动开关
:CALCulate:MARKer:COUPle[:STATe] OFF ON 0 1	设置标记关联
:CALCulate:MARKer:COUPle[:STATe]?	查询标记关联
:CALCulate:MARKer:AOff	设置关闭所有标记
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FUNCTion NOISelBPOWer BDENsity OFF	设置标记功能
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FUNCTion?	查询标记功能
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FUNCTion:BAND:SPAN <freq>	设置带宽调整跨度
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FUNCTion:BAND:SPAN?	查询带宽调整跨度
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FUNCTion:BAND:LEFT <freq>	设置带宽调整起始频

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
	率
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FUNCTION:BAND:LEFT?	查询带宽调整起始频率
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FUNCTION:BAND:RIGHT <freq>	设置带宽调整终止频率
:CALCulate:MARKer[1]2-12:FUNCTION:BAND:RIGHT?	查询带宽调整终止频率
:CALCulate:MARKer[1]2-12 [:SET]:CENTer	标记->中心
:CALCulate:MARKer[1]2-12 [:SET]:STEP	标记->频率步进
:CALCulate:MARKer[1]2-12 [:SET]:START	标记->起始
:CALCulate:MARKer[1]2-12 [:SET]:STOP	标记->终止
:CALCulate:MARKer[1]2-12 [:SET]:DELTA:SPAN	标记差值->频宽
:CALCulate:MARKer[1]2-12 [:SET]:DELTA:CENTer	差值标记->中心
:CALCulate:MARKer[1]2-12 [:SET]:RLEVEL	标记->参考
:CONFigure?	测量功能查询
:CONFigure:SANalyzer	设置为频谱测量
:CONFigure:SANalyzer:NDEFault	以默认状态进入频谱测量
:COUPle ALL	设置关联所有
:DEMod AM FMOFF	设置音频解调类型
:DEMod?	查询音频解调类型
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:PDIVision <rel_ampl>	设置刻度/格
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:PDIVision?	查询刻度/格
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:RLEVEL <real>	设置参考电平
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:RLEVEL?	查询参考电平
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:RLEVEL:OFFSet <rel_power>	设置参考电平偏移
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:RLEVEL:OFFSet?	查询参考电平偏移
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:SPACing LINear LOGarithmic	设置刻度类型
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:SPACing?	查询刻度类型
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe <ampl>	设置显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe?	查询显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe:STATe OFF ON 0 1	设置显示线开关
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe:STATe?	查询显示线开关

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:FETCh:SANalyzer[n]?	返回测量结果, 根据 n 取值不同, 返回的结果不同
:INITiate:CONTInuous OFF ON 0 1	设置单次连续
:INITiate:CONTInuous?	查询单次连续
:INITiate:SANalyzer	频谱分析初始化
:INITiate[:IMMediate]	立即刷新
:INITiate:PAUS	暂停测量
:INITiate:RES	恢复测量
:INITiate:REStart	重新测量
:INPut:FILTer:YIG[:STATe] OFF ON 0 1	设置预选器旁路开关
:INPut:FILTer:YIG[:STATe]?	查询预选器旁路开关
:MEASure:SANalyzer[n]?	以默认状态进行频谱测量
:READ:SANalyzer[n]?	返回测量结果, 根据 n 取值不同, 返回的结果不同
[:SENSe]:ADC:DITHer[:STATe] OFF ON HIGH	设置ADC开关
[:SENSe]:ADC:DITHer[:STATe]?	查询ADC开关
[:SENSe]:ADC:DITHer:AUTO[:STATe] OFF ON 0 1	设置ADC自动手动开关
[:SENSe]:ADC:DITHer:AUTO[:STATe]?	查询ADC自动手动开关
[:SENSe]:ADJust:LEVel	设置幅度自动刻度
[:SENSe]:AVERage:COUNT <integer>	设置平均次数
[:SENSe]:AVERage:COUNT?	查询平均次数
[:SENSe]:AVERage:CLear	当前平均次数清零
[:SENSe]:AVERage:TYPE:AUTO OFF ON 0 1	平均类型自动开关
[:SENSe]:AVERage:TYPE:AUTO?	查询平均类型自动开关
[:SENSe]:AVERage:TYPE RMS LOG SCALar	设置平均类型
[:SENSe]:AVERage:TYPE?	查询平均类型
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth[:RESolution] <freq>	设置分辨率带宽
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth[:RESolution]?	查询分辨率带宽
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:AUTO	设置分辨率带宽自动

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
OFF ON 0 1	手动开关
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:AUTO?	查询分辨率带宽自动手动开关
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:VIDeo <freq>	设置视频带宽
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:VIDeo?	查询视频带宽
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO OFF ON 0 1	设置视频带宽自动手动
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO?	查询视频带宽自动手动
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio <real>	设置VBW/RBW
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio?	查询VBW/RBW
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio:AUTO OFF ON 0 1	设置VBW/RBW开关
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio:AUTO?	查询VBW/RBW
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:SHAPE GAUSSian FLATtop EMI6db CISPr	设置滤波器类型
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:SHAPE?	查询滤波器类型
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:TYPE DB3 DB6	设置滤波器带宽
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth:TYPE?	查询滤波器带宽
[:SENSe]:CORRection:NOISe:FLOOr ON OFF 1 0	设置噪声修正开关
[:SENSe]:CORRection:NOISe:FLOOr?	查询噪声修正开关
[:SENSe]:DETEctor:TRACe[1] 2-6 AVERage NEGative NORMal POSitive SAMPLE QPEak EAV/R AVerage	轨迹检波方式设置
[:SENSe]:DETEctor:TRACe[1] 2-6?	查询轨迹检波方式设置
[:SENSe]:DETEctor[:FUNction] NORMal AVERage POSitive SAMPLE NEGative QPEak EAVerage EPOSitive MPOSitive RMS	轨迹检波方式设置 (对所有轨迹都有效)
[:SENSe]:DETEctor[:FUNction]?	查询轨迹检波方式设置 (对所有轨迹都有效)
[:SENSe]:DETEctor:TRACe[1] 2-6:AUTO ON OFF 1 0	设置检波方式自动手动开关
[:SENSe]:DETEctor:TRACe[1] 2-6:AUTO?	查询检波方式自动手动开关

命令	功能
[::SENSe]:DETECTOR:AUTO ON OFF 1 0	设置检波方式自动手动开关（针对所有轨迹）
[::SENSe]:DETECTOR:AUTO?	查询检波方式自动手动开关（针对所有轨迹）
[::SENSe]:FREQUENCY:TUNE:IMMEDIATE	进行自动调谐
[::SENSe]:FREQUENCY:START <freq>	设置起始频率
[::SENSe]:FREQUENCY:START?	查询起始频率
[::SENSe]:FREQUENCY:STOP <freq>	设置终止频率
[::SENSe]:FREQUENCY:STOP?	查询终止频率
[::SENSe]:FREQUENCY:SPAN:BANDWIDTH[:RESOLUTION]:RATIO <integer>	设置Span/RBW
[::SENSe]:FREQUENCY:SPAN:BANDWIDTH[:RESOLUTION]:RATIO?	查询Span/RBW
[::SENSe]:FREQUENCY:SPAN:BANDWIDTH[:RESOLUTION]:RATIO: AUTO OFF ON 0 1	设置Span/RBW开关
[::SENSe]:FREQUENCY:SPAN:BANDWIDTH[:RESOLUTION]:RATIO: AUTO?	查询Span/RBW
[::SENSe]:FREQUENCY:SPAN <freq>	设置频宽
[::SENSe]:FREQUENCY:SPAN?	查询频宽
[::SENSe]:FREQUENCY:SPAN:FULL	设置全频宽
[::SENSe]:FREQUENCY:SPAN:PREVIOUS	查询设置前次频宽
[::SENSe]:POWER[:RF]:MW:PATH STD LNPath	设置低噪声通路开关
[::SENSe]:POWER[:RF]:MW:PATH?	查询低噪声通路开关
[::SENSe]:RF:GAIN:AUTO:RULES RANGE	射频增益动态范围优先
[::SENSe]:RF:GAIN:AUTO:RULES SENSITIVITY	射频增益灵敏度优先
[::SENSe]:RF:GAIN:AUTO:RULES?	查询射频增益分配规则
[::SENSe]:RF:GAIN:AUTO[:STATE] OFF ON 0 1	设置射频增益自动手动开关
[::SENSe]:RF:GAIN:AUTO[:STATE]?	查询射频增益自动手动开关
[::SENSe]:SWEPT:FFT:WIDTH <real>	设置FFT宽度
[::SENSe]:SWEPT:FFT:WIDTH?	查询FFT宽度
[::SENSe]:SWEPT:FFT:WIDTH:AUTO OFF ON 0 1	设置FFT宽度自动手动

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
	开关
[[:SENSe]:SWEp:FFT:WIDTh:AUTO?	查询FFT宽度自动手动开关
[[:SENSe]:SWEp:TIME <time>	设置扫描时间
[[:SENSe]:SWEp:TIME?	查询扫描时间
[[:SENSe]:SWEp:TIME:AUTO OFF ON 0 1	设置扫描时间开关
[[:SENSe]:SWEp:TIME:AUTO?	查询扫描时间
[[:SENSe]:SWEp:TIME:AUTO:RULes NORMa ACCuracy SRESponse	设置扫描时间规则
[[:SENSe]:SWEp:TIME:AUTO:RULes?	查询扫描时间规则
[[:SENSe]:SWEp:TYPE FFT SWEp	设置扫描类型
[[:SENSe]:SWEp:TYPE?	查询扫描类型
[[:SENSe]:SWEp:TYPE:AUTO OFF ON 0 1	设置扫描类型自动手动
[[:SENSe]:SWEp:TYPE:AUTO?	查询扫描类型自动手动
[[:SENSe]:SWEp:TYPE:AUTO:RULes AUTO SPEed DRANge	设置扫描类型规则
[[:SENSe]:SWEp:TYPE:AUTO:RULes?	查询扫描类型规则
[[:SENSe]:SWEp:POINts <integer>	设置扫描点数
[[:SENSe]:SWEp:POINts?	查询扫描点数
:TRACe[1]]2-6:DISPlay[:STATe] ON OFF 0 1	设置轨迹显示状态开关
:TRACe[1]]2-6:DISPlay[:STATe]?	查询轨迹显示状态开关
:TRACe:PRESet:ALL	复位所有轨迹
:TRACe[1]]2-6:TYPE WRITe AVERAge MAXHold MINHold	设置轨迹显示方式
:TRACe[1]]2-6:TYPE?	查询轨迹显示方式
:TRACe#:UPDate[:STATe] ON OFF 0 1	设置轨迹更新状态开关
:TRACe#:UPDate[:STATe]?	查询轨迹更新状态开关
:TRACe[:DATA]?	查询轨迹数据（仅远控）
TRACE1 TRACE2 TRACE3 TRACE4 TRACE5 TRACE6	
:UNIT:POWer DBM DBMV DBMA V W A DBUV DBUA	设置Y轴刻度单位
:UNIT:POWer?	查询Y轴刻度单位

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:INITiate:PAUSE	暂停扫描
:INITiate:RESume	恢复扫描
[:SENSe]:FREQuency:CENTer <freq>	设置中心频率
[:SENSe]:FREQuency:CENTer?	查询中心频率
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <freq>	设置频率步进
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]?	查询频率步进
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO OFF ON 0 1	设置频率步进自动手动开关
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?	查询频率步进自动手动开关
[:SENSe]:FREQuency:OFFSet <freq>	设置频率偏移
[:SENSe]:FREQuency:OFFSet?	查询频率偏移
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <rel_ampl>	设置机械衰减
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation?	查询机械衰减
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO OFF ON 0 1	设置机械衰减自动手动开关
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO?	查询机械衰减自动手动开关
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation <rel_ampl>	设置电子衰减
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation?	查询电子衰减
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe OFF ON 0 1	设置电子衰减器开关
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe?	查询电子衰减器开关
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation <rel_ampl>	设置电子衰减器
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation?	查询电子衰减器
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement] 10dB 2dB	设置机械衰减步进
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement]?	查询机械衰减步进
[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <real>	设置最大混频电平
[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer]?	查询最大混频电平
[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] OFF ON 0 1	设置前置放大器开关
[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]?	查询前置放大器开关
[:SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff <time>	设置触发阻断时间
[:SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff?	查询触发阻断时间
[:SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff:AUTO OFF ON 0 1	设置触发阻断开关
[:SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff:AUTO?	查询触发阻断开关

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DElay <time>	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DElay?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DElay:STATe OFF ON 0 1	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DElay:STATe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2:LEVel <level>	设置外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2:LEVel?	查询外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:SLOPe POSitive NEGative	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:SLOPe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DElay <time>	设置定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DElay?	查询定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DElay:STATe OFF ON 0 1	设置定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DElay:STATe?	查询定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet <time>	设置定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet?	查询定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod <time>	设置定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod?	查询定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC EXTeRnal1 EXTeRnal2 RFBurst OFF	同步源选择

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC?	查询同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff <time>	设置同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff?	查询同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay <time>	设置电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay?	查询电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay:STATe?	查询电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe POSitive NEGative	设置电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe?	查询电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay <time>	设置突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay?	查询突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay:STATe?	查询突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl>	设置突发信号触发绝对电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute?	查询突发信号触发绝对电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe POSitive NEGative	设置突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe?	查询突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce EXTernal1 EXTernal2 EXTernal3 IMMediate LINE FRAMe RFBurst VIDeo	触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?	查询触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay <time>	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay:STATe?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel <ampl>	设置视频触发电平

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel?	查询视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive NEGative	设置视频触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe?	查询视频触发极性

附表 3 邻道功率 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:X:POSition <real>	设置标记X轴的值
:CALCulate:ACPower:MARKer:COUPle[:STATe] OFF ON 0 1	设置标记关联状态
:CALCulate:ACPower:MARKer:COUPle[:STATe]?	查询标记关联状态
:CALCulate:ACPower:MARKer:PEAK:EXCursion <rel_ampl>	设置峰值定义
:CALCulate:ACPower:MARKer:PEAK:EXCursion:STATe OFF ON 0 1	设置峰值定义状态
:CALCulate:ACPower:MARKer:PEAK:EXCursion:STATe?	查询峰值定义状态
:CALCulate:ACPower:MARKer:PEAK:EXCursion?	查询峰值定义
:CALCulate:ACPower:MARKer:PEAK:THReshold <ampl>	设置峰值门限
:CALCulate:ACPower:MARKer:PEAK:THReshold:STATe OFF ON 0 1	设置峰值门限状态
:CALCulate:ACPower:MARKer:PEAK:THReshold:STATe?	查询峰值门限状态
:CALCulate:ACPower:MARKer:PEAK:THReshold?	查询峰值门限
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:CPSearch[:STATe] ON OFF 1 0	设置连续峰值搜索状态
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:CPSearch[:STATe]?	查询连续峰值搜索状态
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:LINEs[:STATe] OFF ON 0 1	设置标记显示线状态
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:LINEs[:STATe]?	查询标记显示线状态
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:MAXimum	设置峰值搜索
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:MAXimum:LEFT	设置左邻峰值
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:MAXimum:NEXT	设置次峰值
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:MAXimum:RIGHT	设置右邻峰值
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:MINimum	执行最小值搜索
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:MODE DELTa	设置差值标记
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:MODE POSition DELTa FIXed OFF	设置标记类型
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:MODE?	查询标记类型
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:MODE?	查询差值标记
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:REFerence <integer>	设置参考标记
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:REFerence?	查询参考标记
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:TRACe 1 2 3 4 5 6	设置标记轨迹

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:TRACe?	查询标记轨迹
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:X <freq time>	设置标记X轴的值（频率或时间）
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:X:POSition?	查询标记X轴的值
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:X?	查询标记X轴的值（频率或时间）
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:Y <real>	设置标记Y轴的值
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12:Y?	查询标记Y轴的值
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12[:SET]:CENTer	设置标记到中心频率
:CALCulate:ACPower:MARKer[1]2-12[:SET]:RLEVel	设置标记到参考电平
:CALCulate:MARKer[1]2-12:PTPeak	执行峰峰值搜索
:CONFigure:ACPower	进入邻道功率
:COUPle ALL	设置自动所有
:DISPlay:ACPower:VIEW:WINDow:BGRaph ON OFF 1 0	设置柱状图开关
:DISPlay:ACPower:VIEW:WINDow:BGRaph?	查询柱状图开关
:DISPlay:ACPower:WINDow:TRACe:Y:RLEVel < ampl >	设置参考电平
:DISPlay:ACPower:WINDow:TRACe:Y:RLEVel?	查询参考电平
:DISPlay:ACPower:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:PDIVision <rel_ampl>	设置刻度/格
:DISPlay:ACPower:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:PDIVision?	查询刻度/格
:DISPlay:ACPower:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:RLEVel:OFF Set?	查询参考电平偏移
:DISPlay:ACPower:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALE]:RLEVel:OFF Set <rel_ampl>	设置参考电平偏移
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe[1]2 ... 6 <ampl>	设置频率显示线值
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe[1]2 ... 6:STATe OFF ON 0 1	设置频率显示线状态
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe[1]2 ... 6:STATe?	查询频率显示线状态
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe[1]2 ... 6?	查询频率显示线值
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:TLINE[1]2 ... 6 <ampl>	设置时间显示线值
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:TLINE[1]2 ... 6:STATe OFF ON 0 1	设置时间显示线状态
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:TLINE[1]2 ... 6:STATe?	查询时间显示线状态
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:TLINE[1]2 ... 6?	查询时间显示线值
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2 ... 6 <ampl>	设置显示线值

命令	功能
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1] 2 ... 6:STATe OFF ON 0 1	设置选择的显示线状态
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1] 2 ... 6:STATe?	查询选择的显示线状态
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1] 2 ... 6?	查询显示线值
:FETCh:ACPower[n]?	获取测量结果数据
:INITiate:CONTInuous OFF ON 0 1	设置扫描模式连续扫描或单次扫描
:INITiate:CONTInuous?	查询扫描模式
:MEASure:ACPower[n]?	获取测量结果数据
:READ:ACPower[n]?	获取测量结果数据
:TRACe[1] 2-6:ACPower:DISPlay[:STATe] ON OFF 0 1	设置当前选择轨迹的显示方式
:TRACe[1] 2-6:ACPower:DISPlay[:STATe]?	查询当前选择轨迹的显示方式
:TRACe[1] 2-6:ACPower:TYPE AVERAge	设置当前选择轨迹的处理方式为平均
:TRACe[1] 2-6:ACPower:TYPE MAXHold	设置当前选择轨迹的处理方式为最大保持
:TRACe[1] 2-6:ACPower:TYPE MINHold	设置当前选择轨迹的处理方式为最小保持
:TRACe[1] 2-6:ACPower:TYPE WRITe	设置设置当前选择轨迹的处理方式为刷新
:TRACe[1] 2-6:ACPower:TYPE?	查询设置当前选择轨迹的处理方式
:TRACe[1] 2-6:ACPower:UPDate[:STATe] ON OFF 0 1	设置当前选择轨迹的更新方式
:TRACe[1] 2-6:ACPower:UPDate[:STATe]?	查询当前选择轨迹的更新方式
:UNIT:ACP:POWer?	查询纵轴单位
:UNIT:ACPower:POWer DBM DBMV DBMA V W A DBUV DBUA	设置纵轴单位
[[:SENSe]:ACPower:ADC:DITHer:AUTO[:STATe] OFF ON 0 1	设置ADC抖动自动手动
[[:SENSe]:ACPower:ADC:DITHer:AUTO[:STATe]?	查询ADC抖动自动手动

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[[:SENSe]:ACPower:ADC:DITHer[:STATe] OFF ON	设置ADC抖动
[[:SENSe]:ACPower:ADC:DITHer[:STATe]?	查询ADC抖动
[[:SENSe]:ACPower:ADJust:LEVel	设置自动幅度
[[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNT <integer>	设置平均/保持次数
[[:SENSe]:ACPower:AVERage:COUNT?	查询平均/保持次数
[[:SENSe]:ACPower:AVERage:TYPE RMS LOG SCALar	设置平均类型
[[:SENSe]:ACPower:AVERage:TYPE?	查询平均类型
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth:SHAPE GAUSSian FLATtop EMI6db CISPr	设置滤波器类型
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth:SHAPE?	查询滤波器类型
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth:TYPE DB3 DB6	设置滤波器带宽
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth:TYPE?	查询滤波器带宽
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth:VIDeo <bandwidth>	设置视频带宽
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio <real>	设置VBW/RBW
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio:AUTO OFF ON 0 1	设置VBW/RBW自动手动
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio:AUTO?	查询VBW/RBW自动手动
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio?	查询VBW/RBW
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth:VIDeo?	查询视频带宽
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth[:RESolution] <bandwidth>	设置分辨率带宽
[[:SENSe]:ACPower:BANDwidth BWIDth[:RESolution]?	查询分辨率带宽
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:COUNT <integer>	设置载波个数
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:COUNT?	查询载波个数
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:CPSD <real>	设置谱密度参考
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:CPSD?	查询谱密度参考
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:LIST:BANDwidth[:INTEgration] <freq>,...	设置载波积分带宽
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:LIST:BANDwidth[:INTEgration]?	查询载波积分带宽
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:LIST:FILTer:ALPHA <real>,...	设置载波RRC滤波器a
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:LIST:FILTer:ALPHA?	查询载波RRC滤波器a
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:LIST:FILTer[:RRC][:STATe]?	查询载波测量方法
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:LIST:FILTer[:RRC][:STATe] ON OFF 1 0, ...	设置载波测量方法

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:LIST:WIDTh <bandwidth>,...	设置载波间隔
[[:SENSe]:ACPower:CARRier:LIST:WIDTh?	查询载波间隔
[[:SENSe]:ACPower:CARRier[:POWER] <real>	设置总功率参考
[[:SENSe]:ACPower:CARRier[:POWER]?	查询总功率参考
[[:SENSe]:ACPower:DETEctor[:FUNCTion] NORMal POSitive SAMPleNEGative AVERage RMS SCALar	设置当前选择轨迹的 检波类型
[[:SENSe]:ACPower:DETEctor[:FUNCTion]?	查询当前选择轨迹的 检波类型
[[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN <frequency>	设置频宽
[[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN:BANDwidth[:RESolutio n]:RATio <integer>	设置频宽/RBW
[[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN:BANDwidth[:RESolutio n]:RATio:AUTO OFF ON 0 1	设置频宽/RBW自动手 动
[[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN:BANDwidth[:RESolutio n]:RATio:AUTO?	查询频宽/RBW自动手 动
[[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN:BANDwidth[:RESolutio n]:RATio?	查询频宽/RBW
[[:SENSe]:ACPower:FREQuency:SPAN?	查询频宽
[[:SENSe]:ACPower:GAP:COUNT <integer>	设置间隙个数
[[:SENSe]:ACPower:GAP:COUNT?	查询间隙个数
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:ABSolute <real>,...	设置间隙信道绝对限 定
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:ABSolute?	查询间隙信道绝对限 定
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:BANDwidth:RESolution <bandwidth>, ...	设置间隙信道分辨率 带宽
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:BANDwidth:RESolution?	查询间隙信道分辨率 带宽
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:BANDwidth:SHAPE GAUSSian FLATtop,...	设置间隙信道滤波器 类型
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:BANDwidth:SHAPE?	查询间隙信道滤波器 类型
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:BANDwidth:TYPE DB3 DB6,...	设置间隙信道滤波器 带宽
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:BANDwidth:TYPE?	查询间隙信道滤波器 带宽

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:BANDwidth:VIdeo <freq>,...	设置间隙信道视频带宽
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:BANDwidth:VIdeo?	查询间隙信道视频带宽
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:BANDwidth[:INTEgration] <bandwidth>,...	设置间隙信道积分带宽
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:BANDwidth[:INTEgration]?	查询间隙信道积分带宽
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:FiLTeR:ALPHa <real>,...	设置间隙信道RRC滤波器a
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:FiLTeR:ALPHa?	查询间隙信道RRC滤波器a
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:RCARrier <real>,...	设置间隙信道相对限定
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:RCARrier?	查询间隙信道相对限定
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:TEST ABSolute AND OR RELative,...	设置间隙信道限定模板
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST:TEST?	查询间隙信道限定模板
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST[:FREQuency] <freq>,...	设置间隙信道偏移频率
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LIST[:FREQuency]?	查询间隙信道偏移频率
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LOCation <integer>	设置间隙位置
[[:SENSe]:ACPower:GAP[1]]2-8:LOCation?	查询间隙位置
[[:SENSe]:ACPower:METHod IBW FAST RBW IBWRange	设置测量方法
[[:SENSe]:ACPower:METHod?	查询测量方法
[[:SENSe]:ACPower:MODE NORMa MULTi	设置测量模式
[[:SENSe]:ACPower:MODE?	查询测量模式
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:ABSolute <real>,...	设置偏移信道绝对限定
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:ABSolute?	查询偏移信道绝对限定
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:BANDwidth:RESolution <bandwidth>, ...	设置偏移信道分辨率带宽

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:BANDwidth:RESolution?	查询偏移信道分辨率带宽
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:BANDwidth:SHApe GAUSSian FLATtop,...	设置偏移信道滤波器类型
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:BANDwidth:SHApe?	查询偏移信道滤波器类型
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:BANDwidth:TYPE DB3 DB6,...	设置偏移信道滤波器带宽
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:BANDwidth:TYPE?	查询偏移信道滤波器带宽
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:BANDwidth:VIDeo <freq>,...	设置偏移信道视频带宽
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:BANDwidth:VIDeo?	查询偏移信道视频带宽
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:BANDwidth[:INTegration] <bandwidth>,...	设置偏移信道积分带宽
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:BANDwidth[:INTegration]?	查询偏移信道积分带宽
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:FILTer:ALPHa <real>,...	设置偏移信道RRC滤波器a
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:FILTer:ALPHa?	查询偏移信道RRC滤波器a
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:RCARrier <real>,...	设置偏移信道相对限定
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:RCARrier?	查询偏移信道相对限定
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:TEST ABSolute AND OR RELative,...	设置偏移信道限定模板
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST:TEST?	查询偏移信道限定模板
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST[:FREQuency] <freq>,...	设置偏移信道偏移频率
[[:SENSe]:ACPower:OFFSet:LIST[:FREQuency]?	查询偏移信道偏移频率
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:POINts <integer>	设置扫描点数
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:POINts?	查询扫描点数

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME <time>	设置信号/频谱分析仪的扫描时间
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO OFF ON 0 1	设置信号/频谱分析仪的扫描时间自动手动
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO ON	设置自动扫描时间
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO:RULes NORMa ACCuracy SRESponse	设置扫描时间规则
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO:RULes?	查询扫描时间规则
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME:AUTO?	查询信号/频谱分析仪的扫描时间自动手动
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TIME?	查询信号/频谱分析仪的扫描时间
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TYPE FFT SWEep	设置扫描类型
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TYPE:AUTO OFF ON 0 1	设置扫描类型自动手动
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TYPE:AUTO:RULes SPEed DRANge	设置扫描类型规则
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TYPE:AUTO:RULes:AUTO[:STATe] OFF ON 0 1	设置扫描类型规则自动手动
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TYPE:AUTO:RULes:AUTO[:STATe] ?	查询扫描类型规则自动手动
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TYPE:AUTO:RULes?	查询扫描类型规则
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TYPE:AUTO?	查询扫描类型自动手动
[[:SENSe]:ACPower:SWEep:TYPE?	查询扫描类型
[[:SENSe]:ACPower:TYPE TPre PSDRef	设置测量类型
[[:SENSe]:ACPower:TYPE?	查询测量类型
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer <frequency>	设置中心频率
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO OFF ON 0 1	设置频率步进自动手动
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?	查询频率步进自动手动
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <freq>	设置频率步进
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]?	查询频率步进
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer?	获取中心频率
[[:SENSe]:FREQuency:OFFSet <freq>	设置频率偏移

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[[:SENSe]:FREQuency:OFFSet?	查询频率偏移
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <rel_power>	设置机械衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO OFF ON 0 1	设置机械衰减器自动 手动
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO?	查询机械衰减器自动 手动
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement] 10dB 2dB	设置机械衰减器步进
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement]?	查询机械衰减器步进
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation?	查询机械衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation <rel_ampl>	设置电子衰减器衰减 量
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe OFF ON 0 1	设置电子衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe?	查询电子衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation?	查询电子衰减器衰减 量
[[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] OFF ON 0 1	设置前置放大器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]?	查询前置放大器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <real>	设置最大混频电平
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[UPPer]?	查询最大混频电平
[[:SENSe]:RADio:STANdard:DEVice BTS MS	设置无线设备
[[:SENSe]:RADio:STANdard:DEVice?	查询无线设备
[[:SENSe]:RADio:STANdard[:SElect] NONE IS95a JST008 IS95c C2000 W3GPP NADC PDC TETRA T DS WL802DOT11A WL802DOT11B WL802DOT11G WL11N20M WL11N40M WL11AC20M WL11AC40M WL11AC80M WL11A C160M WL11AC80M80M WL11AX20M WL11AX40M WL11AX80M WL11AX160M LTEB1M4 LTEB3M LTEB5M LTEB10M LTEB15M LTEB20M NR5GFR1B5M NR5GFR1B10M NR5GFR1B15M NR5GFR1B20 M NR5GFR1B25M NR5GFR1B30M NR5GFR1B40M NR5GFR1 B50M NR5GFR1B60M NR5GFR1B70M NR5GFR1B80M NR5G FR1B90M NR5GFR1B100M NR5GFR2B50M NR5GFR2B100M NR5GFR2B200M NR5GFR2 B400M	设置无线标准

命令	功能
[[:SENSe]:RADio:STANdard[:SElect]?	查询无线标准

附表 4 占用带宽 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CALCulate:OBWidth:LIMit:FBLimit <value>	设置限定带宽值
:CALCulate:OBWidth:LIMit:FBLimit?	查询限定带宽值
:CALCulate:OBWidth:LIMit[:TEST] ON OFF 1 0	设置限定测试开关
:CALCulate:OBWidth:LIMit[:TEST]?	查询限定测试开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer:AOff	关闭所有标记
:CALCulate:OBWidth:MARKer:COUPle[:STATe] ON OFF 1 0	设置标记关联开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer:COUPle[:STATe]?	查询标记关联开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer:PEAK:EXCursion <value>	设置峰值精度
:CALCulate:OBWidth:MARKer:PEAK:EXCursion?	查询峰值精度
:CALCulate:OBWidth:MARKer:PEAK:EXCursion:STATe ON OFF 1 0	设置峰值精度开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer:PEAK:EXCursion:STATe ?	查询峰值精度开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer:PEAK:SEARch:MODE MAXimum PARameter	设置峰值搜索模式
:CALCulate:OBWidth:MARKer:PEAK:SEARch:MODE?	查询峰值搜索模式
:CALCulate:OBWidth:MARKer:PEAK:THReshold <value>	设置峰值门限
:CALCulate:OBWidth:MARKer:PEAK:THReshold?	查询峰值门限
:CALCulate:OBWidth:MARKer:PEAK:THReshold:STATe ON OFF 1 0	设置峰值门限开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer:PEAK:THReshold:STATe ?	查询峰值门限开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer:TABLE[:STATe] ON OFF 1 0	设置标记报表开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer:TABLE[:STATe]?	查询标记报表开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1] 2-12:CPSearch[:STATe] ON OFF 1 0	设置连续搜索开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1] 2-12:CPSearch[:STATe] ?	查询连续搜索开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1] 2-12:LINEs[:STATe]	设置标记显示线开关

命令	功能
ON OFF 1 0	
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:LINEs[:STATe]?	查询标记显示线开关
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:MAXimum	峰值搜索
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:MAXimum:LEFT	左峰值搜索
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:MAXimum:NEXT	次峰值搜索
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:MAXimum:RIGHT	右峰值搜索
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:MINimum	最小值搜索
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:MODE POSITION DELTA FIXed OFF	设置标记类型
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:MODE?	查询标记类型
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:REFERENCE <value>	设置参考标记
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:REFERENCE?	查询参考标记
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:STATE ON OFF 1 0	设置标记状态
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:STATE?	查询标记状态
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:X <value>	设置标记X值
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:X?	查询标记X值
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:X:POSITION <value>	设置标记X位置
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:X:POSITION?	查询标记X位置
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:Y <value>	设置标记Y值
:CALCulate:OBWidth:MARKer[1]2-12:Y?	查询标记Y值
:CONFigure:OBWidth	进入占用带宽功能
:DISPlay:OBWidth:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:PD IVision <value>	设置刻度每格
:DISPlay:OBWidth:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:PD IVision?	查询刻度每格
:DISPlay:OBWidth:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RL EVel <value>	设置参考电平
:DISPlay:OBWidth:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RL EVel?	查询参考电平
:DISPlay:OBWidth:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RL EVel:OFFSet <value>	设置参考电平偏移

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:DISPlay:OBWidth:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RL EVel:OFFSet?	查询参考电平偏移
:DISPlay[:WINDow[1]]:TRACe:X:FLINe[1]]2-6 <value>	设置频率显示线
:DISPlay[:WINDow[1]]:TRACe:X:FLINe[1]]2-6?	查询频率显示线
:DISPlay[:WINDow[1]]:TRACe:X:FLINe[1]]2-6:STATe ON OFF 1 0	设置频率显示线开关
:DISPlay[:WINDow[1]]:TRACe:X:FLINe[1]]2-6:STATe?	查询频率显示线开关
:DISPlay[:WINDow[1]]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6 <value>	设置幅度显示线
:DISPlay[:WINDow[1]]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6?	查询幅度显示线
:DISPlay[:WINDow[1]]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6:STATe ON OFF 1 0	设置幅度显示线开关
:DISPlay[:WINDow[1]]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6:STATe?	查询幅度显示线开关
:FETCh:OBWidth:FERRor?	查询频率误差结果
:FETCh:OBWidth:OBWidth?	查询占用带宽结果
:FETCh:OBWidth:XDB?	查询XDB带宽结果
:FETCh:OBWidth[1]]2-4?	查询测量结果
:INITiate:CONTinuous ON OFF 1 0	设置扫描模式
:INITiate:CONTinuous?	查询扫描模式
:INITiate:REStart	重新测量
:INITiate[:IMMediate]	立即刷新
:MEASure:OBWidth:FERRor?	查询频率误差结果
:MEASure:OBWidth:OBWidth?	查询占用带宽结果
:MEASure:OBWidth:XDB?	查询XDB带宽结果
:MEASure:OBWidth[1]]2-4?	查询测量结果
:READ:OBWidth:FERRor?	查询频率误差结果
:READ:OBWidth:OBWidth?	查询占用带宽结果
:READ:OBWidth:XDB?	查询XDB带宽结果
:READ:OBWidth[1]]2-4?	查询测量结果
:TRACe:OBWidth:DISPlay[:STATe] ON OFF 1 0	设置轨迹显示开关
:TRACe:OBWidth:DISPlay[:STATe]?	查询轨迹显示开关
:TRAC:OBWidth:TYPE WRITe AVERAge MAXHold MINHold	设置轨迹类型
:TRAC:OBWidth:TYPE?	查询轨迹类型
:TRAC:OBWidth:UPDate[:STATe] ON OFF 1 0	设置刷新开关
:TRAC:OBWidth:UPDate[:STATe]?	查询刷新开关

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff <time>	设置触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff?	查询触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe OFF ON 0 1	设置触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe?	查询触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELaY <time>	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELaY?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELaY:STATe OFF ON 0 1	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELaY:STATe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2:LEVeL <level>	设置外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2:LEVeL?	查询外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:SLOPe POSitive NEGative	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:SLOPe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELaY <time>	设置定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELaY?	查询定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELaY:STATe OFF ON 0 1	设置定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELaY:STATe?	查询定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet <time>	设置定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet?	查询定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod <time>	设置定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod?	查询定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC EXTeRnal1 EXTeRnal2 RFBurst OFF	同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC?	查询同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff <time>	设置同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff?	查询同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELaY <time>	设置电源触发延迟

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELAy?	查询电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELAy:STATe OFF ON 0 1	设置电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELAy:STATe?	查询电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe POSitive NEGative	设置电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe?	查询电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy <time>	设置突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy?	查询突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy:STATe OFF ON 0 1	设置突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy:STATe?	查询突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl>	设置突发信号触发绝发电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute?	查询突发信号触发触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe POSitive NEGative	设置突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe?	查询突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce EXTernal1 EXTernal2 EXTernal3 IMMediate LINE FRAME RFBurst VIDeo	触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?	查询触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy <time>	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy:STATe OFF ON 0 1	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy:STATe?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel <ampl>	设置视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel?	查询视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive NEGative	设置视频触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe?	查询视频触发极性
:UNIT:OBWidth:POWER DBM DBM DBMV DBMA V W A DBUV DBUA	设置纵轴刻度
:UNIT:OBWidth:POWER?	查询纵轴刻度
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer <value>	设置中心频率
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer?	查询中心频率
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO ON OFF 1 0	设置频率步进开关
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?	查询频率步进开关

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <value>	设置频率步进
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]?	查询频率步进
[[:SENSe]:FREQuency:OFFSet <value>	设置频率偏移
[[:SENSe]:FREQuency:OFFSet?	查询频率偏移
[[:SENSe]:OBWidth:ADC:DITHer:AUTO[:STATe] ON OFF 1 0	设置ADC抖动开关
[[:SENSe]:OBWidth:ADC:DITHer:AUTO[:STATe]?	查询ADC抖动开关
[[:SENSe]:OBWidth:ADC:DITHer[:STATe] ON OFF HIGH	设置ADC抖动
[[:SENSe]:OBWidth:ADC:DITHer[:STATe]?	查询ADC抖动
[[:SENSe]:OBWidth:ADJust:LEVel	自动刻度
[[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt <value>	设置平均次数
[[:SENSe]:OBWidth:AVERage:COUNt?	查询平均次数
[[:SENSe]:OBWidth:AVERage:TCONtrol EXPonential REPeat 1 0	设置平均模式
[[:SENSe]:OBWidth:AVERage:TCONtrol?	查询平均模式
[[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe] ON OFF 1 0	设置平均开关
[[:SENSe]:OBWidth:AVERage[:STATe]?	查询平均开关
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth:SHAPE GAUSSian FLATtop	设置滤波器类型
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth:SHAPE?	查询滤波器类型
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth:TYPE DB3 DB6	设置滤波器带宽
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth:TYPE?	查询滤波器带宽
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth:VIDeo <value>	设置视频带宽
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth:VIDeo?	查询视频带宽
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO ON OFF 1 0	设置视频带宽开关
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO?	查询视频带宽开关
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth[:RESolution] <value>	设置分辨率带宽
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth[:RESolution]?	查询分辨率带宽
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:A UTO ON OFF 1 0	设置分辨率带宽开关
[[:SENSe]:OBWidth:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:A UTO?	查询分辨率带宽开关

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[[:SENSe]:OBWidth:DETECTOR:AUTO ON OFF 1 0	设置检波方式开关
[[:SENSe]:OBWidth:DETECTOR:AUTO?	查询检波方式开关
[[:SENSe]:OBWidth:DETECTOR[:FUNCTION] NORMAl AVERAge POSitive SAMPLE NEGative RMS SCALar	设置检波方式
[[:SENSe]:OBWidth:DETECTOR[:FUNCTION]?	查询检波方式
[[:SENSe]:OBWidth:FREQUENCY:SPAN <value>	设置频宽
[[:SENSe]:OBWidth:FREQUENCY:SPAN?	查询频宽
[[:SENSe]:OBWidth:FREQUENCY:SPAN:FULL	设置全频宽
[[:SENSe]:OBWidth:FREQUENCY:SPAN:PREVIOUS	设置前次频宽
[[:SENSe]:OBWidth:PERCENT <value>	设置功率百分比
[[:SENSe]:OBWidth:PERCENT?	查询功率百分比
[[:SENSe]:OBWidth:SLIMITS:LEFT <value>	设置搜索限定起始
[[:SENSe]:OBWidth:SLIMITS:LEFT?	查询搜索限定起始
[[:SENSe]:OBWidth:SLIMITS:RIGHT <value>	设置搜索限定终止
[[:SENSe]:OBWidth:SLIMITS:RIGHT?	查询搜索限定终止
[[:SENSe]:OBWidth:SLIMITS[:STATE] ON OFF 1 0	设置搜索限定开关
[[:SENSe]:OBWidth:SLIMITS[:STATE]?	查询搜索限定开关
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:FFT:WIDTH <value>	设置FFT宽度
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:FFT:WIDTH?	查询FFT宽度
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:FFT:WIDTH:AUTO ON OFF 1 0	设置FFT宽度开关
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:FFT:WIDTH:AUTO?	查询FFT宽度开关
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:POINTS <value>	设置扫描点数
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:POINTS?	查询扫描点数
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:TIME <value>	设置扫描时间
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:TIME?	查询扫描时间
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:TIME:AUTO ON OFF 1 0	设置扫描时间开关
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:TIME:AUTO?	查询扫描时间开关
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:TIME:AUTO:RULES NORMAl ACCuracy SRESPonse	设置扫描时间自动规则
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:TIME:AUTO:RULES?	查询扫描时间自动规则
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:TYPE FFT SWEeP	设置扫描类型
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:TYPE?	查询扫描类型
[[:SENSe]:OBWidth:SWEeP:TYPE:AUTO ON OFF 1 0	设置扫描类型开关

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TYPE:AUTO?	查询扫描类型开关
[[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TYPE:AUTO:RULes SPEed DRANge	设置扫描类型自动规则
[[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TYPE:AUTO:RULes?	查询扫描类型自动规则
[[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TYPE:AUTO:RULes:AUTO[: STATe] ON OFF 1 0	设置扫描类型规则开关
[[:SENSe]:OBWidth:SWEep:TYPE:AUTO:RULes:AUTO[: STATe]?	查询扫描类型规则开关
[[:SENSe]:OBWidth:XDB <value>	设置XDB
[[:SENSe]:OBWidth:XDB?	查询XDB
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <value>	设置衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation?	查询衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO ON OFF 1 0	设置衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO?	查询衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement]	设置衰减器步进
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement] ?	查询衰减器步进
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation <value>	设置电子衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation?	查询电子衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe ON OFF 1 0	设置电子衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe?	查询电子衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] ON OFF 1 0	设置增益开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]?	查询增益开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <value>	设置最大混频器电平
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer]?	查询最大混频器电平
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULes NORMa TOI COMPression	设置最大混频器电平规则
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULes?	查询最大混频器电平规则
[[:SENSe]:RADio:STANdard:DEVice BTS MS	设置无线设备类型
[[:SENSe]:RADio:STANdard:DEVice?	查询无线设备类型
[[:SENSe]:RADio:STANdard[:SElect] NONE IS95a JST008 IS95c C2000 W3GPP NADC PDC T ETRa TDS WL802DOT11A WL802DOT11B WL802DOT 11G WL11N20M WL11N40M WL11AC20M WL11AC40 M WL11AC80M WL11AC160M WL11AC80M80M WL11	设置无线标准

附录 B SCPI 命令速查表

命令	功能
AX20M WL11AX40M WL11AX80M WL11AX160M LTEB1M4 LTEB3M LTEB5M LTEB10M LTEB15M LTEB20M NR5GFR1B5M NR5GFR1B10M NR5GFR1B15M NR5GFR1B20M NR5GFR1B25M NR5GFR1B30M NR5GFR1B40M NR5GFR1B50M NR5GFR1B60M NR5GFR1B70M NR5GFR1B80M NR5GFR1B90M NR5GFR1B100M NR5GFR2B50M NR5GFR2B100M NR5GFR2B200M NR5GFR2B400M	
[:SENSe]:RADio:STANdard[:SElect]?	查询无线标准

附表 5 功率统计 SCPI 命令速查表

命令	功能
[:SENSe]:FREQuency:CENTer <frequency>	设置中心频率
[:SENSe]:FREQuency:CENTer?	查询中心频率
[:SENSe]:FREQuency:OFFSet <freq>	设置频率偏移
[:SENSe]:FREQuency:OFFSet?	查询频率偏移
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <freq>	设置频率步进
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]?	查询频率步进
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO OFF ON 0 1	设置频率步进是否自动
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?	查询频率步进是否自动
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <rel_power>	设置机械衰减器
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation?	查询机械衰减器
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO OFF ON 0 1	设置机械衰减器是否自动
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO?	查询机械衰减器是否自动
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement] 10dB 2dB	设置机械衰减器步进
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement]?	查询机械衰减器步进
[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <power>	设置最大混频器电平
[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer]?	查询最大混频器电平
[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] OFF ON 0 1	设置前置放大器的开关
[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]?	查询前置放大器的开关
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation <rel_ampl>	设置电子衰减器
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation?	查询电子衰减器
:PStatistic:BANDwidth <bandwidth>	设置测量带宽
:PStatistic:BANDwidth?	查询测量带宽
:DISPlay:PStatistic:RTRace OFF ON 0 1	设置参考轨迹的显示
:DISPlay:PStatistic:RTRace?	查询参考轨迹的显示
:DISPlay:PStatistic:GAUSSian OFF ON 0 1	设置高斯曲线的显示
:DISPlay:PStatistic:GAUSSian?	查询高斯曲线的显示
[:SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff <time>	设置触发阻断时间
[:SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff?	查询触发阻断时间
[:SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff:AUTO OFF ON 0 1	设置触发阻断开关
[:SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff:AUTO?	查询触发阻断开关

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELaY <time>	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELaY?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELaY:STATe OFF ON 0 1	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELaY:STATe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2:LEVeL <level>	设置外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2:LEVeL?	查询外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:SLOPe POSitive NEGative	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:SLOPe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELaY <time>	设置定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELaY?	查询定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELaY:STATe OFF ON 0 1	设置定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELaY:STATe?	查询定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet <time>	设置定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet?	查询定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod <time>	设置定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod?	查询定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC EXTeRnal1 EXTeRnal2 EXTeRnal3 RFBurst OFF	同步源选择

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC?	查询同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff <time>	设置同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff?	查询同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay <time>	设置电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay?	查询电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay:STATe?	查询电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe POSitive NEGative	设置电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe?	查询电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay <time>	设置突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay?	查询突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay:STATe?	查询突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl>	设置突发信号触发绝发电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute?	查询突发信号触发触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe POSitive NEGative	设置突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe?	查询突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce EXTernal1 EXTernal2 EXTernal3 IMMediate LINE FRAMe RFBurst VIDeo	触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?	查询触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay <time>	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置视频触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay:STATe?	查询视频触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel <ampl>	设置视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel?	查询视频触发电平

附录 B SCPI 命令速查表

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive NEGative	设置视频触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe?	查询视频触发极性
[:SENSe]:PStatistic:ADC:DITHer[:STATe] OFF ON 0 1	设置 ADC 抖动是否打开
[:SENSe]:PStatistic:ADC:DITHer[:STATe]?	查询 ADC 抖动是否打开
[:SENSe]:PStatistic:ADC:DITHer:AUTO[:STATe] OFF ON 0 1	设置自动控制 ADC 抖动是否打开
[:SENSe]:PStatistic:ADC:DITHer:AUTO[:STATe]?	查询自动控制ADC抖动是否打开
[:SENSe]:PStatistic:COUNts <integer>	设置数据取样点的累积数目
[:SENSe]:PStatistic:COUNts?	查询数据取样点的累积数目
[:SENSe]:PStatistic:SWEep:CYCLes <integer>	设置累积点数对应的循环测量次数
[:SENSe]:PStatistic:SWEep:CYCLes?	查询累积点数对应的循环测量次数
[:SENSe]:PStatistic:SWEep:TIME <time>	设置测量时间
[:SENSe]:PStatistic:SWEep:TIME?	查询测量时间
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:MODE Normal DELTA FIXed OFF	设置标记模式
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:MODE?	查询标记模式
:CALCulate:PStatistic:MARKer[1] 2-12:REFeRence <integer>	设置参考标记
:CALCulate:PStatistic:MARKer[1] 2-12:REFeRence?	查询参考标记
:CALCulate:PStatistic:MARKer:AOff	关闭所有标记

附表 6 突发功率 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CALCulate:TXPower:BURSt:WIDTh <value>	设置突发宽度
:CALCulate:TXPower:BURSt:WIDTh?	查询突发宽度
:CALCulate:TXPower:MARKer:AOff	关闭所有标记
:CALCulate:TXPower:MARKer:COUPle[:STATe] ON OFF 1 0	设置标记关联开关
:CALCulate:TXPower:MARKer:COUPle[:STATe]?	查询标记关联开关
:CALCulate:TXPower:MARKer:PEAK:EXCursion <value>	设置峰值精度
:CALCulate:TXPower:MARKer:PEAK:EXCursion?	查询峰值精度
:CALCulate:TXPower:MARKer:PEAK:EXCursion:STATe ON OFF 1 0	设置峰值精度开关
:CALCulate:TXPower:MARKer:PEAK:EXCursion:STATe?	查询峰值精度开关
:CALCulate:TXPower:MARKer:PEAK:SEARch:MODE MAXimum PARAmeter	设置峰值搜索模式
:CALCulate:TXPower:MARKer:PEAK:SEARch:MODE?	查询峰值搜索模式
:CALCulate:TXPower:MARKer:PEAK:THReshold <value>	设置峰值门限
:CALCulate:TXPower:MARKer:PEAK:THReshold?	查询峰值门限
:CALCulate:TXPower:MARKer:PEAK:THReshold:STATe ON OFF 1 0	设置峰值门限开关
:CALCulate:TXPower:MARKer:PEAK:THReshold:STATe?	查询峰值门限开关
:CALCulate:TXPower:MARKer:TABLE[:STATe] ON OFF 1 0	设置标记报表开关
:CALCulate:TXPower:MARKer:TABLE[:STATe]?	查询标记报表开关
:CALCulate:TXPower:MARKer[1] 2-12:CPSearch[:STATe] ON OFF 1 0	设置连续搜索开关
:CALCulate:TXPower:MARKer[1] 2-12:CPSearch[:STATe]?	查询连续搜索开关
:CALCulate:TXPower:MARKer[1] 2-12:LINEs[:STATe] ON OFF 1 0	设置标记显示线开关
:CALCulate:TXPower:MARKer[1] 2-12:LINEs[:STATe]?	查询标记显示线开关
:CALCulate:TXPower:MARKer[1] 2-12:MAXimum	峰值搜索
:CALCulate:TXPower:MARKer[1] 2-12:MAXimum:LEFT	左峰值搜索
:CALCulate:TXPower:MARKer[1] 2-12:MAXimum:NEXT	次峰值搜索
:CALCulate:TXPower:MARKer[1] 2-12:MAXimum:RIGHT	右峰值搜索
:CALCulate:TXPower:MARKer[1] 2-12:MINimum	最小值搜索
:CALCulate:TXPower:MARKer[1] 2-12:MODE POSition DELTA FIXed OFF	设置标记类型

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:CALCulate:TXPower:MARKer[1]2-12:MODE?	查询标记类型
:CALCulate:TXPower:MARKer[1]2-12:REfERENCE <value>	设置参考标记
:CALCulate:TXPower:MARKer[1]2-12:REfERENCE?	查询参考标记
:CALCulate:TXPower:MARKer[1]2-12:STATe ON OFF 1 0	设置标记状态
:CALCulate:TXPower:MARKer[1]2-12:STATe?	查询标记状态
:CALCulate:TXPower:MARKer[1]2-12:X <value>	设置标记X值
:CALCulate:TXPower:MARKer[1]2-12:X?	查询标记X值
:CALCulate:TXPower:MARKer[1]2-12:X:POSition <value>	设置标记X位置
:CALCulate:TXPower:MARKer[1]2-12:X:POSition?	查询标记X位置
:CALCulate:TXPower:MARKer[1]2-12:Y <value>	设置标记Y值
:CALCulate:TXPower:MARKer[1]2-12:Y?	查询标记Y值
:CALCulate:TXPower:THReshold:TYPE ABSolute RELative	设置阈值类型
:CALCulate:TXPower:THReshold:TYPE?	查询阈值类型
:CONFigure:TXPower	进入突发功率测量功能
:DISPlay:TXPower:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:PDIVision <value>	设置刻度每格
:DISPlay:TXPower:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:PDIVision ?	查询刻度每格
:DISPlay:TXPower:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RLEVel <value>	设置参考电平
:DISPlay:TXPower:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RLEVel?	查询参考电平
:DISPlay:TXPower:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet <value>	设置参考电平偏移
:DISPlay:TXPower:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet?	查询参考电平偏移
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2-6 <value>	设置幅度显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2-6?	查询幅度显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2-6:STATe ON OFF 1 0	设置幅度显示线开关
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2-6:STATe?	查询幅度显示线开关
:FETCh:TXPower[1]2-4?	查询测量结果
:INITiate:CONTInuous ON OFF 1 0	设置扫描模式
:INITiate:CONTInuous?	查询扫描模式
:INITiate:REStart	重新测量

命令	功能
:INITiate[:IMMediate]	立即刷新
:MEASure:TXPower[1] 2-4?	查询测量结果
:READ:TXPower[1] 2-4?	查询测量结果
:TRACe:TXPower:DISPlay[:STATe] ON OFF 1 0	设置轨迹显示开关
:TRACe:TXPower:DISPlay[:STATe]?	查询轨迹显示开关
:TRAC:TXPower:TYPE WRITe AVERAge MAXHold MINHold	设置轨迹类型
:TRAC:TXPower:TYPE?	查询轨迹类型
:TRAC:TXPower:UPDate[:STATe] ON OFF 1 0	设置刷新开关
:TRAC:TXPower:UPDate[:STATe]?	查询刷新开关
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff <time>	设置触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff?	查询触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe OFF ON 0 1	设置触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe?	查询触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELAy <time>	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELAy?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELAy:STATe OFF ON 0 1	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:DELAy:STATe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2:LEVel <level>	设置外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2:LEVel?	查询外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:SLOPe POSitive NEGative	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1] 2 3:SLOPe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:DELAy <time>	设置定时器触发触发

命令	功能
	延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELay?	查询定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELay:STATe?	查询定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet <time>	设置定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet?	查询定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod <time>	设置定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod?	查询定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC EXTernal1 EXTernal2 RFBurst OFF	同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC?	查询同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff <time>	设置同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff?	查询同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay <time>	设置电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay?	查询电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay:STATe?	查询电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe POSitive NEGative	设置电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe?	查询电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay <time>	设置突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay?	查询突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay:STATe?	查询突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl>	设置突发信号触发绝对电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute?	查询突发信号触发绝对电平

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe POSitive NEGative	设置突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe?	查询突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce EXTernal1 EXTernal2 EXTernal3 IMMediate LINE FRAME RFBurst VIDeo	触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?	查询触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay <time>	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELay:STATe?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel <ampl>	设置视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel?	查询视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive NEGative	设置视频触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe?	查询视频触发极性
:UNIT:TXPower:POWER DBM DBM DBMV DBMA V W A DBUV DBUA	设置纵轴刻度
:UNIT:TXPower:POWER?	查询纵轴刻度
[:SENSe]:FREQuency:CENTer <value>	设置中心频率
[:SENSe]:FREQuency:CENTer?	查询中心频率
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO ON OFF 1 0	设置频率步进开关
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?	查询频率步进开关
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <value>	设置频率步进
[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]?	查询频率步进
[:SENSe]:FREQuency:OFFSet <value>	设置频率偏移
[:SENSe]:FREQuency:OFFSet?	查询频率偏移
[:SENSe]:TXPower:ADC:DITHer:AUTO[:STATe] ON OFF 1 0	设置ADC抖动开关
[:SENSe]:TXPower:ADC:DITHer:AUTO[:STATe]?	查询ADC抖动开关
[:SENSe]:TXPower:ADC:DITHer[:STATe] ON OFF HIGH	设置ADC抖动
[:SENSe]:TXPower:ADC:DITHer[:STATe]?	查询ADC抖动
[:SENSe]:TXPower:ADJust:LEVel	自动刻度
[:SENSe]:TXPower:AVERage:COUNt <value>	设置平均次数
[:SENSe]:TXPower:AVERage:COUNt?	查询平均次数
[:SENSe]:TXPower:AVERage:TCONtrol	设置平均模式

命令	功能
EXPonential REPeat 1 0	
[[:SENSe]:TXPower:AVERage:TCOnTrol?	查询平均模式
[[:SENSe]:TXPower:AVERage[:STATe] ON OFF 1 0	设置平均开关
[[:SENSe]:TXPower:AVERage[:STATe]?	查询平均开关
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth:SHAPE GAUSSian FLATtop	设置滤波器类型
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth:SHAPE?	查询滤波器类型
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth:TYPE DB3 DB6	设置滤波器带宽
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth:TYPE?	查询滤波器带宽
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth:VIDeo <value>	设置视频带宽
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth:VIDeo?	查询视频带宽
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO ON OFF 1 0	设置视频带宽开关
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO?	查询视频带宽开关
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth[:RESolution] <value>	设置分辨率带宽
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth[:RESolution]?	查询分辨率带宽
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:AUTO ON OFF 1 0	设置分辨率带宽开关
[[:SENSe]:TXPower:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:AUTO?	查询分辨率带宽开关
[[:SENSe]:TXPower:BURSt:AUTO ON OFF 1 0	设置突发宽度开关
[[:SENSe]:TXPower:BURSt:AUTO?	查询突发宽度开关
[[:SENSe]:TXPower:DETEctor:AUTO ON OFF 1 0	设置检波方式开关
[[:SENSe]:TXPower:DETEctor:AUTO?	查询检波方式开关
[[:SENSe]:TXPower:DETEctor[:FUNctIon] NORMal AVERage POSitive SAMPLE NEGative RMS SCALar	设置检波方式
[[:SENSe]:TXPower:DETEctor[:FUNctIon]?	查询检波方式
[[:SENSe]:TXPower:METHod THReshold BWIDth	设置测量方法
[[:SENSe]:TXPower:METHod?	查询测量方法
[[:SENSe]:TXPower:SWEep:POINts <value>	设置扫描点数
[[:SENSe]:TXPower:SWEep:POINts?	查询扫描点数
[[:SENSe]:TXPower:SWEep:TIME <value>	设置扫描时间
[[:SENSe]:TXPower:SWEep:TIME?	查询扫描时间
[[:SENSe]:TXPower:SWEep:TIME:AUTO ON OFF 1 0	设置扫描时间开关
[[:SENSe]:TXPower:SWEep:TIME:AUTO?	查询扫描时间开关
[[:SENSe]:TXPower:THReshold <value>	设置阈值电平

附录 B SCPI 命令速查表

命令	功能
[[:SENSe]:TXPower:THReshold?	查询阈值电平
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <value>	设置衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation?	查询衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO ON OFF 1 0	设置衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO?	查询衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement]	设置衰减器步进
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement]?	查询衰减器步进
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation <value>	设置电子衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation?	查询电子衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe ON OFF 1 0	设置电子衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe?	查询电子衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] ON OFF 1 0	设置增益开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]?	查询增益开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <value>	设置最大混频器电平
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer]?	查询最大混频器电平
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULEs NORMal TOI COMPression	设置最大混频器电平 规则
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULEs?	查询最大混频器电平 规则

附表 7 谐波失真 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CONFigure:HARMonics	进入谐波失真测量功能
:DISPlay:HARMonics:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:PDI Vision <value>	设置刻度每格
:DISPlay:HARMonics:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:PDI Vision?	查询刻度每格
:DISPlay:HARMonics:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RL EVel <value>	设置参考电平
:DISPlay:HARMonics:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RL EVel?	查询参考电平
:DISPlay:HARMonics:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RL EVel:OFFSet <value>	设置参考电平偏移
:DISPlay:HARMonics:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RL EVel:OFFSet?	查询参考电平偏移
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6 <value>	设置幅度显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6?	查询幅度显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6:STATe ON OFF 1 0	设置幅度显示线开关
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6:STATe?	查询幅度显示线开关
:FETCh:HARMonics[1]]2?	查询测量结果
:FETCh:HARMonics:AMPLitude:ALL?	查询所有幅度结果
:FETCh:HARMonics:AMPLitude[1]]2-10?	查询指定谐波幅度
:FETCh:HARMonics:FREQuency:ALL?	查询所有频率结果
:FETCh:HARMonics:FREQuency[1]]2-10?	查询指定谐波频率
:FETCh:HARMonics:DISTortion?	查询谐波失真
:FETCh:HARMonics:FUNDamental?	查询基波频率
:MEASure:HARMonics[1]]2?	查询测量结果
:MEASure:HARMonics:AMPLitude:ALL?	查询所有幅度结果
:MEASure:HARMonics:AMPLitude[1]]2-10?	查询指定谐波幅度
:MEASure:HARMonics:FREQuency:ALL?	查询所有频率结果
:MEASure:HARMonics:FREQuency[1]]2-10?	查询指定谐波频率
:MEASure:HARMonics:DISTortion?	查询谐波失真
:MEASure:HARMonics:FUNDamental?	查询基波频率
:READ:HARMonics[1]]2?	查询测量结果

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:READ:HARMonics:AMPLitude:ALL?	查询所有幅度结果
:READ:HARMonics:AMPLitude[1]2-10?	查询指定谐波幅度
:READ:HARMonics:FREQuency:ALL?	查询所有频率结果
:READ:HARMonics:FREQuency[1]2-10?	查询指定谐波频率
:READ:HARMonics:DISToRTion?	查询谐波失真
:READ:HARMonics:FUNDamental?	查询基波频率
:INITiate:CONTInuous ON OFF 1 0	设置扫描模式
:INITiate:CONTInuous?	查询扫描模式
:INITiate:REStart	重新测量
:INITiate[:IMMediate]	立即刷新
:TRACe:HARMonics:DISPlay[:STATe] ON OFF 1 0	设置轨迹显示开关
:TRACe:HARMonics:DISPlay[:STATe]?	查询轨迹显示开关
:TRAC:HARMonics:TYPE WRITe AVERAge MAXHold MINHold	设置轨迹类型
:TRAC:HARMonics:TYPE?	查询轨迹类型
:TRAC:HARMonics:UPDate[:STATe] ON OFF 1 0	设置刷新开关
:TRAC:HARMonics:UPDate[:STATe]?	查询刷新开关
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff <time>	设置触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff?	查询触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe OFF ON 0 1	设置触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe?	查询触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2 3:DELay <time>	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2 3:DELay?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2 3:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2 3:DELay:STATe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2:LEVel <level>	设置外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2:LEVel?	查询外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2 3:SLOPe	设置外部触发1或外部触发

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
POSitive NEGative	2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1] 2 3:SLOPe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELay <time>	设置定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELay?	查询定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELay:STATe?	查询定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet <time>	设置定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet?	查询定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod <time>	设置定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod?	查询定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC EXTernal1 EXTernal2 RFBurst OFF	同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC?	查询同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff <time>	设置同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff?	查询同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay <time>	设置电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay?	查询电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay:STATe?	查询电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe POSitive NEGative	设置电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe?	查询电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay <time>	设置突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay?	查询突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay:STATe?	查询突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl>	设置突发信号触发绝发电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute?	查询突发信号触发触发电

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
	平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe POSitive NEGative	设置突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe?	查询突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce EXTernal1 EXTernal2 EXTernal3 IMMediate LINE FRAME RFBurst VIDeo	触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?	查询触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DElay <time>	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DElay?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DElay:STATe OFF ON 0 1	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DElay:STATe?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel <ampl>	设置视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel?	查询视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive NEGative	设置视频触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe?	查询视频触发极性
:UNIT:HARMonics:POWer DBM DBM DBMV DBMA V W A DBUV DBUA	设置纵轴刻度
:UNIT:HARMonics:POWer?	查询纵轴刻度
[[:SENSe]:HARMonics:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO ON OFF 1 0	设置频率步进开关
[[:SENSe]:HARMonics:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?	查询频率步进开关
[[:SENSe]:HARMonics:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRem ent] <value>	设置频率步进
[[:SENSe]:HARMonics:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRem ent]?	查询频率步进
[[:SENSe]:FREQuency:OFFSet <value>	设置频率偏移
[[:SENSe]:FREQuency:OFFSet?	查询频率偏移
[[:SENSe]:HARMonics:ADC:DITHer:AUTO[:STATe] ON OFF 1 0	设置ADC抖动开关
[[:SENSe]:HARMonics:ADC:DITHer:AUTO[:STATe]?	查询ADC抖动开关
[[:SENSe]:HARMonics:ADC:DITHer[:STATe] ON OFF HIGH	设置ADC抖动
[[:SENSe]:HARMonics:ADC:DITHer[:STATe]?	查询ADC抖动
[[:SENSe]:HARMonics:ADJust:LEVel	自动刻度

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[[:SENSe]:HARMonics:AVERage:COUNT <value>	设置平均次数
[[:SENSe]:HARMonics:AVERage:COUNT?	查询平均次数
[[:SENSe]:HARMonics:AVERage:TCONtrol EXPonential REPeat 1 0	设置平均模式
[[:SENSe]:HARMonics:AVERage:TCONtrol?	查询平均模式
[[:SENSe]:HARMonics:AVERage[:STATe] ON OFF 1 0	设置平均开关
[[:SENSe]:HARMonics:AVERage[:STATe]?	查询平均开关
[[:SENSe]:HARMonics:BANDwidth BWIDth:VIDeo <value>	设置视频带宽
[[:SENSe]:HARMonics:BANDwidth BWIDth:VIDeo?	查询视频带宽
[[:SENSe]:HARMonics:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO ON OFF 1 0	设置视频带宽开关
[[:SENSe]:HARMonics:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO?	查询视频带宽开关
[[:SENSe]:HARMonics:BANDwidth BWIDth[:RESolution] <value>	设置分辨率带宽
[[:SENSe]:HARMonics:BANDwidth BWIDth[:RESolution]?	查询分辨率带宽
[[:SENSe]:HARMonics:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:A UTO ON OFF 1 0	设置分辨率带宽开关
[[:SENSe]:HARMonics:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:A UTO?	查询分辨率带宽开关
[[:SENSe]:HARMonics:DETEctor:AUTO ON OFF 1 0	设置检波方式开关
[[:SENSe]:HARMonics:DETEctor:AUTO?	查询检波方式开关
[[:SENSe]:HARMonics:DETEctor[:FUNctioN] NORMal AVERage POSitive SAMPLE NEGative RMS SCALa r	设置检波方式
[[:SENSe]:HARMonics:DETEctor[:FUNctioN]?	查询检波方式
[[:SENSe]:HARMonics:FREQuency:FUNDamental <value>	设置基波频率
[[:SENSe]:HARMonics:FREQuency:FUNDamental?	查询基波频率
[[:SENSe]:HARMonics:FREQuency:FUNDamental:AUTO ON OFF 1 0	设置基频开关
[[:SENSe]:HARMonics:FREQuency:FUNDamental:AUTO?	查询基频开关
[[:SENSe]:HARMonics:NUMBer <value>	设置谐波个数
[[:SENSe]:HARMonics:NUMBer?	查询谐波个数
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:BANDwidth BWIDth: VIDeo <value>, <value>...<value>	设置谐波列表视频带宽
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:BANDwidth BWIDth:	查询谐波列表视频带宽

命令	功能
VIDeo?	
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO ON OFF 1 0, ON OFF 1 0.... ON OFF 1 0	设置谐波列表视频带宽开关
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO?	查询谐波列表视频带宽开关
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:BANDwidth BWIDth[:RESolution] <value>, <value>...<value>	设置谐波列表分辨率带宽
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:BANDwidth BWIDth[:RESolution]?	查询谐波列表分辨率带宽
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:AUTO ON OFF 1 0, ON OFF 1 0...ON OFF 1 0	设置谐波列表分辨率带宽开关
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:AUTO?	查询谐波列表分辨率带宽开关
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:FREQuency<value>, <value>...<value>	设置谐波列表频率
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:FREQuency?	查询谐波列表频率
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:STATeON OFF 1 0, ON OFF 1 0...ON OFF 1 0<value>, <value>...<value>	设置谐波列表状态
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:SWEeptime<value>, <value>...<value>	设置谐波列表扫描时间
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:STATe?	查询谐波列表状态
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:SWEeptime?	查询谐波列表扫描时间
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:SWEeptime:AUTO ON OFF 1 0, ON OFF 1 0...ON OFF 1 0	设置谐波列表扫描时间开关
[[:SENSe]:HARMonics:RANGe[:LIST]:SWEeptime:AUTO?	查询谐波列表扫描时间开关
[[:SENSe]:HARMonics:RTABle:FILL	自动填充列表
[[:SENSe]:HARMonics:RTABle:STATe ON OFF 1 0	设置谐波测量方法
[[:SENSe]:HARMonics:RTABle:STATe?	查询谐波测量方法
[[:SENSe]:HARMonics:SWEep:POINts <value>	设置扫描点数
[[:SENSe]:HARMonics:SWEep:POINts?	查询扫描点数
[[:SENSe]:HARMonics:SWEep:TIME <value>	设置扫描时间
[[:SENSe]:HARMonics:SWEep:TIME?	查询扫描时间
[[:SENSe]:HARMonics:SWEep:TIME:AUTO ON OFF 1 0	设置扫描时间开关
[[:SENSe]:HARMonics:SWEep:TIME:AUTO?	查询扫描时间开关

附录 B SCPI 命令速查表

命令	功能
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <value>	设置衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation?	查询衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO ON OFF 1 0	设置衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO?	查询衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement]	设置衰减器步进
[[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement]?	查询衰减器步进
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation <value>	设置电子衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation?	查询电子衰减器
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe ON OFF 1 0	设置电子衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe?	查询电子衰减器开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] ON OFF 1 0	设置增益开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]?	查询增益开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <value>	设置最大混频器电平
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer]?	查询最大混频器电平
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULEs NORMa TOI COMPrEsson	设置最大混频器电平规则
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULEs?	查询最大混频器电平规则

附表 8 三阶交调 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CALCulate:TOI:MARKer:AOff	关闭所有标记
:CALCulate:TOI:MARKer:COUPl[:STATe] ON OFF 1 0	设置标记关联开关
:CALCulate:TOI:MARKer:COUPl[:STATe]?	查询标记关联开关
:CALCulate:TOI:MARKer:PEAK:EXCursion <value>	设置峰值精度
:CALCulate:TOI:MARKer:PEAK:EXCursion?	查询峰值精度
:CALCulate:TOI:MARKer:PEAK:EXCursion:STATe ON OFF 1 0	设置峰值精度开关
:CALCulate:TOI:MARKer:PEAK:EXCursion:STATe?	查询峰值精度开关
:CALCulate:TOI:MARKer:PEAK:SEARch:MODE MAXimum PARameter	设置峰值搜索模式
:CALCulate:TOI:MARKer:PEAK:SEARch:MODE?	查询峰值搜索模式
:CALCulate:TOI:MARKer:PEAK:THReshold <value>	设置峰值门限
:CALCulate:TOI:MARKer:PEAK:THReshold?	查询峰值门限
:CALCulate:TOI:MARKer:PEAK:THReshold:STATe ON OFF 1 0	设置峰值门限开关
:CALCulate:TOI:MARKer:PEAK:THReshold:STATe?	查询峰值门限开关
:CALCulate:TOI:MARKer:TABLE[:STATe] ON OFF 1 0	设置标记报表开关
:CALCulate:TOI:MARKer:TABLE[:STATe]?	查询标记报表开关
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:CPSearch[:STATe] ON OFF 1 0	设置连续搜索开关
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:CPSearch[:STATe]?	查询连续搜索开关
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:LINEs[:STATe] ON OFF 1 0	设置标记显示线开关
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:LINEs[:STATe]?	查询标记显示线开关
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:MAXimum	峰值搜索
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:MAXimum:LEFT	左峰值搜索
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:MAXimum:NEXT	次峰值搜索
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:MAXimum:RIGHT	右峰值搜索
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:MINimum	最小值搜索
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:MODE POSition DELTA FIXed OFF	设置标记类型
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:MODE?	查询标记类型
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:REFerence <value>	设置参考标记
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:REFerence?	查询参考标记
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:STATe ON OFF 1 0	设置标记状态
:CALCulate:TOI:MARKer[1] 2-12:STATe?	查询标记状态

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:CALCulate:TOI:MARKer[1]2-12:X <value>	设置标记X值
:CALCulate:TOI:MARKer[1]2-12:X?	查询标记X值
:CALCulate:TOI:MARKer[1]2-12:X:POSition <value>	设置标记X位置
:CALCulate:TOI:MARKer[1]2-12:X:POSition?	查询标记X位置
:CALCulate:TOI:MARKer[1]2-12:Y <value>	设置标记Y值
:CALCulate:TOI:MARKer[1]2-12:Y?	查询标记Y值
:CONFigure:TOI	进入三阶交调测量功能
:DISPlay:TOI:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:PDIVision <value>	设置刻度每格
:DISPlay:TOI:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:PDIVision?	查询刻度每格
:DISPlay:TOI:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RLEVel <value>	设置参考电平
:DISPlay:TOI:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RLEVel?	查询参考电平
:DISPlay:TOI:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet <value>	设置参考电平偏移
:DISPlay:TOI:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet?	查询参考电平偏移
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe[1]2-6 <value>	设置频率显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe[1]2-6?	查询频率显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe[1]2-6:STATe ON OFF 1 0	设置频率显示线开关
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe[1]2-6:STATe?	查询频率显示线开关
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2-6 <value>	设置幅度显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2-6?	查询幅度显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2-6:STATe ON OFF 1 0	设置幅度显示线开关
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2-6:STATe?	查询幅度显示线开关
:FETCh:TOI:IP3?	查询三阶截断结果
:FETCh:TOI[0]1-2?	查询测量结果
:INITiate:CONTInuous ON OFF 1 0	设置扫描模式
:INITiate:CONTInuous?	查询扫描模式
:INITiate:REStart	重新测量
:INITiate[:IMMediate]	立即刷新
:MEASure:TOI:IP3?	查询三阶截断结果

命令	功能
:MEASure:TOI[1]2-4?	查询测量结果
:READ:TOI:IP3?	查询频三阶截断结果
:READ:TOI[1]2-4?	查询测量结果
:TRACe:TOI:DISPlay[:STATe] ON OFF 1 0	设置轨迹显示开关
:TRACe:TOI:DISPlay[:STATe]?	查询轨迹显示开关
:TRAC:TOI:TYPE WRITe AVERage MAXHold MINHold	设置轨迹类型
:TRAC:TOI:TYPE?	查询轨迹类型
:TRAC:TOI:UPDate[:STATe] ON OFF 1 0	设置刷新开关
:TRAC:TOI:UPDate[:STATe]?	查询刷新开关
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff <time>	设置触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff?	查询触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe OFF ON 0 1	设置触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe?	查询触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2 3:DElay <time>	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2 3:DElay?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2 3:DElay:STATe OFF ON 0 1	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2 3:DElay:STATe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2:LEVel <level>	设置外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2:LEVel?	查询外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2 3:SLOPe POSitive NEGative	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:EXTeRnal[1]2 3:SLOPe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DElay <time>	设置定时器触发触发

命令	功能
	延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELay?	查询定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:DELay:STATe?	查询定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet <time>	设置定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:OFFSet?	查询定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod <time>	设置定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:PERiod?	查询定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC EXTernal1 EXTernal2 RFBurst OFF	同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC?	查询同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff <time>	设置同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:FRAMe:SYNC:HOLDoff?	查询同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay <time>	设置电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay?	查询电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELay:STATe?	查询电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe POSitive NEGative	设置电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe?	查询电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay <time>	设置突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay?	查询突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELay:STATe?	查询突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl>	设置突发信号触发绝对电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute?	查询突发信号触发绝对电平

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe POSitive NEGative	设置突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe?	查询突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce EXTernal1 EXTernal2 EXTernal3 IMMediate LINE FRAME RFBurst VIDeo	触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?	查询触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy <time>	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy:STATe OFF ON 0 1	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy:STATe?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel <ampl>	设置视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel?	查询视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive NEGative	设置视频触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe?	查询视频触发极性
:UNIT:TOI:POWEr DBM DBM DBMV DBMA V W A DBUV DBUA	设置纵轴刻度
:UNIT:TOI:POWEr?	查询纵轴刻度
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer <value>	设置中心频率
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer?	查询中心频率
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO ON OFF 1 0	设置频率步进开关
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?	查询频率步进开关
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <value>	设置频率步进
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]?	查询频率步进
[[:SENSe]:FREQuency:OFFSet <value>	设置频率偏移
[[:SENSe]:FREQuency:OFFSet?	查询频率偏移
[[:SENSe]:FREQuency:SPAN:FULL	全频宽
[[:SENSe]:FREQuency:SPAN:PREVious	前次频宽
[[:SENSe]:FREQuency:TUNE:IMMediate	自动调谐
[[:SENSe]:TOI:ADC:DITHer:AUTO[:STATe] ON OFF 1 0	设置ADC抖动开关
[[:SENSe]:TOI:ADC:DITHer:AUTO[:STATe]?	查询ADC抖动开关
[[:SENSe]:TOI:ADC:DITHer[:STATe] ON OFF HIGH	设置ADC抖动
[[:SENSe]:TOI:ADC:DITHer[:STATe]?	查询ADC抖动
[[:SENSe]:TOI:ADJust:LEVel	自动刻度
[[:SENSe]:TOI:AVERage:COUNt <value>	设置平均次数

命令	功能
[[:SENSe]:TOI:AVERAge:COUNT?	查询平均次数
[[:SENSe]:TOI:AVERAge:TCONtrol EXPonential REPeat 1 0	设置平均模式
[[:SENSe]:TOI:AVERAge:TCONtrol?	查询平均模式
[[:SENSe]:TOI:AVERAge[:STATe] ON OFF 1 0	设置平均开关
[[:SENSe]:TOI:AVERAge[:STATe]?	查询平均开关
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:SHAPE GAUSSian FLATtop	设置滤波器类型
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:SHAPE?	查询滤波器类型
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:TYPE DB3 DB6	设置滤波器带宽
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:TYPE?	查询滤波器带宽
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:VIDeo <value>	设置视频带宽
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:VIDeo?	查询视频带宽
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO ON OFF 1 0	设置视频带宽开关
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:VIDeo:AUTO?	查询视频带宽开关
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio <value>	设置VBW/RBW
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio?	查询VBW/RBW
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio:AUTO ON OFF 1 0	设置VBW/RBW开关
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth:VIDeo:RATio:AUTO?	查询VBW/RBW开关
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth[:RESolution] <value>	设置分辨率带宽
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth[:RESolution]?	查询分辨率带宽
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:AUTO ON OFF 1 0	设置分辨率带宽开关
[[:SENSe]:TOI:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:AUTO?	查询分辨率带宽开关
[[:SENSe]:TOI:DETEctor:AUTO ON OFF 1 0	设置检波方式开关
[[:SENSe]:TOI:DETEctor:AUTO?	查询检波方式开关
[[:SENSe]:TOI:DETEctor[:FUNction] NORMal AVERAge POSitive SAMPLE NEGative RMS SCALar	设置检波方式
[[:SENSe]:TOI:DETEctor[:FUNction]?	查询检波方式
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:BASE:LOWer <value>	设置低端基频
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:BASE:LOWer?	查询低端基频
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:BASE:LOWer:AUTO ON OFF 1 0	设置低端基频开关
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:BASE:LOWer:AUTO	查询低端基频开关
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:BASE:UPPer <value>	设置高端基频
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:BASE:UPPer?	设置高端基频

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:BASE:UPPer:AUTO ON OFF 1 0	设置高端基频开关
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:BASE:UPPer:AUTO?	查询高端基频开关
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:SPAN:BANDwidth[:RESolution]:RA Tio <value>	设置span/rbw
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:SPAN:BANDwidth[:RESolution]:RA Tiot?	查询span/rbw
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:SPAN:BANDwidth[:RESolution]:RA Tio:AUTO ON OFF 1 0	设置span/rbw开关
[[:SENSe]:TOI:FREQuency:SPAN:BANDwidth[:RESolution]:RA Tio:AUTO?	查询span/rbw开关
[[:SENSe]:TOI:SWEep:FFT:WIDTh <value>	设置FFT宽度
[[:SENSe]:TOI:SWEep:FFT:WIDTh?	查询FFT宽度
[[:SENSe]:TOI:SWEep:FFT:WIDTh:AUTO ON OFF 1 0	设置FFT宽度开关
[[:SENSe]:TOI:SWEep:FFT:WIDTh:AUTO?	查询FFT宽度开关
[[:SENSe]:TOI:SWEep:POINts <value>	设置扫描点数
[[:SENSe]:TOI:SWEep:POINts?	查询扫描点数
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TIME <value>	设置扫描时间
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TIME?	查询扫描时间
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TIME:AUTO ON OFF 1 0	设置扫描时间开关
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TIME:AUTO?	查询扫描时间开关
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TIME:AUTO:RULes NORMa ACCuracy SRESponse	设置扫描时间自动规则
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TIME:AUTO:RULes?	查询扫描时间自动规则
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TYPE FFT SWEep	设置扫描类型
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TYPE?	查询扫描类型
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TYPE:AUTO ON OFF 1 0	设置扫描类型开关
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TYPE:AUTO?	查询扫描类型开关
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TYPE:AUTO:RULes SPEed DRANge	设置扫描类型自动规则
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TYPE:AUTO:RULes?	查询扫描类型自动规则
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TYPE:AUTO:RULes:AUTO[:STATe] ON OFF 1 0	设置扫描类型规则开关
[[:SENSe]:TOI:SWEep:TYPE:AUTO:RULes:AUTO[:STATe]?	查询扫描类型规则开

附录 B SCPI 命令速查表

命令	功能
	关
[[:SENSe]:TOI:ZSPan:BANDwidth BWIDth <value>	设置零频宽测量带宽
[[:SENSe]:TOI:ZSPan:BANDwidth BWIDth?	查询零频宽测量带宽
[[:SENSe]:TOI:ZSPan:BANDwidth BWIDth:AUTO ON OFF 1 0	设置零频宽测量带宽开关
[[:SENSe]:TOI:ZSPan:BANDwidth BWIDth:AUTO?	查询零频宽测量带宽开关
[[:SENSe]:TOI:ZSPan:STATe ON OFF 1 0	设置零频宽测量开关
[[:SENSe]:TOI:ZSPan:STATe?	查询零频宽测量开关
[[:SENSe]:TOI:ZSPan:SWEep:TIME <value>	设置零频宽测量时间
[[:SENSe]:TOI:ZSPan:SWEep:TIME?	查询零频宽测量时间
[[:SENSe]:TOI:ZSPan:SWEep:TIME:AUTO ON OFF 1 0	设置零频宽测量时间开关
[[:SENSe]:TOI:ZSPan:SWEep:TIME:AUTO?	查询零频宽测量时间开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] ON OFF 1 0	设置增益开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]?	查询增益开关
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <value>	设置最大混频器电平
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer]?	查询最大混频器电平
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULEs NORMal TOI COMPression	设置最大混频器电平规则
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULEs?	查询最大混频器电平规则

附表 9 杂散发射 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CALCulate:SPURious:MARKer:AOff	关闭所有标记
:CALCulate:SPURious:MARKer:COUPle[:STATe] ON OFF 1 0	设置标记关联开关
:CALCulate:SPURious:MARKer:COUPle[:STATe]?	查询标记关联开关
:CALCulate:SPURious:MARKer:PEAK:EXCURsion <value>	设置峰值精度
:CALCulate:SPURious:MARKer:PEAK:EXCURsion?	查询峰值精度
:CALCulate:SPURious:MARKer:PEAK:EXCURsion:STATe ON OFF 1 0	设置峰值精度开关
:CALCulate:SPURious:MARKer:PEAK:EXCURsion:STATe?	查询峰值精度开关
:CALCulate:SPURious:MARKer:PEAK:SEARch:MODE MAXimum PARAmeter	设置峰值搜索模式
:CALCulate:SPURious:MARKer:PEAK:SEARch:MODE?	查询峰值搜索模式
:CALCulate:SPURious:MARKer:PEAK:THReshold <value>	设置峰值门限
:CALCulate:SPURious:MARKer:PEAK:THReshold?	查询峰值门限
:CALCulate:SPURious:MARKer:PEAK:THReshold:STATe ON OFF 1 0	设置峰值门限开关
:CALCulate:SPURious:MARKer:PEAK:THReshold:STATe?	查询峰值门限开关
:CALCulate:SPURious:MARKer:TABLE[:STATe] ON OFF 1 0	设置标记报表开关
:CALCulate:SPURious:MARKer:TABLE[:STATe]?	查询标记报表开关
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:CPSeARch[:STATe] ON OFF 1 0	设置连续搜索开关
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:CPSeARch[:STATe]?	查询连续搜索开关
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:LINEs[:STATe] ON OFF 1 0	设置标记显示线开关
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:LINEs[:STATe]?	查询标记显示线开关
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:MAXimum	峰值搜索
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:MAXimum:LEFT	左峰值搜索
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:MAXimum:NEXT	次峰值搜索
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:MAXimum:RIGHT	右峰值搜索
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:MINimum	最小值搜索
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:MODE POSition DELTA FIXed OFF	设置标记类型
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:MODE?	查询标记类型
:CALCulate:SPURious:MARKer[1] 2-12:REFerence <value>	设置参考标记

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:CALCulate:SPURious:MARKer[1]2-12:REfERENCE?	查询参考标记
:CALCulate:SPURious:MARKer[1]2-12:STATe ON OFF 1 0	设置标记状态
:CALCulate:SPURious:MARKer[1]2-12:STATe?	查询标记状态
:CALCulate:SPURious:MARKer[1]2-12:X <value>	设置标记X值
:CALCulate:SPURious:MARKer[1]2-12:X?	查询标记X值
:CALCulate:SPURious:MARKer[1]2-12:X:POSition <value>	设置标记X位置
:CALCulate:SPURious:MARKer[1]2-12:X:POSition?	查询标记X位置
:CALCulate:SPURious:MARKer[1]2-12:Y <value>	设置标记Y值
:CALCulate:SPURious:MARKer[1]2-12:Y?	查询标记Y值
:CONFigure:SPURious	进入杂散发射测量功能
:CALCulate:SPURious[:RANGE][:LIST]:LIMit:ABSolute[:UPPer] :DATA:STOP <value>,<value>...<value>	设置范围列表绝对终止 限定
:CALCulate:SPURious[:RANGE][:LIST]:LIMit:ABSolute[:UPPer] :DATA:STOP?	查询范围列表绝对终止 限定
:CALCulate:SPURious[:RANGE][:LIST]:LIMit:ABSolute[:UPPer] :DATA:STOP:AUTO ON OFF 1 0, ON OFF 1 0...ON OFF 1 0	设置范围列表绝对终止 限定开关
:CALCulate:SPURious[:RANGE][:LIST]:LIMit:ABSolute[:UPPer] :DATA:STOP:AUTO?	查询范围列表绝对终止 限定开关
:CALCulate:SPURious[:RANGE][:LIST]:LIMit:ABSolute[:UPPer] :DATA[:START] <value>,<value>...<value>	设置范围列表绝对起始 限定
:CALCulate:SPURious[:RANGE][:LIST]:LIMit:ABSolute[:UPPer] :DATA[:START]?	查询范围列表绝对起始 限定
:DISPlay:SPURious:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALE]:PDIVisio n <value>	设置刻度每格
:DISPlay:SPURious:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALE]:PDIVisio n?	查询刻度每格
:DISPlay:SPURious:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALE]:RLEVel <value>	设置参考电平
:DISPlay:SPURious:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALE]:RLEVel?	查询参考电平
:DISPlay:SPURious:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALE]:RLEVel: OFFSet <value>	设置参考电平偏移
:DISPlay:SPURious:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALE]:RLEVel: OFFSet?	查询参考电平偏移
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2-6 <value>	设置幅度显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2-6?	查询幅度显示线
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]2-6:STATe	设置幅度显示线开关

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
ON OFF 1 0	
:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1] 2-6:STATe?	查询幅度显示线开关
:FETCh:SPURious[1] 2-42?	查询测量结果
:INITiate:CONTInuous ON OFF 1 0	设置扫描模式
:INITiate:CONTInuous?	查询扫描模式
:INITiate:REStart	重新测量
:INITiate[:IMMediate]	立即刷新
:MEASure:SPURious[1] 2-42?	查询测量结果
:READ:SPURious[1] 2-42?	查询测量结果
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff <time>	设置触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff?	查询触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe OFF ON 0 1	设置触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff:STATe?	查询触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTErnal[1] 2 3:DELay <time>	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTErnal[1] 2 3:DELay?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTErnal[1] 2 3:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTErnal[1] 2 3:DELay:STATe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTErnal[1] 2:LEVel <level>	设置外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTErnal[1] 2:LEVel?	查询外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTErnal[1] 2 3:SLOPe POSitive NEGative	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:EXTErnal[1] 2 3:SLOPe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:DELay <time>	设置定时器触发触发延

命令	功能
	迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:DELAy?	查询定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:DELAy:STATe OFF ON 0 1	设置定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:DELAy:STATe?	查询定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:OFFSet <time>	设置定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:OFFSet?	查询定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:PERiod <time>	设置定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:PERiod?	查询定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:SYNC EXTernal1 EXTernal2 RFBurst OFF	同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:SYNC?	查询同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:SYNC:HOLDoff <time>	设置同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:SYNC:HOLDoff?	查询同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELAy <time>	设置电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELAy?	查询电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELAy:STATe OFF ON 0 1	设置电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELAy:STATe?	查询电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe POSitive NEGative	设置电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe?	查询电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy <time>	设置突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy?	查询突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy:STATe OFF ON 0 1	设置突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy:STATe?	查询突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl>	设置突发信号触发绝对电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute?	查询突发信号触发绝对电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe POSitive NEGative	设置突发信号触发极性

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe?	查询突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce EXTernal1 EXTernal2 EXTernal3 IMMediate LINE FRAME RFBurst VIDeo	触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?	查询触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELaY <time>	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELaY?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELaY:STATe OFF ON 0 1	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELaY:STATe?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel <ampl>	设置视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel?	查询视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive NEGative	设置视频触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe?	查询视频触发极性
:UNIT:SPURious:POWeR DBM DBM DBMV DBMA V W A DBUV DBUA	设置纵轴刻度
:UNIT:SPURious:POWeR?	查询纵轴刻度
[[:SENSe]:SPURious:ADC:DITHer:AUTO[:STATe] ON OFF 1 0	设置ADC抖动开关
[[:SENSe]:SPURious:ADC:DITHer:AUTO[:STATe]?	查询ADC抖动开关
[[:SENSe]:SPURious:ADC:DITHer[:STATe] ON OFF HIGH	设置ADC抖动
[[:SENSe]:SPURious:ADC:DITHer[:STATe]?	查询ADC抖动
[[:SENSe]:SPURious:ADJust:LEVel	自动刻度
[[:SENSe]:SPURious:AVERage:COUNt <value>	设置平均次数
[[:SENSe]:SPURious:AVERage:COUNt?	查询平均次数
[[:SENSe]:SPURious:AVERage:TCONtrol EXPonential REPeat 1 0	设置平均模式
[[:SENSe]:SPURious:AVERage:TCONtrol?	查询平均模式
[[:SENSe]:SPURious:AVERage[:STATe] ON OFF 1 0	设置平均开关
[[:SENSe]:SPURious:AVERage[:STATe]?	查询平均开关
[[:SENSe]:SPURious:REPT:MODE ALL LIMTest MMARgin	设置测量类型
[[:SENSe]:SPURious:REPT:MODE?	查询测量类型
[[:SENSe]:SPURious:SWEep:TYPE FFT SWEep	设置扫描类型
[[:SENSe]:SPURious:SWEep:TYPE?	查询扫描类型
[[:SENSe]:SPURious:SWEep:TYPE:AUTO ON OFF 1 0	设置扫描类型自动开关
[[:SENSe]:SPURious:SWEep:TYPE:AUTO?	查询扫描类型自动开关

命令	功能
[[:SENSe]:SPURious:SWEep:TYPE:AUTO:RULes SPEed DRANge	设置扫描类型自动规则
[[:SENSe]:SPURious:SWEep:TYPE:AUTO:RULes?	查询扫描类型自动规则
[[:SENSe]:SPURious:SWEep:TIME:AUTO:RULes NORMal ACCuracy SRESponse	设置扫描时间自动规则
[[:SENSe]:SPURious:SWEep:TIME:AUTO:RULes?	查询扫描时间自动规则
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:ATTenuation <value>, <value>...<value>	设置范围列表衰减
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:ATTenuation?	查询范围列表衰减
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:ATTenuation:AUTO ON OFF 1 0, ON OFF 1 0...ON OFF 1 0	设置范围列表衰减开关
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:ATTenuation:AUTO?	查询范围列表衰减开关
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:BANDwidth:SHAPE GAUSSian FLATtop, GAUSSian FLATtop...GAUSSian FLATtop	设置范围列表滤波器类型
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:BANDwidth:SHAPE?	查询范围列表滤波器类型
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:BANDwidth:VIDeo <value>, <value>...<value>	设置范围列表视频带宽
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:BANDwidth:VIDeo?	查询范围列表视频带宽
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:BANDwidth:VIDeo:AUTO ON OFF 1 0, ON OFF 1 0...ON OFF 1 0	设置范围列表视频带宽开关
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:BANDwidth:VIDeo:AUTO ?	查询范围列表视频带宽开关
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:BANDwidth[:RESolution] <value>, <value>...<value>	设置范围列表分辨率带宽
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:BANDwidth[:RESolution] ?	查询范围列表分辨率带宽
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:BANDwidth[:RESolution]: AUTO ON OFF 1 0, ON OFF 1 0...ON OFF 1 0	设置范围列表分辨率带宽开关
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:BANDwidth[:RESolution]: AUTO?	查询范围列表分辨率带宽开关
[[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:DETector[1][:FUNction] NORMal AVERage POSitive SAMPLE NEGative RMS SCALar, NORMal AVERage POSitive SAMPLE NEGative RMS SCALar ...NORMal AVERage POSitive SAMPLE NEGative RMS SCALar	设置范围列表检波方式

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:DETEctor[1][:FUNction]?	查询范围列表检波方式
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:FREQuency:STARt <value>, <value>...<value>	设置范围列表起始频率
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:FREQuency:STARt?	查询范围列表起始频率
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:FREQuency:STOP <value>, <value>...<value>	设置范围列表终止频率
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:FREQuency:STOP?	查询范围列表终止频率
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:PEAK:EXCursion <value>, <value>...<value>	设置范围列表峰值精度
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:PEAK:EXCursion?	查询范围列表峰值精度
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:PEAK:THReshold <value>, <value>...<value>	设置范围列表峰值门限
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:PEAK:THReshold?	查询范围列表峰值门限
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:STATe?	查询范围列表开关
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:STATe ON OFF 1 0, ON OFF 1 0...ON OFF 1 0	设置范围列表开关
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:SWEep:POINts <value>, <value>...<value>	设置范围列表扫描点数
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:SWEep:POINts?	查询范围列表扫描点数
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:SWEep:POINts:AUTO ON OFF 1 0, ON OFF 1 0...ON OFF 1 0	设置范围列表扫描点数开关
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:SWEep:POINts:AUTO?	查询范围列表扫描点数开关
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:SWEep:TIME <value>, <value>...<value>	设置范围列表扫描时间
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:SWEep:TIME?	查询范围列表扫描时间
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:SWEep:TIME:AUTO ON OFF 1 0, ON OFF 1 0...ON OFF 1 0	设置范围列表扫描时间开关
[:SENSe]:SPURious[:RANGe][:LIST]:SWEep:TIME:AUTO?	查询范围列表扫描时间开关
[:SENSe]:POWER[:RF]:ATTenuation <value>	设置衰减器
[:SENSe]:POWER[:RF]:ATTenuation?	查询衰减器
[:SENSe]:POWER[:RF]:ATTenuation:AUTO ON OFF 1 0	设置衰减器开关
[:SENSe]:POWER[:RF]:ATTenuation:AUTO?	查询衰减器开关
[:SENSe]:POWER[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement]	设置衰减器步进

附录 B SCPI 命令速查表

命令	功能
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:STEP[:INCRement]?	查询衰减器步进
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation <value>	设置电子衰减器
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation?	查询电子衰减器
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe ON OFF 1 0	设置电子衰减器开关
[:SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe?	查询电子衰减器开关
[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] ON OFF 1 0	设置增益开关
[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]?	查询增益开关
[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <value>	设置最大混频器电平
[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer]?	查询最大混频器电平
[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULEs NORMa TO COMPression	设置最大混频器电平规则
[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULEs?	查询最大混频器电平规则

附表 10 频谱发射模板 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CONFigure:SEMask	进入测量功能
:FETCh:SEMask<n>?	查询测量结果、轨迹、模板轨迹数据
:CALCulate:SEM:MARKer[1]]2-12:MAXimum:LEFT	设置左邻峰值
:CALCulate:SEMask:MARKer:AOff	关闭所有标记
:CALCulate:SEMask:MARKer[1]]2-12:MAXimum	设置峰值
:CALCulate:SEMask:MARKer[1]]2-12:MAXimum:NEXT	设置次峰值
:CALCulate:SEMask:MARKer[1]]2-12:MAXimum:RIGHT	设置右邻峰值
:CALCulate:SEMask:MARKer[1]]2-12:MODE POSition DELTa FIXed OFF	设置标记类型
:CALCulate:SEMask:MARKer[1]]2-12:MODE?	查询标记类型
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe[1]]2-6 <freq>	设置频率显示线值
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe[1]]2-6?	查询频率显示线值
:DISPlay:SEMask:SUBBlock[1]]2-8:OFFSet[1]]2-12:LIST:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <ampl>	设置子块偏移信道参考电平
:DISPlay:SEMask:SUBBlock[1]]2-8:OFFSet[1]]2-12:LIST:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel?	查询子块偏移信道参考电平
:DISPlay:SEMask:SUBBlock[1]]2-8:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <ampl>	设置子块参考信道参考电平
:DISPlay:SEMask:SUBBlock[1]]2-8:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel?	查询子块参考信道参考电平
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe:STATe OFF ON 0 1	设置频率显示线开关
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe:X:FLINe:STATe?	查询频率显示线开关
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6 <ampl>	设置幅度显示线值
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6:STATe OFF ON 0 1	设置幅度显示线开关
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6:STATe?	查询幅度显示线开关
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe:Y:DLINe[1]]2-6?	查询幅度显示线值
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe:Y:SPACing LINear LOGarithmic	设置刻度类型
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe:Y:SPACing?	查询刻度类型
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:PDIVision	设置刻度/格

命令	功能
<rel_ampl>	
:DISPlay:SEMask:WINDow[1]:TRACe[1]:Y[:SCALe]:PDIVision?	查询刻度/格
:INITiate:CONTInuous OFF ON 0 1	设置扫描状态
:INITiate:CONTInuous?	查询扫描状态
:SEMask:SWEep:FFT:WIDTh <real>	设置FFT宽度
:SEMask:SWEep:FFT:WIDTh <real>?	查询FFT宽度
:SEMask:SWEep:FFT:WIDTh:AUTO OFF ON 0 1	设置FFT宽度自动手动
:SEMask:SWEep:FFT:WIDTh:AUTO?	查询FFT宽度自动手动
:SEMask:SWEep:TYPE:AUTO:RULEs AUTO SPEed DRANge	设置扫描类型规则
:SEMask:SWEep:TYPE:AUTO:RULEs?	查询扫描类型规则
:TRACe:SEMask:TYPE AVERAge	设置轨迹-平均
:TRACe:SEMask:TYPE WRITe	设置轨迹-刷新
:TRACe:SEMask:TYPE?	查询轨迹状态
:UNIT:SEMask:POWEr DBM DBMV DBMA V W A DBUV DBUA	设置纵轴单位
:UNIT:SEMask:POWEr?	查询纵轴单位
[.SENSe]:SEMask:ADC:DITHer:AUTO[:STATe] OFF ON 0 1	设置ADC抖动自动手动
[.SENSe]:SEMask:ADC:DITHer:AUTO[:STATe]?	查询ADC抖动自动手动
[.SENSe]:SEMask:ADC:DITHer[:STATe] OFF ON HIGH	设置ADC抖动
[.SENSe]:SEMask:ADC:DITHer[:STATe]?	查询ADC抖动
[.SENSe]:AVERAge:COUNt <integer>	设置平均次数
[.SENSe]:AVERAge:COUNt?	查询平均次数
[.SENSe]:AVERAge:TYPE LOG RMS SCALar	设置平均类型
[.SENSe]:AVERAge:TYPE:AUTO OFF ON 0 1	设置平均类型自动手动
[.SENSe]:AVERAge:TYPE:AUTO?	查询平均类型自动手动
[.SENSe]:AVERAge:TYPE?	查询平均类型
[.SENSe]:BANDwidth BWIDth:SHAPE GAUSSian FLATtop	设置滤波器类型
[.SENSe]:BANDwidth BWIDth:SHAPE?	查询滤波器类型
[.SENSe]:DETector NORMAl POSitive SAMPlE NEGative AVERAge RMS SCALar	设置检波方式
[.SENSe]:DETector?	查询检波方式
[.SENSe]:FREQuency:CENTer <frequency>	设置中心频率
[.SENSe]:FREQuency:CENTer?	查询中心频率
[.SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO OFF ON 0 1	设置频率步进自动、手动
[.SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?	查询频率步进自动、手动
[.SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement] <freq>	设置频率步进

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[.SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP[:INCRement]?	查询频率步进
[.SENSe]:FREQuency:OFFSet <freq>	设置频率偏移
[.SENSe]:FREQuency:OFFSet?	查询频率偏移
[.SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation <rel_power>	设置电子衰减器
[.SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe OFF ON 0 1	设置电子衰减器开关
[.SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation:STATe?	查询电子衰减器开关
[.SENSe]:POWer[:RF]:EATTenuation?	查询电子衰减器
[.SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <ampl>	设置最大混频器电平
[.SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer]?	查询最大混频器电平
[.SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULEs NORMa TOI COMPression	设置最大混平器电平规则
[.SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RULEs?	查询最大混平器电平规则
[.SENSe]:SEMask:ADJust:LEVel	设置自动刻度
[.SENSe]:SEMask:SWEep:POINts <integer>	设置扫描点数
[.SENSe]:SEMask:SWEep:POINts?	查询扫描点数
[.SENSe]:SEMask:SWEep:TYPE	查询扫描类型自动手动
[.SENSe]:SEMask:SWEep:TYPE FFT SWEep	设置扫描类型
[.SENSe]:SEMask:SWEep:TYPE?	查询扫描类型
[.SENSe]:SEMask:SWEep:TYPE:AUTO OFF ON 0 1	设置扫描类型自动手动
[.SENSe]:SEMask:SWEep:TYPE:AUTO?	查询扫描类型自动手动
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:BANDwidth:VIDeo <freq>	设置子块参考信道视频带宽
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:BANDwidth:VIDeo?	查询子块参考信道视频带宽
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:BANDwidth[:RESolution] <freq>	设置子块参考信道分辨率带宽
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:BANDwidth[:RESolution]?	查询子块参考信道分辨率带宽
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:FILTer[:RRC]:ALPHa <float>	设置子块参考信道滤波器因子
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:FILTer[:RRC]:ALPHa?	查询子块参考信道滤波器因子
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:FREQuency:CENTer <Frequency>	设置子块参考信道中心频率
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:FREQuency:CENTer?	查询子块参考信道中心频率
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:FREQuency:SPAN <freq>	设置子块参考信道信道带宽
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:FREQuency:SPAN?	查询子块参考信道信道带宽
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:OFFSet[1] 2-12:LIST:BANDwidth:VIDeo <freq>	设置子块偏移信道视频带宽
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:OFFSet[1] 2-12:LIST:BANDwidth:VIDeo?	查询子块偏移信道视频带宽

命令	功能
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:BANDwidth[:RESolution] <freq>	设置子块偏移信道分辨率带宽
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:BANDwidth[:RESolution]?	查询子块偏移信道分辨率带宽
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:FREQuency:STARt <freq>	设置子块偏移信道起始频率
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:FREQuency:STARt?	查询子块偏移信道起始频率
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:FREQuency:STOP <freq>	设置子块偏移信道终止频率
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:FREQuency:STOP?	查询子块偏移信道终止频率
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:POWer[:RF]:ATTenuation <rel_power>	设置子块偏移信道衰减器
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO OFF ON 0 1	设置子块偏移信道衰减器自动手动
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO?	查询子块偏移信道衰减器自动手动
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:POWer[:RF]:ATTenuation?	查询子块偏移信道衰减器
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] OFF ON 0 1	设置子块偏移信道前放
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]?	查询子块偏移信道前放
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:STARt:ABSolute <ampl>	设置子块偏移信道绝对起始限定
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:STARt:ABSolute?	查询子块偏移信道绝对起始限定
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:STARt:RCARrier <rel_power>	设置子块偏移信道相对起始限定
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:STARt:RCARrier?	查询子块偏移信道相对起始限定
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:STOP:ABSolute <ampl>	设置子块偏移信道绝对终止限定
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:STOP:ABSolute?	查询子块偏移信道绝对终止限定

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:STOP:RCARrier <rel_power>	设置子块偏移信道相对终止限定
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:STOP:RCARrier?	查询子块偏移信道相对终止限定
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:SWEep:TIME <time>	设置子块偏移信道扫描时间
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:SWEep:TIME:AUTO OFF ON 0 1	设置子块偏移信道扫描时间自动手动
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:SWEep:TIME:AUTO?	查询子块偏移信道扫描时间自动手动
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:SWEep:TIME?	查询子块偏移信道扫描时间
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:TEST ABSolute AND OR RELative	设置子块偏移信道限定模板
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:LIST:TEST?	查询子块偏移信道限定模板
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:STATe OFF ON 0 1	设置子块偏移信道开关
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:OFFSet[1]2-12:STATe?	查询子块偏移信道开关
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:POWER:REFerence POWER PEAK	设置子块参考信道参考类型
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:POWER:REFerence?	查询子块参考信道参考类型
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:POWER[:RF]:ATTenuation <rel_power>	设置子块参考信道衰减器
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:POWER[:RF]:ATTenuation:AUTO OFF ON 0 1	设置子块参考信道衰减器自动手动
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:POWER[:RF]:ATTenuation:AUTO?	查询子块参考信道衰减器自动手动
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:POWER[:RF]:ATTenuation?	查询子块参考信道衰减器
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:POWER[:RF]:GAIN[:STATe] OFF ON 0 1	设置子块参考信道前放
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:POWER[:RF]:GAIN[:STATe]?	查询子块参考信道前放
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:SWEep:TIME <time>	设置子块参考信道扫描时间
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:SWEep:TIME:AUTO OFF ON 0 1	设置子块参考信道扫描时间自动手动
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1]2-8:SWEep:TIME:AUTO?	查询子块参考信道扫描时间自动手动

命令	功能
[SENSe:]SEMask:SUBBlock[1] 2-8:SWEep:TIME?	查询子块参考信道扫描时间
SEMask:SUBBlock[1] 2-8:BANDwidth:INTegration <freq>	设置子块参考信道积分带宽
SEMask:SUBBlock[1] 2-8:BANDwidth:INTegration?	查询子块参考信道积分带宽
[.SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff <time>	设置触发阻断时间
[.SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff?	查询触发阻断时间
[.SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff:AUTO OFF ON 0 1	设置触发阻断开关
[.SENSe]:SWEep:EGATe:HOLDoff:AUTO?	查询触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1] 2 3:DELay <time>	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1] 2 3:DELay?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1] 2 3:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1] 2 3:DELay:STATe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1] 2:LEVel <level>	设置外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1] 2:LEVel?	查询外部触发1或外部触发2触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1] 2 3:SLOPe POSitive NEGative	设置外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:EXTernal[1] 2 3:SLOPe?	查询外部触发1或外部触发2、外部触发3的触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:DELay <time>	设置定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:DELay?	查询定时器触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:DELay:STATe OFF ON 0 1	设置定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:DELay:STATe?	查询定时器触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:OFFSet <time>	设置定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:OFFSet?	查询定时器触发偏移
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:PERiod <time>	设置定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:PERiod?	查询定时器触发周期
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:SYNC EXTernal1 EXTernal2 RFBurst OFF	同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:SYNC?	查询同步源选择
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:SYNC:HOLDoff <time>	设置同步源阻断

附录 B SCPI 命令速查表

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:FRAME:SYNC:HOLDoff?	查询同步源阻断
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELAy <time>	设置电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELAy?	查询电源触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELAy:STATe OFF ON 0 1	设置电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:DELAy:STATe?	查询电源触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe POSitive NEGative	设置电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:LINE:SLOPe?	查询电源触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy <time>	设置突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy?	查询突发信号触发触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy:STATe OFF ON 0 1	设置突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:DELAy:STATe?	查询突发信号触发触发延迟开关
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute <ampl>	设置突发信号触发绝发电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:LEVel:ABSolute?	查询突发信号触发触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe POSitive NEGative	设置突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:RFBurst:SLOPe?	查询突发信号触发触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce EXTernal1 EXTernal2 EXTernal3 IMMediate LINE FRAME RFBur st VIDeo	触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?	查询触发方式的选择
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy <time>	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy:STATe OFF ON 0 1	设置视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:DELAy:STATe?	查询视频触发延迟
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel <ampl>	设置视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:LEVel?	查询视频触发电平
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe POSitive NEGative	设置视频触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:VIDeo:SLOPe?	查询视频触发极性

附表 11 IQ 分析 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:AOff	关闭所有差值标记
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:FUNCTion:BPOWer:MODE POWER DENSity	差值标记带宽功率模式
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:FUNCTion:BPOWer:MODE?	差值标记带宽功率模式
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:FUNCTion:BPOWer:RESult?	差值标记带宽功率结果
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:FUNCTion:BPOWer:SPAN <freq>	差值标记带宽功率带宽跨度
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:FUNCTion:BPOWer:SPAN?	差值标记带宽功率带宽跨度
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:FUNCTion:BPOWer[:STATe] OFF ON 0 1	差值标记带宽功率状态
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:FUNCTion:BPOWer[:STATe]?	差值标记带宽功率状态
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:LINK OFF ON 0 1	差值标记关联
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:LINK?	差值标记关联
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:LINK:TO:MARKer[1]:2-12 OFF ON 0 1	差值标记关联到标记1
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:LINK:TO:MARKer[1]:2-12?	差值标记关联到标记1
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:MAXimum:AUTO OFF ON 0 1	差值标记连续峰值搜索
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:MAXimum:AUTO?	差值标记连续峰值搜索
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:MAXimum:LEFT	差值标记左邻峰值搜索
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:MAXimum:NEXT	差值标记次峰值搜索
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:MAXimum:RIGHT	差值标记右邻峰值搜索
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:MAXimum[:PEAK]	差值标记峰值搜索
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:MREFerence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	差值标记参考选择
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:MREFerence?	差值标记参考选择
:CALCulate[1]:2-6:DELTamarker[1]:2-12:SPECTrogram:FRAME <Frame>	标记Z（瀑布图帧数选择）

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:CALCulate[1]2-6:DELTamarker[1]2-12:SPECTrogram:FRAMe?	标记Z (瀑布图帧数选择)
:CALCulate[1]2-6:DELTamarker[1]2-12:TRACe TRACE1 TRACE2 TRACE3 TRACE4 TRACE5 TRACE6	差值标记轨迹
:CALCulate[1]2-6:DELTamarker[1]2-12:TRACe?	差值标记轨迹
:CALCulate[1]2-6:DELTamarker[1]2-12:X <value>	差值标记横轴
:CALCulate[1]2-6:DELTamarker[1]2-12:X?	差值标记横轴
:CALCulate[1]2-6:DELTamarker[1]2-12:X:RELative <value>	差值标记横轴相对值
:CALCulate[1]2-6:DELTamarker[1]2-12:X:RELative?	差值标记横轴相对值
:CALCulate[1]2-6:DELTamarker[1]2-12:Y <value>	差值标记Y轴值
:CALCulate[1]2-6:DELTamarker[1]2-12:Y?	差值标记Y轴值
:CALCulate[1]2-6:DELTamarker[1]2-12[:STATe] OFF ON 0 1	差值标记状态
:CALCulate[1]2-6:DELTamarker[1]2-12[:STATe]?	差值标记状态
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:AOff	所有标记关
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:FUNCTion:BPOWer:AOff	关闭所有带宽功率标记
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:FUNCTion:BPOWer:MODE POWER DENSITY	标记带宽功率模式
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:FUNCTion:BPOWer:MODE?	标记带宽功率模式
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:FUNCTion:BPOWer:RESult?	标记带宽功率结果
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:FUNCTion:BPOWer:SPAN <Freq>	标记带宽功率带宽跨度
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:FUNCTion:BPOWer:SPAN?	标记带宽功率带宽跨度
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:FUNCTion:BPOWer[:STATe] OFF ON 0 1	标记带宽功率状态
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:FUNCTion:BPOWer[:STATe]?	标记带宽功率状态
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:FUNCTion:CENTer	标记->中心
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:FUNCTion:REFerence	标记->参考
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:LINK:TO:MARKer[1]2-12 OFF ON 0 1	标记关联到标记1
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:LINK:TO:MARKer[1]2-12?	标记关联到标记1
:CALCulate[1]2-6:MARKer[1]2-12:MAXimum:AUTO	标记连续峰值搜索

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
OFF ON 0 1	
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:MAXimum:AUTO?	标记连续峰值搜索
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:MAXimum:LEFT	标记左邻峰值搜索
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:MAXimum:NEXT	标记次峰值搜索
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:MAXimum:RIGHT	标记右邻峰值搜索
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:MAXimum[:PEAK]	标记峰值搜索
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:MINimum[:PEAK]	标记最小值搜索
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:PEXCursion <amp>	峰值定义值
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:PEXCursion?	峰值定义值
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:SPECTrogram:FRAME <Frame>	标记Z（瀑布图帧数选择）
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:SPECTrogram:FRAME?	标记Z（瀑布图帧数选择）
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:TRACe TRACE1 TRACE2 TRACE3 TRACE4 TRACE5 TRACE6	标记轨迹
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:TRACe?	标记轨迹
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:X <value>	标记横轴
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:X?	标记横轴
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:Y <value>	标记Y轴值
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:Y?	标记Y轴值
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12[:STATe] OFF ON 0 1	标记状态
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12[:STATe]?	标记状态
:CALCulate[1] 2-6:SGRam:CLEAr[:IMMediate]	清空瀑布图
:CALCulate[1] 2-6:SGRam:FRAME:SElect <Frame>	标记Z（瀑布图帧数选择）
:CALCulate[1] 2-6:SGRam:FRAME:SElect?	标记Z（瀑布图帧数选择）
:CALCulate[1] 2-6:SGRam:HDEPth <Frame>	瀑布图存储深度
:CALCulate[1] 2-6:SGRam:HDEPth?	瀑布图存储深度
:CALCulate[1] 2-6:SGRam:TRACe TRACE1 TRACE2 TRACE3 TRACE4 TRACE5 TRACE6	瀑布图轨迹
:CALCulate[1] 2-6:SGRam:TRACe?	瀑布图轨迹
:CALCulate[1] 2-6:SGRam[:STATe] OFF ON 0 1	瀑布图状态
:CALCulate[1] 2-6:SGRam[:STATe]?	瀑布图状态
:CALCulate[1] 2-6:SPECTrogram:CLEAr[:IMMediate]	清空瀑布图

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:CALCulate[1]2-6:SPECTrogram:FRAME:COUNT <Frame>	单次测量时, 瀑布图帧数
:CALCulate[1]2-6:SPECTrogram:FRAME:COUNT?	单次测量时, 瀑布图帧数
:CALCulate[1]2-6:SPECTrogram:FRAME:SElect <Frame>	标记Z (瀑布图帧数选择)
:CALCulate[1]2-6:SPECTrogram:FRAME:SElect?	标记Z (瀑布图帧数选择)
:CALCulate[1]2-6:SPECTrogram:HDEPth <Frame>	瀑布图存储深度
:CALCulate[1]2-6:SPECTrogram:HDEPth?	瀑布图存储深度
:CALCulate[1]2-6:SPECTrogram:TRACe TRACE1 TRACE2 TRACE3 TRACE4 TRACE5 TRACE6	瀑布图轨迹
:CALCulate[1]2-6:SPECTrogram:TRACe?	瀑布图轨迹
:CALCulate[1]2-6:SPECTrogram[:STATE] OFF ON 0 1	瀑布图状态
:CALCulate[1]2-6:SPECTrogram[:STATE]?	瀑布图状态
:CALCulate[1]2-6:THReshold <Value>	峰值门限值
:CALCulate[1]2-6:THReshold?	峰值门限值
:CALCulate[1]2-6:THReshold:STATE OFF ON 0 1	峰值门限开关
:CALCulate[1]2-6:THReshold:STATE?	峰值门限开关
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:MINFo[:STATE] OFF ON 0 1	标记信息显示
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:MINFo[:STATE]?	标记信息显示
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:MTABle OFF ON 0 1	标记报表
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:MTABle?	标记报表
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:TRACe[1]2-6:MODE WRITe AVERAge MAXHold MINHold VIEW BLANK	轨迹类型
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:TRACe[1]2-6:MODE?	轨迹类型
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:TRACe[1]2-6:Y[:SCALE] <value>	参考值
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:TRACe[1]2-6:Y[:SCALE]?	参考值
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:TRACe[1]2-6:Y[:SCALE]:AUTO ONCE	自动刻度
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:TRACe[1]2-6:Y[:SCALE]:PDIVision <value>	刻度/格
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:TRACe[1]2-6:Y[:SCALE]:PDIVision ?	刻度/格
:DISPlay[:WINDow[1]2-6]:TRACe[1]2-6:Y[:SCALE]:RLEVel	参考电平

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
<value>	
:DISPlay[:WINDow[1]]2-6:TRACe[1]2-6:Y[:SCALe]:RLEVel?	参考电平
:DISPlay[:WINDow[1]]2-6:TRACe[1]2-6:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet <value>	参考电平偏移
:DISPlay[:WINDow[1]]2-6:TRACe[1]2-6:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet?	参考电平偏移
:DISPlay[:WINDow[1]]2-6:TRACe[1]2-6:Y[:SCALe]:RPOSitio n UP Mid Down	参考位置
:DISPlay[:WINDow[1]]2-6:TRACe[1]2-6:Y[:SCALe]:RPOSitio n?	参考位置
:DISPlay[:WINDow[1]]2-6:TRACe[1]2-6:Y:SPACing LOGarithmic LINear	刻度类型
:DISPlay[:WINDow[1]]2-6:TRACe[1]2-6:Y:SPACing?	刻度类型
:INITiate[1]2-6:CONTInuous OFF ON 0 1	测量模式
:INITiate[1]2-6:CONTInuous?	测量模式
:INITiate[1]2-6[:IMMediate]	单次测量
:INPut[1]2:ATTenuation <value>	机械衰减器的值
:INPut[1]2:ATTenuation?	机械衰减器的值
:INPut[1]2:ATTenuation:AUTO OFF ON 0 1	机械衰减器自动手动
:INPut[1]2:ATTenuation:AUTO?	机械衰减器自动手动
:INPut[1]2:ATTenuation:AUTO:MODE 2dB 10dB	机械衰减器模式
:INPut[1]2:ATTenuation:AUTO:MODE?	机械衰减器模式
:INPut[1]2:EATT <value>	电子衰减器值
:INPut[1]2:EATT?	电子衰减器值
:INPut[1]2:EATT:STATe OFF ON 0 1	电子衰减器 开关
:INPut[1]2:EATT:STATe?	电子衰减器 开关
:INPut[1]2:GAIN:STATe OFF ON 0 1	前置放大器开关
:INPut[1]2:GAIN:STATe	前置放大器开关
:LAYout:ADD[:WINDow] FREQ MAGN RIMAG VECT	新谱图的创建
:LAYout:CATalog[:WINDow]?	查询窗口信息
:LAYout:IDENtify[:WINDow]?	查询窗口名称
:LAYout:REMOve[:WINDow] <Name>	窗口关闭
:LAYout:WINDow[1]2-6:ADD FREQ MAGN RIMAG VECT	增加窗口
:LAYout:WINDow[1]2-6:IDENtify?	查询窗口名称
:LAYout:WINDow[1]2-6:REMOve	窗口关闭

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:TRACe:IQ:BWIDth <value>	测量带宽
:TRACe:IQ:BWIDth	测量带宽
:TRACe:IQ:DATA?	IQ数据获取(单次、等待、取数据)
:TRACe:IQ:DATA:FORMat COMPatible IQBLock IQPair	IQ数据格式
:TRACe:IQ:DATA:FORMat	IQ数据格式
:TRACe:IQ:DATA:MEMory?	IQ数据获取
:TRACe:IQ:EVL	IQ数据分析
:TRACe:IQ:EVL?	IQ数据分析
:TRACe:IQ:RENgth <value>	测量长度
:TRACe:IQ:RENgth?	测量长度
:TRACe:IQ:SET <SampleRate, Length>	测量参数集
:TRACe:IQ:SRATe <value>	采样率
:TRACe:IQ:SRATe?	采样率
:TRACe[1] 2-6[:DATA]? TRACE1 TRACE2 TRACE3 TRACE4 TRACE5 TRACE6 SPECTrog ram SGRam	测量结果: 轨迹数据、峰值列表、瀑布图等
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff[:TIME] <Time>	触发延迟时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff[:TIME]?	触发延迟时间
:TRIGger[:SEQuence]:IFPower:HOLDoff <Time>	触发阻断
:TRIGger[:SEQuence]:IFPower:HOLDoff?	触发阻断
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:IFPower <Level>	触发电平(功率触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:IFPower?	触发电平(功率触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:RFPower <Level>	触发电平(Burst触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:RFPower?	触发电平(Burst触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel[:EXTeRnal[1] 2-3] <Level>	触发电平(外触发1,2,3)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel[:EXTeRnal[1] 2-3]?	触发电平(外触发1,2,3)
:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe POSitive NEGative	触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe?	触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce IMMEDIATE EXTeRnal[1] EXTeRnal[2] EXTeRnal[3] RFPower TIME VIDeo	触发方式
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?	触发方式
:TRIGger[:SEQuence]:TIME:RINTerval <Time>	周期(周期定时器触发)
:TRIGger[:SEQuence]:TIME:RINTerval?	周期(周期定时器触发)

命令	功能
[[:SENSe[1]]2-6]:SWEp:TIME <Time>	测量时间
[[:SENSe[1]]2-6]:SWEp:TIME?	测量时间
[[:SENSe[1]]2-6]:SWEp:TIME:AUTO OFF ON 0 1	测量时间自动状态
[[:SENSe[1]]2-6]:SWEp:TIME:AUTO?	测量时间自动状态
[[:SENSe]:ADJust:FREQuency	自动频率
[[:SENSe]:ADJust:LEVel	自动幅度
[[:SENSe]:AVERage[1]]2-6:TYPE VIDEo LINear POWEr	平均/保持模式
[[:SENSe]:AVERage[1]]2-6:TYPE?	平均/保持模式
[[:SENSe]:AVERage[1]]2-6:TYPE:AUTO OFF ON 0 1	平均/保持状态
[[:SENSe]:AVERage[1]]2-6:TYPE:AUTO?	平均/保持状态
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer <Freq>	中心频率
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer?	中心频率
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP <Freq>	频率步进
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP?	频率步进
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO OFF ON 0 1	频率步进自动手动
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?	频率步进自动手动
[[:SENSe]:FREQuency:STARt <Freq>	起始频率
[[:SENSe]:FREQuency:STARt?	起始频率
[[:SENSe]:FREQuency:STOP <Freq>	终止频率
[[:SENSe]:FREQuency:STOP?	终止频率
[[:SENSe]:IQ:BANDwidth:MODE AUTO MANual FFT	分辨率带宽模式
[[:SENSe]:IQ:BANDwidth:MODE?	分辨率带宽模式
[[:SENSe]:IQ:BANDwidth:RESolution <Rbw>	分辨率带宽
[[:SENSe]:IQ:BANDwidth:RESolution?	分辨率带宽
[[:SENSe]:IQ:BWIDth:MODE AUTO MANual FFT	分辨率带宽模式
[[:SENSe]:IQ:BWIDth:MODE?	分辨率带宽模式
[[:SENSe]:IQ:BWIDth:RESolution <Rbw>	分辨率带宽
[[:SENSe]:IQ:BWIDth:RESolution?	分辨率带宽
[[:SENSe]:IQ:FFT:ALGorithm SINGle AVERage	FFT计算方式
[[:SENSe]:IQ:FFT:ALGorithm?	FFT计算方式
[[:SENSe]:IQ:FFT:LENGth <value>	FFT长度
[[:SENSe]:IQ:FFT:LENGth?	FFT长度
[[:SENSe]:IQ:FFT:WINDow:LENGth <value>	FFT窗长度
[[:SENSe]:IQ:FFT:WINDow:LENGth?	FFT窗长度
[[:SENSe]:IQ:FFT:WINDow:OVERlap <value>	FFT窗重叠率

命令	功能
[[:SENSe]:]IQ:FFT:WINDow:OVERlap?	FFT窗重叠率
[[:SENSe]:]IQ:FFT:WINDow:TYPE FLATtop GAUSS RECTangular KAISer BLANKmanharris	FFT窗类型
[[:SENSe]:]IQ:FFT:WINDow:TYPE?	FFT窗类型
[[:SENSe]:]POWER[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <value>	最大混频器电平
[[:SENSe]:]POWER[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer]?	最大混频器电平
[[:SENSe]:]SWAPiq OFF ON 0 1	IQ数据交换
[[:SENSe]:]SWAPiq?	IQ数据交换
[[:SENSe]:]SWEep[:WINDow[1] 2-6]:POINTs <value>	扫描点数
[[:SENSe]:]SWEep[:WINDow[1] 2-6]:POINTs?	扫描点数
[[:SENSe]:][:WINDow[1] 2-6]:DETector[1] 2-6[:FUNCTion] APEak NEGative POSitive SAMPLE RMS AVERage	检波方式
[[:SENSe]:][:WINDow[1] 2-6]:DETector[1] 2-6[:FUNCTion]?	检波方式
[[:SENSe]:][:WINDow[1] 2-6]:DETector[1] 2-6[:FUNCTion]:AUTO OFF ON 0 1	检波方式（开关）
[[:SENSe]:][:WINDow[1] 2-6]:DETector[1] 2-6[:FUNCTion]:AUTO?	检波方式（开关）

附表 12 相位噪声测试 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CALCulate:LPLot:MARKer:AOff	关闭所有标记
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:BAND:LE FT <freq>	设置标记功能的带宽起 始位置
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:BAND:LE FT?	查询标记功能的带宽起 始位置
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:BAND:RI GHt <freq>	设置标记功能的带宽终 止位置
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:BAND:RI GHt?	查询标记功能的带宽终 止位置
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:BAND:SP AN <freq>	设置标记功能的带宽跨 度
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:BAND:SP AN?	查询标记功能的带宽跨 度
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:FUNCTio n OFF RADian DEGREe SSB JITter RFM RMSNoise	选择标记功能类型
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:FUNCTio n?	查询当前标记功能类型
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:MODE POSition DELTA OFF	设置标记类型
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:MODE?	查询标记类型
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:REFeren ce <integer>	设置标记的参考标记
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:REFeren ce?	查询标记的参考标记
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:TRACe <integer>	选择标记所在的轨迹
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:TRACe?	查询标记所在的轨迹
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:X <freq>	设置标记的X轴频率
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:X?	查询标记的X轴频率
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:Y?	查询标记的Y轴值
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:SPURiou s:MAXimum[:PEAK]	搜索杂散峰值
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:SPURiou	搜索杂散次峰值

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
s:MAXimum:NEXT	
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:SPURious:MAXimum:RIGHT	搜索杂散右临峰
:CALCulate:LPLot:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:SPURious:MAXimum:LEFT	搜索杂散左临峰
:CALCulate:MARKer[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]:MINimum	杂散最小值搜索
:DISPlay:LPLot:VIEW:WINDow:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision <rel_amp>	设置幅度刻度
:DISPlay:LPLot:VIEW:WINDow:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision?	查询幅度刻度
:DISPlay:LPLot:VIEW:WINDow:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <real>	设置参考值
:DISPlay:LPLot:VIEW:WINDow:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel?	查询参考值
:INITiate:CONTInuous ON OFF 1 0	进行测量连续单次切换
:INITiate:CONTInuous?	查询是否为连续测量
:INITiate:PAUSe	暂停测量
:INITiate:REStart	重新测量
:INITiate:RESume	恢复测量
:FETCh:LPLot[n]?	得到测量结果
:MEASure:LPLot[n]?	进行对数曲线测量并获得测量结果
:READ:LPLot[n]?	读取测量结果
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:RATio <Ratio>	设置分辨率带宽比率
[:SENSe]:BANDwidth BWIDth[:RESolution]:RATio?	查询分辨率带宽比率
[:SENSe]:DEFaults	复位到默认状态
[:SENSe]:FREQuency:CARRier <freq>	设置载波频率
[:SENSe]:FREQuency:CARRier?	查询载波频率
[:SENSe]:FREQuency:CARRier:SEARch	进行载波搜索
[:SENSe]:FREQuency:CARRier:SEARch:SPAN <freq>	设置载波搜索跨度
[:SENSe]:FREQuency:CARRier:SEARch:SPAN?	查询载波搜索跨度
[:SENSe]:FREQuency:CARRier:TRACk:ACCuracy LOW MED HIGH	设置信号跟踪精度
[:SENSe]:FREQuency:CARRier:TRACk:ACCuracy?	查询信号跟踪精度
[:SENSe]:FREQuency:CARRier:TRACk:SPAN <freq>	设置信号跟踪频宽
[:SENSe]:FREQuency:CARRier:TRACk:SPAN?	查询信号跟踪频宽
[:SENSe]:FREQuency:CARRier:TRACk[:STATe] ON OFF 1 0	设置信号跟踪开关

附录 B SCPI 命令速查表

命令	功能
[[:SENSe]:FREQuency:CARRier:TRACk[:STATe]?]	查询信号跟踪开关
[[:SENSe]:LPLot:AVERage:COUNt <integer>]	设置平均次数
[[:SENSe]:LPLot:AVERage:COUNt?]	查询平均次数
[[:SENSe]:LPLot:AVERage[:STATe] ON OFF 1 0]	设置平均开关
[[:SENSe]:LPLot:AVERage[:STATe]?]	查询平均开关
[[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STARt <freq>]	设置起始频偏
[[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STARt?]	查询起始频偏
[[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STOP <freq>]	设置终止频偏
[[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STOP?]	查询终止频偏
[[:SENSe]:LPLot:METHod DANL PN]	设置测量类型
[[:SENSe]:LPLot:METHod?]	查询测量类型
[[:SENSe]:LPLot:SMOoth <real>]	设置平滑度
[[:SENSe]:LPLot:SMOoth ?]	查询平滑度
[[:SENSe]:SPURs:SUPPression ON OFF 1 0]	设置杂散抑制开关
[[:SENSe]:SPURs:SUPPression ?]	查询杂散抑制开关
[[:SENSe]:SPURs:THReshold <Threshold>]	设置杂散抑制阈值
[[:SENSe]:SPURs:THReshold?]	查询杂散抑制阈值
:TRACe[1 2 3]:LPLot:TYPE RAW SMOothed VIEW BLANK	设置轨迹类型
:TRACe[1 2 3]:LPLot:TYPE?	查询轨迹类型

附表 13 WLAN 信号分析 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CALCulate:EVM:EQualizer:TMODe SEQUence SDATa	设置均衡方式
:CALCulate:EVM:EQualizer:TMODe?	查询均衡方式
:CALCulate:EVM:PILOt:TRACk:AMPLitude OFF ON 0 1	设置幅度跟踪
:CALCulate:EVM:PILOt:TRACk:AMPLitude?	查询幅度跟踪
:CALCulate:EVM:PILOt:TRACk:PHASe OFF ON 0 1	设置相位跟踪
:CALCulate:EVM:PILOt:TRACk:PHASe?	查询相位跟踪
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:X <freq time>	标记X轴
:CALCulate:MARKer[1] 2-12:X?	标记X轴
:CALCulate[1] 2-6:MARKer[1] 2-12:MAXimum	峰值搜索
:CONFigure:STANDard <Standard>	设置协议标准
:CONFigure:STANDard?	查询协议标准
:CONFigure:WLAN:RUConfig:HEPPdu <RUConfig_PPDU>	设置PPDU形式
:CONFigure:WLAN:RUConfig:HEPPdu?	查询PPDU形式
:DISPlay:WINDow[1] 2-7:TRACe:Y:SPACing LINear LOGarithmic	设置刻度类型
:DISPlay:WINDow[1] 2-7:TRACe:Y:SPACing?	查询刻度类型
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe:Y[:SCALE] <level>	设置参考值
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe:Y[:SCALE]:AUTO ONCE	自动刻度
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe:Y[:SCALE]:PDIVision <pdivision>	设置刻度/格
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe:Y[:SCALE]:PDIVision?	查询刻度/格
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe:Y[:SCALE]:RLEVel <rlevel>	设置参考电平
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe:Y[:SCALE]:RLEVel:OFFSet <offset>	设置参考电平偏移
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe:Y[:SCALE]:RLEVel:OFFSet?	查询参考电平偏移
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe:Y[:SCALE]:RLEVel?	查询参考电平
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe:Y[:SCALE]:RPOSition UP MID DOWN	设置参考位置
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe:Y[:SCALE]:RPOSition?	查询参考位置
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe:Y[:SCALE]?	查询参考值
:INITiate:CONTInuous OFF ON 0 1	设置扫描模式
:INITiate:CONTInuous?	查询扫描模式
:INPut:ATTenuation <value>	设置机械衰减器的值

命令	功能
:INPut:ATTenuation:AUTO OFF ON 0 1	设置机械衰减器自动手动状态
:INPut:ATTenuation:AUTO:MODE 2dB 10dB	设置机械衰减器步进
:INPut:ATTenuation:AUTO:MODE?	查询机械衰减器步进
:INPut:ATTenuation:AUTO?	查询机械衰减器自动手动状态
:INPut:ATTenuation?	查询机械衰减器的值
:INPut:GAIN:STATe	查询前置放大器开关
:INPut:GAIN:STATe OFF ON 0 1	设置前置放大器开关
:INPut[1]:2:EATT <level>	设置电子衰减器的值
:INPut[1]:2:EATT?	查询电子衰减器的值
:LAYout:ADD <windowtype>	增加窗口
:LAYout:IDENtify[:WINDow]? <windowtype>	查询窗口ID
:LAYout::WINDow[1]:[2-6]:REMOve	删除窗口
:TRIGger[:SEQuence]:TIME:RINTerval?	查询定时周期(定时器触发)
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff?	查询触发延迟(视频触发、外部触发)
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff <time>	设置触发延迟(视频触发、外部触发)
:TRIGger[:SEQuence]:IFPower:HOLDoff:STATe OFF ON 0 1	设置触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:IFPower:HOLDoff:STATe?	查询触发阻断开关
:TRIGger[:SEQuence]:IFPower:HOLDoff <Time>	设置触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:IFPower:HOLDoff?	查询触发阻断时间
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:IFPower <ampl>	设置触发电平(视频触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:IFPower?	查询触发电平(视频触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:RFPower <Level>	设置触发电平(Burst触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:RFPower?	查询触发电平(Burst触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel[:EXTerAl[1]:2 3] <level>	设置触发电平(外部触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel[:EXTerAl[1]:2 3]?	查询触发电平(外部触发)

命令	功能
:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe POSitive NEGative	设置触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe?	查询触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce <source>	设置触发模式
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?	查询触发模式
:TRIGger[:SEQuence]:TIME:RINTerval <time>	设置定时周期(定时器触发)
[:SENSe]:AVERage:TCONtrol EXPonential REPeat	设置平均模式
[:SENSe]:AVERage:TCONtrol?	查询平均模式
[:SENSe]:AVERage:COUNt <integer>	设置平均次数
[:SENSe]:AVERage:COUNt?	查询平均次数
[:SENSe]:AVERage[:STATe] ON OFF 1 0	设置平均开关
[:SENSe]:AVERage[:STATe]?	查询平均开关
[:SENSe]:DEMod:FFT:OFFSet <Mode>	设置FFT偏移
[:SENSe]:DEMod:FFT:OFFSet?	查询FFT偏移
[:SENSe]:DEMod:FILTer:EFLength <length>	设置滤波器长度
[:SENSe]:DEMod:FILTer:EFLength?	查询滤波器长度
[:SENSe]:FREQuency:CENTer <frequency>	设置中心频率
[:SENSe]:FREQuency:CENTer?	查询中心频率
[:SENSe]:FREQuency:SPAN 	设置信号带宽
[:SENSe]:FREQuency:SPAN?	查询信号带宽
[:SENSe]:TRACking:IQMComp?	IQ不匹配补偿开关
[:SENSe]:TRACking:IQMComp[:STATe] ON OFF 1 0	设置IQ不匹配补偿开关
[:SENSe]SWAPiq[:STATe] ON OFF 1 0	设置IQ交换开关
[:SENSe]SWAPiq[:STATe]?	查询IQ交换开关
[:SENSe<n>]:SWEep:TIME <Time>	设置捕获时间
[:SENSe<n>]:SWEep:TIME?	查询捕获时间

附表 14 多载波群时延 SCPI 命令速查表

命令	功能
:CALCulate:GRPDelay:MODE ABSolute RELative	设置群时延模式
:CALCulate:GRPDelay:MODE?	查询群时延模式
:CALCulate[1] 2-7:MARKer:AOff	删除所有标记
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:MAXimum	设置峰值搜索
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:MAXimum:LEFT	设置左临峰值
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:MAXimum:NEXT	设置次峰值
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:MAXimum:RIGHT	设置右临峰值
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:MODE POSition DELta FIXed OFF	设置标记模式
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:MODE?	查询标记模式
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:REFerence <n>	设置参考标记
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:REFerence?	查询参考标记
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:X <freq>	标记X轴
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:X?	查询X轴标记值
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:Y <value>	固定标记Y轴
:CALCulate[1] 2-7:MARKer[1] 2-12:Y?	查询Y轴标记值
:CALibration:MCGD	执行校准
:CALibration:MCGD:STATe?	查询校准状态
:CONFigure:GENerator:CONNection:CSTate?	信号源连接状态查询
:CONFigure:GENerator:CONNection:CSTate?	查询信号源连接状态
:CONFigure:GENerator:IPConnection:ADDReSS <S >	设置信号源IP并连接
:CONFigure:GENerator:MCGD:CARRier:COUNt:STATe?	查询载波个数控制开关
:CONFigure:GENerator:MCGD:CARRier:COUNt[:STATe] ON OFF 1 0	设置载波个数控制开关
:CONFigure:GENerator:MCGD:CARRier:SPACing[:STATe] ON OFF 1 0	设置载波间距控制开关
:CONFigure:GENerator:MCGD:CARRier:SPACing[:STATe]?	查询载波间距控制开关
:CONFigure:GENerator:MCGD:CONTRol[:STATe] ON OFF 1 0	设置信号源控制开关
:CONFigure:GENerator:MCGD:CONTRol[:STATe]?	查询信号源控制开关
:CONFigure:GENerator:MCGD:FREQuency:CENter[:STATe] ON OFF 1 0	设置中心频率控制开关
:CONFigure:GENerator:MCGD:FREQuency:CENter[:STATe]?	查询中心频率控制开关
:CONFigure:GENerator:RFOutput[:STATe] ON OFF 1 0	设置射频输出开关

附录 C 错误信息速查表

命令	功能
:CONFigure:GENerator:RFOutput[:STATe]?	查询射频输出开关
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:STATe ON OFF 1 0	设置显示隐藏方式
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:STATe?	查询显示隐藏方式
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:MODE WRITe AVERage MAXHold MINHold	设置轨迹显示方式
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:MODE?	查询轨迹显示方式
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y:SPACing LOGarithmic LINear	设置刻度类型
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y:SPACing?	查询刻度类型
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y[:SCALE]:AUTO ONCE	自动刻度（单次）
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y[:SCALE]:PDIVision <amp;gt;	设置刻度每格
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y[:SCALE]:PDIVision ?	查询刻度每格
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y[:SCALE]:RLEVel <amp;gt;	设置参考电平
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y[:SCALE]:RLEVel:O FFSet <offset>	设置参考电平偏移
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y[:SCALE]:RLEVel:O FFSet?	查询参考电平偏移
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y[:SCALE]:RLEVel?	查询参考电平
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y[:SCALE]:RPOSitio n UP MID DOWN	设置纵轴参考位置
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y[:SCALE]:RPOSitio n?	查询纵轴参考位置
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y[:SCALE]:RVALue	设置参考值
:DISPlay[:WINDow[1] 2-7]:TRACe[1] 2-6:Y[:SCALE]:RVALue?	查询参考值
:INITiate:CONTinuous OFF ON 0 1	设置扫描单次连续
:INITiate:CONTinuous?	查询扫描单次连续
:INPut:ATTenuation:STEP 2DB 10DB	设置机械衰减器步进
:INPut:ATTenuation:STEP?	查询机械衰减器步进
:INPut[1] 2:ATTenuation <Attenuation>	设置机械衰减器自动手动
:INPut[1] 2:ATTenuation:AUTO OFF ON 0 1	设置机械衰减器值
:INPut[1] 2:ATTenuation:AUTO?	查询机械衰减器值

命令	功能
:INPut[1]2:ATTenuation?	查询机械衰减器自动手动
:INPut[1]2:EATT <amp>	设置电子衰减器值
:INPut[1]2:EATT?	查询电子衰减器值
:INPut[1]2:GAIN:STATe OFF ON 0 1	设置前置放大器开关
:INPut[1]2:GAIN:STATe?	查询前置放大器开关
:LAYout:ADD MAGnitude PHAsel MCDelay REFMagnitude REFPhase GAIN DIFFphase	增加窗口
:LAYout:CATalog[:WINDow]?	查询所有窗口类型
:LAYout:REMove MAGnitude PHAsel MCDelay REFMagnitude REFPhase GAIN DIFFphase	删除窗口
:MMEMory:LOAD:MCGD:RCALibration <S>	导入校准数据
:MMEMory:STORe[1]2-6:MCGD:RCALibration <S>	保存校准数据
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff[:TIME] <Time>	触发延迟时间
:TRIGger[:SEQuence]:HOLDoff[:TIME]?	触发延迟时间
:TRIGger[:SEQuence]:IFPower:HOLDoff <Time>	触发阻断
:TRIGger[:SEQuence]:IFPower:HOLDoff?	触发阻断
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:IFPower <Level>	触发电平(功率触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:IFPower?	触发电平(功率触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:RFPower <Level>	触发电平(Burst触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel:RFPower?	触发电平(Burst触发)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel[:EXTeRnal[1]2-3] <Level>	触发电平(外触发1,2,3)
:TRIGger[:SEQuence]:LEVel[:EXTeRnal[1]2-3]?	触发电平(外触发1,2,3)
:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe POSitive NEGative	触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SLOPe?	触发极性
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce IMMEDIATE EXTeRnal[1] EXTeRnal[2] EXTeRnal[3] RFPower TIME VIDeo	触发方式
:TRIGger[:SEQuence]:SOURce?	触发方式
:TRIGger[:SEQuence]:TIME:RINTerval <Time>	周期(周期定时器触发)
:TRIGger[:SEQuence]:TIME:RINTerval?	周期(周期定时器触发)
[[:SENSe]:CARRier:COUNT <integer>	设置载波个数
[[:SENSe]:CARRier:COUNT?	查询载波个数
[[:SENSe]:CARRier:SPACing?	查询载波间距

命令	功能
[[:SENSe]:CARRier:SPACing<freq>	设置载波间距
[[:SENSe]:CESTimation:MODE CARRiers OFFSet OFF	设置载波估计模式
[[:SENSe]:CESTimation:MODE?	查询载波估计模式
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer <freq>	设置中心频率
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP <freq>	设置频率步进值
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO OFF ON 0 1	设置频率步进自动手动
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?	查询频率步进自动手动
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer:STEP?	查询频率步进值
[[:SENSe]:FREQuency:CENTer?	查询中心频率
[[:SENSe]:FREQuency:SPAN <freq>	设置载波带宽
[[:SENSe]:FREQuency:SPAN?	查询载波带宽
[[:SENSe]:MTIME:AUTO ON OFF 1 0	设置捕获时间
[[:SENSe]:MTIME:AUTO?	查询捕获时间
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <power>	设置最大混频电平值
[[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer]?	查询最大混频电平值
[[:SENSe]:SWEep:COUNT <integer>	设置扫描次数
[[:SENSe]:SWEep:COUNT?	查询扫描次数

附录 C 错误信息速查表

附表 15 本地错误信息表

错误代码	错误关键字段	详细错误说明
0	No error	没有错误
-100	Command error	命令错误
-101	Invalid character	无效字符
-102	Syntax error	命令不允许带参数
-103	Invalid separator	无效分隔符
-104	Data type error	数据类型错误
-105	GET not allowed	不允许群执行触发
-108	Parameter not allowed	参数不允许
-109	Missing parameter	缺少参数
-110	Command header error	命令头错误
-111	Header separator error	命令头分隔符错误
-112	Program mnemonic too long	编程串太长
-113	Undefined header	未定义命令
-113	Undefined header	关键字不允许带数字
-114	Header suffix out of range	命令后缀超范围
-115	Unexpected number of parameters	参数个数不对
-120	Numeric data error	数值数据错误
-121	Invalid character in number	数值中存在无效字符
-123	Exponent too large	指数太大
-124	Too many digits	位数太多
-128	Numeric data not allowed	数值数据不允许
-130	Suffix error	语法错误
-131	Invalid suffix	无效后缀
-134	Suffix too long	后缀太长
-138	Suffix not allowed	后缀不允许
-140	Character data error	字符数据错误
-141	Invalid character data	无效字符数据
-144	Character data too long	字符数据太长
-148	Character data not allowed	字符数据不允许

错误代码	错误关键字段	详细错误说明
-150	String data error	字符串数据错误
-151	Invalid string data	无效字符串
-158	String data not allowed	字符串不允许
-160	Block data error	块数据错误
-161	Invalid block data	无效块数据
-168	Block data not allowed	块数据不允许
-170	Expression error	表达式错误
-171	Invalid expression	无效表达式
-178	Expression data not allowed	表达式不允许
-180	Macro error	宏错误
-181	Invalid outside macro definition	无效的外部宏定义
-183	Invalid inside macro definition	无效内部宏定义
-184	Macro parameter error	宏参数错误
-200	Execution error	执行错误
-201	Invalid while in local	本地状态无效
-202	Settings lost due to rtl	由于回到本地，设置丢失
-203	Command protected	命令受保护
-210	Trigger error	触发错误
-211	Trigger ignored	触发忽略
-212	Arm ignored	Arm忽略
-213	Init ignored	初始化忽略
-214	Trigger deadlock	触发死锁
-215	Arm deadlock	Arm死锁
-220	Parameter error	参数错误
-221	Settings conflict	设置冲突
-222	Data out of range	数据超范围
-223	Too much data	数据太多
-224	Illegal parameter value	无效参数值
-225	Out of memory	内存溢出
-226	Lists not same length	列表长度不相同
-230	Data corrupt or stale	数据损坏或无效
-231	Data questionable	数据可疑
-232	Invalid format	无效格式
-233	Invalid version	无效版本
-240	Hardware error	硬件错误

附录 D 4082 记录表

错误代码	错误关键字段	详细错误说明
-241	Hardware missing	缺少硬件
-250	Mass storage error	块存储错误
-251	Missing mass storage	缺少块存储
-252	Missing media	缺少媒体
-253	Corrupt media	媒体损坏
-254	Media full	媒体满
-255	Directory full	磁盘满
-256	File name not found	文件名未找到
-257	File name error	文件名错误
-258	Media protected	受保护的媒体
-260	Expression error	表达式错误
-261	Math error in expression	表达式中的运算错误
-270	Macro error	宏错误
-271	Macro syntax error	宏语法错误
-280	Program error	程序错误
-281	Cannot create program	不能创建程序
-282	Illegal program name	非法程序名
-283	Illegal variable name	非法变量名
-284	Program currently running	程序正在运行
-285	Program syntax error	程序语法错误
-286	Program runtime error	程序运行错误
-290	Memory use error	内存使用错误
-291	Out of memory	内存溢出
-292	Referenced name does not exist	引用名不存在
-293	Referenced name already exists	引用名已存在
-294	Incompatible type	类型不兼容
-300	Device-specific error	设备相关错误
-310	System error	系统错误
-311	Memory error	内存错误
-312	PUD memory lost	PUD内存丢失
-313	Calibration memory lost	校准内存丢失
-314	Save/recall memory lost	存储/调用内存丢失
-315	Configuration memory lost	配置内存丢失
-320	Storage fault	存储故障
-321	Out of memory	内存溢出

错误代码	错误关键字段	详细错误说明
-330	Self-test failed	自测试失败
-340	Calibration failed	校准失败
-340	Calibration failed	存储校准数据的文件调用失败!
-340	Calibration failed	向DSP写入校准数据失败!
-340	Calibration failed	存储校准数据的文件写入或建立失败!
-340	Calibration failed	校准时获取校准扫描轨迹失败!
-340	Calibration failed	校准带内平坦度时校准数据超限!
-340	Calibration failed	40MHz带内平坦度校准错误!
-340	Calibration failed	13MHz带内平坦度校准错误!
-340	Calibration failed	3MHz带内平坦度校准错误!
-340	Calibration failed	100kHz带内平坦度校准错误!
-340	Calibration failed	200MHz带内平坦度校准错误!
-340	Calibration failed	100MHz带内平坦度校准错误!
-340	Calibration failed	50MHz带内平坦度校准错误!
-340	Calibration failed	200MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	100MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	50MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	40MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	20MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	10MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	8MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	5MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	4MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	2.5MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	2MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	1.6MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	1MHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	800kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	500kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	400kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	250kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	200kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	160kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	100kHz带宽转换误差校准错误!

附录 D 4082 记录表

错误代码	错误关键字段	详细错误说明
-340	Calibration failed	80kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	50kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	40kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	25kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	20kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	16kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	10kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	8kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	5kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	4kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	2.5kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	2kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	1.6kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	≤ 1 kHz带宽转换误差校准错误!
-340	Calibration failed	射频可变增益校准错误!
-340	Calibration failed	平坦度放大器增益校准错误!
-340	Calibration failed	电子衰减器校准错误!
-340	Calibration failed	窄带中频可变增益校准错误!
-340	Calibration failed	宽带中频可变增益校准错误!
-340	Calibration failed	窄带前放关时绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	窄带前放开时绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	宽带前放关时绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	宽带前放开时绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	500MHz窄带绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	500MHz窄带前放开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	500MHz宽带绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	500MHz宽带前放开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	4800MHz窄带绝对幅度误差校准错误!

错误代码	错误关键字段	详细错误说明
-340	Calibration failed	4800MHz窄带前放开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	4800MHz宽带绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	4800MHz宽带前放开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	9600MHz窄带绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	9600MHz窄带预选器旁路开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	9600MHz窄带前放开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	9600MHz窄带前放开预选器旁路开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	9600MHz宽带绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	9600MHz宽带前放开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	500MHz带宽40MHz相噪优化开射频预选器旁路开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	500MHz带宽40MHz相噪优化关射频预选器旁路开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	500MHz带宽40MHz相噪优化关射频预选器旁路关绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	500MHz带宽400MHz射频预选器旁路开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	500MHz带宽400MHz射频预选器旁路关绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	4800MHz带宽400MHz射频预选器旁路开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	4800MHz带宽400MHz射频预选器旁路关绝对幅度误差校准错误!

附录 C 错误信息速查表

错误代码	错误关键字段	详细错误说明
-340	Calibration failed	4800MHz带宽1200MHz射频预选器旁路开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	4800MHz带宽1200MHz射频预选器旁路关绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	9600MHz带宽40MHzYTF旁路开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	9600MHz带宽40MHzYTF旁路关绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	9600MHz带宽400MHzYTF旁路开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	9600MHz带宽1200MHzYTF旁路开绝对幅度误差校准错误!
-340	Calibration failed	9600MHz带宽2000MHzYTF旁路开绝对幅度误差校准错误!

附录 D 4082 记录表

测试记录表 (A、B 组)

表 A.1 4082B 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (A 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
1	设计与结构	/	外观整洁, 表面无锈蚀、霉斑、污迹、镀涂层剥落、划痕、毛刺等; 塑料件无起泡、开裂、变形; 文字符号、标志和各种显示应清晰牢固; 结构件及控制件应完整、无机械损伤	
2	功能	功能正常性	/	通电后能正常工作, 自检时无故障提示, 有清晰的显示。按键、开关、旋钮、连接器定位应正确、通断分明、旋转灵活、安装牢固。
		主要功能	/	频谱分析测量功能, 支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式
			/	功率套件测量功能, 支持邻道功率、突发功率、占用带宽、功率统计、杂散发射、三阶交调、谐波失真、频谱发射模板共 8 种测量功能
			/	IQ 分析功能
			/	自测试自校准功能, 支持机内状态监测功能
3	频率范围	Hz	直流耦合下限频率 (射频输入 1):	2
		GHz	直流耦合上限频率 (射频输入 1):	8.4
		MHz	交流耦合下限频率 (射频输入 1):	10
		GHz	交流耦合上限频率 (射频输入 1):	8.4
4	频率参考	/	频率准确度:	$\pm 9 \times 10^{-8}$
5	剩余调频	Hz	2Hz < f ≤ 8.4GHz(测试点1GHz)	< 0.25
6	频率读出准确度	kHz	1.5GHz(频宽: 200kHz):	±0.37
		kHz	1.5GHz(频宽: 5MHz):	±10.06
		kHz	1.5GHz(频宽: 50MHz):	±100.04
		kHz	1.5GHz(频宽: 200MHz):	±399.96
		kHz	1.5GHz(频宽: 500MHz):	±899.81
		kHz	1.5GHz(频宽: 1GHz):	±1650.00
		kHz	6.0GHz(频宽: 200kHz):	±0.43
		kHz	6.0GHz(频宽: 5MHz):	±10.12
		kHz	6.0GHz(频宽: 50MHz):	±100.10
		kHz	6.0GHz(频宽: 200MHz):	±400.02
		kHz	6.0GHz(频宽: 500MHz):	±899.87
		kHz	6.0GHz(频宽: 1GHz):	±1650.54

表 A.1 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
7	标记计数		Hz	1GHz ± 0.100	
				8GHz ± 0.100	
				计数器分辨率: 0.001	
8	频宽	范围	/	0Hz (零频宽), 10Hz ~ 8.4GHz	
		分辨率	Hz	0.1	
		准确度	/	中心频率:300.000004MHz 频宽: 10Hz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:300.00004MHz 频宽: 100Hz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:300.0004MHz 频宽: 1kHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:300.004MHz 频宽: 10kHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:300.04MHz 频宽: 100kHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:300.4MHz 频宽: 1MHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:304MHz 频宽: 10MHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:340MHz 频宽: 100MHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:700MHz 频宽: 1GHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:2GHz 频宽: 4GHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:4GHz 频宽: 8GHz $\pm 0.20\%$	
9	分辨率带宽	范围	/	0.1Hz ~ 20MHz (1, 2, 3, 5 步进)	
		准确度	/	20MHz: $\pm 15.0\%$	
				10MHz: $\pm 15.0\%$	
				8MHz: $\pm 15.0\%$	
				6MHz: $\pm 15.0\%$	
				5MHz: $\pm 15.0\%$	
				4MHz: $\pm 15.0\%$	
				3MHz: $\pm 15.0\%$	
				2MHz: $\pm 15.0\%$	
				1MHz: $\pm 3.0\%$	
				500kHz: $\pm 3.0\%$	
				300kHz: $\pm 3.0\%$	
				200kHz: $\pm 3.0\%$	
				100kHz: $\pm 3.0\%$	
				50kHz: $\pm 3.0\%$	
				30kHz: $\pm 3.0\%$	
				20kHz: $\pm 3.0\%$	
				10kHz: $\pm 3.0\%$	
				5kHz: $\pm 3.0\%$	
				3kHz: $\pm 3.0\%$	
				2kHz: $\pm 3.0\%$	
				1kHz: $\pm 3.0\%$	

表 A.1 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
9	分辨率带宽	范围	/	0.1Hz ~ 20MHz (1, 2, 3, 5 步进)	
		准确度	/	500Hz: $\pm 3.0\%$	
				300Hz: $\pm 3.0\%$	
				200Hz: $\pm 3.0\%$	
				100Hz: $\pm 3.0\%$	
				50Hz: $\pm 3.0\%$	
				30Hz: $\pm 3.0\%$	
				20Hz: $\pm 3.0\%$	
				10Hz: $\pm 3.0\%$	
				5Hz: $\pm 3.0\%$	
				3Hz: $\pm 3.0\%$	
				2Hz: $\pm 3.0\%$	
				1Hz: $\pm 3.0\%$	
		选择性	/	20MHz: $< 5.0:1$	
				10MHz: $< 5.0:1$	
				8MHz: $< 5.0:1$	
				6MHz: $< 5.0:1$	
				5MHz: $< 5.0:1$	
				4MHz: $< 5.0:1$	
				3MHz: $< 5.0:1$	
				2MHz: $< 5.0:1$	
				1MHz: $< 5.0:1$	
				500kHz: $< 5.0:1$	
				300kHz: $< 5.0:1$	
				200kHz: $< 5.0:1$	
				100kHz: $< 5.0:1$	
				50kHz: $< 5.0:1$	
				30kHz: $< 5.0:1$	
				20kHz: $< 5.0:1$	
				10kHz: $< 5.0:1$	
				5kHz: $< 5.0:1$	
				3kHz: $< 5.0:1$	
				2kHz: $< 5.0:1$	
				1kHz: $< 5.0:1$	
				500Hz: $< 5.0:1$	
				300Hz: $< 5.0:1$	
				200Hz: $< 5.0:1$	
				100Hz: $< 5.0:1$	

A.1 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求		测试结果
9	分辨率带宽	选择性	/	50Hz:	< 5.0:1	
				30Hz:	< 5.0:1	
				20Hz:	< 5.0:1	
				10Hz:	< 5.0:1	
				5Hz:	< 5.0:1	
				3Hz:	< 5.0:1	
				2Hz:	< 5.0:1	
				1Hz:	< 5.0:1	
10	频率响应		dB	10MHz ~ 100MHz	+0.5	
				10MHz ~ 100MHz	-0.5	
				100MHz ~ 3.25GHz	+0.4	
				100MHz ~ 3.25GHz	-0.4	
				3.25GHz ~ 5.25GHz	+0.5	
				3.25GHz ~ 5.25GHz	-0.5	
				5.25GHz ~ 8.4GHz	+0.5	
				5.25GHz ~ 8.4GHz	-0.5	
11	总体绝对幅度精度		dB	500MHz 时(校准频率)	±0.24	
12	分辨率带宽转换误差		dB	20MHz:	±1.00	
				10MHz:	±0.30	
				8MHz:	±0.30	
				6MHz:	±0.30	
				5MHz:	±0.30	
				4MHz:	±0.30	
				3MHz:	±0.30	
				2MHz:	±0.30	
				1MHz:	±0.10	
				500kHz:	±0.10	
				300kHz:	0	0(ref)
				200kHz:	±0.10	
				100kHz:	±0.10	
				50kHz:	±0.10	
				30kHz:	±0.10	
				20kHz:	±0.10	
				10kHz:	±0.10	
				5kHz:	±0.10	
				3kHz:	±0.10	
				2kHz:	±0.10	
1kHz:	±0.10					

表 A.1 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
12	分辨率带宽 转换误差	dB	500Hz:	± 0.10
			300Hz:	± 0.10
			200Hz:	± 0.10
			100Hz:	± 0.10
			50Hz:	± 0.10
			30Hz:	± 0.10
			20Hz:	± 0.10
			10Hz:	± 0.10
			5Hz:	± 0.10
			3Hz:	± 0.10
			2Hz:	± 0.10
			1Hz:	± 0.10
13	参考电平 转换误差	dB	-10dBm:	± 0.20
			-20dBm:	± 0.20
			-30dBm:	± 0.20
			-40dBm:	± 0.20
			-50dBm:	± 0.20
			-60dBm:	± 0.20
			-70dBm:	± 0.20
14	显示刻度保真 度	dB	标准衰减器 10dB	± 0.20
			标准衰减器 20dB	± 0.20
			标准衰减器 30dB	± 0.20
			标准衰减器 40dB	± 0.20
			标准衰减器 50dB	± 0.20
			标准衰减器 60dB	± 0.20
			标准衰减器 70dB	± 0.20
15	1dB 增益压缩	dBm	20MHz ~ 3.25GHz(500MHz)	$\geq +5$
			3.25GHz ~ 5.25GHz(3.5GHz)	$\geq +5$
			5.25GHz ~ 8.4GHz(6.5GHz)	$\geq +5$
16	显示平均噪声 电平	dBm/ Hz	$10\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	≤ -149
			$100\text{MHz} < f \leq 1.2\text{GHz}$	≤ -152
			$1.2\text{GHz} < f \leq 2.2\text{GHz}$	≤ -151
			$2.2\text{GHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	≤ -150
			$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	≤ -148
			$5.25\text{GHz} < f \leq 6.5\text{GHz}$	≤ -144
			$6.5\text{GHz} < f \leq 8.4\text{GHz}$	≤ -142
17	剩余响应	dBm	1MHz ~ 8GHz(输入端口 1)	≤ -98.0

表 A.1 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求		测试结果
18	二次谐波失真		dBm	输入频率范围		交调点
				10MHz≤ f ≤ 0.6GHz (0.15GHz)		≥+45
				0.6GHz < f≤ 1.625GHz (1.2GHz)		≥+45
				1.625GHz< f≤2.625GHz (2.6GHz)		≥+47
				2.625GHz < f ≤ 4.2GHz (4GHz)		≥+47
19	三阶交调失真		dBm	输入频率范围		交调点
				10MHz ≤f ≤ 100MHz (50MHz)		≥+14
				100MHz <f ≤ 3.25GHz (1.5GHz)		≥+18
				3.25GHz < f ≤ 5.25GHz (5GHz)		≥+18
				5.25GHz < f ≤ 8.4GHz (6GHz)		≥+17
20	相位噪声 (1GHz 载波)		dBc/Hz	频偏-100Hz		≤ -107.0
				频偏+100Hz		≤ -107.0
				频偏-1kHz		≤ -125.0
				频偏+1kHz		≤ -125.0
				频偏-10kHz		≤ -134.0
				频偏+10kHz		≤ -134.0
				频偏-100kHz		≤ -136.0
				频偏+100kHz		≤ -136.0
				频偏-1MHz		≤ -138.0
				频偏+1MHz		≤ -138.0
21	镜像抑制	第三中频 镜像抑制	dBc	1GHz(输入 1.15GHz 相噪优化开)		≤ -80
				4.5GHz (输入 4.35GHz)		≤ -80
				6.5GHz (输入 6.35GHz)		≤ -80
		第二中频 镜像抑制	dBc	1GHz(输入 0.15GHz 相噪优化开)		≤ -70
				4.5GHz (输入 5.35GHz)		≤ -70
				6.5GHz (7.35GHz)		≤ -70
		第一中频 镜像抑制	dBc	50MHz(输入 950MHz)		≤ -80
				1GHz (输入 21.05GHz)		≤ -70
				4.5GHz (输入 24.55GHz)		≤ -70
				6.5GHz (26.55GHz)		≤ -70
1GHz (输入 4.95GHz 相噪优化开)		≤ -70				
22	分析带宽		MHz	10		
23	幅度平坦度		dB	10MHz≤f≤8.4GHz (5GHz)		±1.0

表 A.1 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
24	接口	射频输入接口	/	N 型 (阴)	
		通信接口	/	USB 接口: A 型, 前面板 3 个, 后面板 3 个	
				LAN 接口: 标准 RJ-45 型, 1000Base-T	
				IEEE-488 总线连接器, 24 路插头 (GP-IB 码: SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, C0)	
		音频视频接口	/	耳机接口: 标准 3.5mm	
				视频接口: DP 接口	
		时基接口	/	1MHz~100MHz 参考输入: 50Ω阻抗、BNC 阴头连接器	
				10MHz 参考输出: 50Ω阻抗、BNC 阴头连接器	
				1GHz 参考输入: 50Ω阻抗、SMA 阴头连接器	
				100MHz/1GHz 参考输出: 50Ω阻抗、SMA 阴头连接器	
		触发接口	/	触发输入 1: BNC 阴头连接器	
				触发输入 2: BNC 阴头连接器	
				触发输出 1: BNC 阴头连接器	
				触发输出 2: BNC 阴头连接器	
25	安全性	绝缘电阻	MΩ	设备的电源输入端与机壳之间的绝缘电阻在试验用标准大气条件下应不小于 100MΩ。	
		介电强度	/	AC 1500V, 不应发生击穿、飞弧和闪烁等现象。	
		泄露电流	mA	≤3.5	
26	选件信息	/		相位噪声测试 (选件 4082-S04)	
				外部频率扩展 (选件 4082-H40)	
				瞬态信号分析 (选件 4082-S10)	
				矢量信号分析 (选件 4082-S12)	
				脉冲信号分析 (选件 4082-S13)	
				实时频谱分析 (选件 4082-H41)	
				噪声系数测试 (选件 4082-H48)	
				辅助中频输出 (选件 4082-H02)	
				宽带对数检波输出 (选件 4082-H08)	
				噪声功率比测试 (选件 4082-S02)	
				EMC 预兼容测试 (选件 4082-S05)	
				多载波群延迟测量 (选件 4082-S16)	
				WLAN 802.11a/b/g 测量 (选件 4082-S40)	
				WLAN 802.11n 测量 (选件 4082-S40N)	
				WLAN 802.11ac 测量 (选件 4082-S40AC)	
				WLAN 802.11ax 测量 (选件 4082-S40AX)	
				5G NR 下行信号分析 (选件 4082-S46D)	
				5G NR 上行信号分析 (选件 4082-S46U)	

表 A.1 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
27	辅助中频输出 (4082-H02)	中频输出接口	/	SMA 阴头	
		中频输出频率	MHz	频谱分析功能, 零频宽	425
				IQ 分析功能, $10\text{Hz} \leq \text{分析带宽} \leq 10\text{MHz}$	425
				IQ 分析功能, $10\text{MHz} \leq \text{分析带宽} \leq 40\text{MHz}$	425
				IQ 分析功能, $40\text{MHz} < \text{分析带宽} \leq 1200\text{MHz}$	750
				IQ 分析功能, $400\text{MHz} < \text{分析带宽} \leq 2000\text{MHz}$	1500
	快速对数检波输出 (4082-H08)	输出接口	/	SMA 阴头	
		输出电压范围内	V	0~2	
	万兆网控制与数据接口 (4082-H11)	接口形式	/	SFP, 10GE	
	本地存储空间扩展	本地存储空间扩展容量	T	2	
				4	
	电子衰减器 (4082-H33-08)	频率范围	/	$100\text{kHz} \leq f \leq 8.4\text{GHz}$	
		衰减范围	/	$0\text{dB} \leq f \leq 30\text{dB}$, 0.5dB 步进	
		频率响应	dB	$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	+0.7
				$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	-0.7
				$100\text{MHz} < f \leq 8.4\text{GHz}$	+0.6
				$100\text{MHz} < f \leq 8.4\text{GHz}$	-0.6
	低噪声前置放大器 (4082-H34A-08、4082-H34-08)	频率范围	/	$100\text{kHz} \leq f \leq 8.4\text{GHz}$	
		频率响应	dB	$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	+0.6
				$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	-0.6
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	+0.8
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	-0.8
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	+0.8
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	-0.8
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.4\text{GHz}$	+0.8
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.4\text{GHz}$	-0.8
		显示平均噪声电平	dBm/Hz	$10\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	≤ -156
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	≤ -161
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	≤ -160
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.4\text{GHz}$	≤ -156

表 A.1 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
27	分析带宽 4082-H38 -40	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	40	
	幅度平坦度	dB	30MHz≤f≤8.4GHz (5GHz)	±1.5	
	分析 带宽 4082-H38 -200	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	200	
	幅度平坦度	dB	30MHz≤f≤8.4GHz (5GHz)	±2.5	
	分析 带宽 4082-H38 -400	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	400	
	幅度平坦度	dB	30MHz≤f≤8.4GHz (5GHz)	±3.0	
	分析 带宽 4082-H38 -600	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
	分析带宽	MHz	600		
	分析 带宽 4082-H38 -1200	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)	
IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)					
分析带宽	MHz	1200			
分析 带宽 4082-H38 -2000	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点		
			IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)		
			IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)		
分析带宽	MHz	2000			
5GNR 下行 信号分析	剩余 EVM	/	2.6GHz	≤0.5%	
			4.9GHz	≤0.6%	
5GNR 上行 信号分析	剩余 EVM	/	2.6GHz	≤0.5%	
			4.9GHz	≤0.6%	
综合判定					
备注: “√”表示符合要求;“×”表示不符合要求; 打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。					

表 A.2 4082B/D/E/F/H/L 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (B 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果	
1	扫描时间与触发	扫描时间范围	/	1μs ~ 16000s, 频宽=0Hz		
			/	3us ~ 16000s, 频宽≥10Hz		
		扫描时间准确度	/	1ms	±0.01%	
				20ms	±0.01%	
				100ms	±0.01%	
				200ms	±0.01%	
				1s	±0.01%	
		触发方式	/	自由、视频、电源、外部触发 1、外部触发 2、定时器		
		触发延迟范围		0 ~ +500ms		
触发延迟分辨率		0.1μs				
2	时间门	门长度	/	10ns ~ 20s,		
		最小分辨率	ns	10		
3	扫描点数范围		/	101 ~ 120001		
4	视频带宽		/	1Hz ~ 20MHz (1、2、3、5 步进) (额定值)		
5	输入衰减器		/	输入机械衰减器范围: 0 ~ 70dB, 以 2dB 步进 (射频输入 1)		
6	最大安全输入电平		dBm	平均总功率: +30		
7	显示范围	刻度类型	/	对数、线性		
		对数刻度	/	0.1 ~ 20dB/格, 分辨率 0.01dB		
		刻度单位	/	dBm, dBmV, dBμV, dBmA, dBμA, V, W, A		
		参考电平范围	/	对数刻度: -170 ~ +30dBm, 以 0.01dB 步进		
			/	线性刻度: 707pV ~ 7.07V, 0.11%(0.01dB)分辨率		
8	输入电压驻波比		/	50MHz≤f≤4GHz	< 1.40	
				4GHz<f≤8GHz	< 1.50	
				8GHz<f≤18GHz	< 1.80	
				18GHz<f≤45GHz	< 1.70	
				45GHz<f≤50GHz	< 2.00	
				50GHz<f≤67GHz	< 2.00	
9	轨迹检波方式		/	正常、正峰值、负峰值、取样、视频平均、功率平均、电压平均		
10	I/Q 数据		/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点		
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)		
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)		
综合判定						
备注: “√”表示符合要求; “×”表示不符合要求; 打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。						

表 A.3 4082D/E/F/H 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (A 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果	
1	设计与结构		/	外观整洁，表面无锈蚀、霉斑、污迹、镀涂层剥落、划痕、毛刺等；塑料件无起泡、开裂、变形；文字符号、标志和各种显示应清晰牢固；结构件及控制件应完整、无机械损伤		
2	功能	功能正常性	/	通电后能正常工作，自检时无故障提示，有清晰的显示。按键、开关、旋钮、连接器定位应正确、通断分明、旋转灵活、安装牢固。		
		主要功能	/	频谱分析测量功能，支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式		
				功率套件测量功能，支持邻道功率、突发功率、占用带宽、功率统计、杂散发射、三阶交调、谐波失真、频谱发射模板共 8 种测量功能		
				IQ 分析功能		
				自测试自校准功能，支持机内状态监测功能		
				支持 GPIB、LAN 等远程控制功能		
3	频率范围		Hz	直流耦合下限频率：2		
			GHz	直流耦合上限频率：型号频率上限		
			MHz	交流耦合下限频率：10		
			GHz	交流耦合上限频率：型号频率上限		
4	频率参考		/	频率准确度： $\pm 9 \times 10^{-8}$		
5	剩余调频		Hz	2Hz < f ≤ 8.2GHz（测试点 1GHz）	< 0.25	
				8.2GHz < f ≤18GHz（测试点 15GHz）	< 0.25	
				18GHz < f ≤26.5GHz（测试点 25GHz）	< 0.5	
				26.5GHz < f ≤40GHz（测试点 35GHz）	< 0.5	
				40GHz < f ≤45GHz（测试点 45GHz）	< 1.0	
				45GHz < f ≤50.0GHz（测试点 50GHz）	< 1.0	
6	频率读出准确度		kHz	1.5GHz(频宽：200kHz)：	±0.37	
				1.5GHz(频宽：5MHz)：	±10.06	
				1.5GHz(频宽：50MHz)：	±100.04	
				1.5GHz（频宽：200MHz)：	±399.96	
				1.5GHz（频宽：500MHz)：	±899.81	
				1.5GHz（频宽：1GHz)：	±1650.00	

表 A.3 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求
6	频率读出准确度	kHz	6.0GHz(频宽: 200kHz): ± 0.43
			6.0GHz(频宽: 5MHz): ± 10.12
			6.0GHz(频宽: 50MHz): ± 100.10
			6.0GHz(频宽: 200MHz): ± 400.02
			6.0GHz(频宽: 500MHz): ± 899.87
			6.0GHz(频宽: 1GHz): ± 1650.54
			15GHz(频宽: 200kHz): ± 1.75
			15GHz(频宽: 5MHz): ± 11.35
			15GHz(频宽: 50MHz): ± 101.35
			15GHz(频宽: 200MHz): ± 401.35
			15GHz(频宽: 500MHz): ± 901.35
			15GHz(频宽: 1GHz): ± 1651.35
			25GHz(频宽: 200kHz): ± 2.65
			25GHz(频宽: 5MHz): ± 12.25
			25GHz(频宽: 50MHz): ± 102.25
			25GHz(频宽: 200MHz): ± 402.25
			25GHz(频宽: 500MHz): ± 902.25
			25GHz(频宽: 1GHz): ± 1652.25
			44GHz(频宽: 200kHz): ± 4.45
			44GHz(频宽: 5MHz): ± 14.05
			44GHz(频宽: 50MHz): ± 104.05
			44GHz(频宽: 200MHz): ± 404.05
			44GHz(频宽: 500MHz): ± 904.05
			49GHz(频宽: 1GHz): ± 1654.05
			49GHz(频宽: 200kHz): ± 4.45
			49GHz(频宽: 5MHz): ± 14.05
			49GHz(频宽: 50MHz): ± 104.05
			49GHz(频宽: 200MHz): ± 404.05
			49GHz(频宽: 500MHz): ± 904.05
			49GHz(频宽: 1GHz): ± 1654.05
7	标记计数	Hz	1GHz ± 0.100
			8GHz ± 0.100
			18GHz ± 0.100
			26.5GHz ± 0.100
			40GHz ± 0.100
			45GHz ± 0.100
			50GHz ± 0.100
			计数器分辨率: 0.001

表 A.3 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
8	频宽	范围	/	0Hz (零频宽), 10Hz ~ 该型号最高频率范围	
		分辨率	Hz	0.1	
		准确度	/	中心频率:300.000004MHz 频宽: 10Hz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:300.00004MHz 频宽: 100Hz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:300.0004MHz 频宽: 1kHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:300.004MHz 频宽: 10kHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:300.04MHz 频宽: 100kHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:300.4MHz 频宽: 1MHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:304MHz 频宽: 10MHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:340MHz 频宽: 100MHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:700MHz 频宽: 1GHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:2GHz 频宽: 4GHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:4GHz 频宽: 8GHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:9GHz 频宽: 18GHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:13.25GHz 频宽: 26.5GHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:20GHz 频宽: 40GHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:22.5GHz 频宽: 45GHz $\pm 0.20\%$	
				中心频率:25GHz 频宽: 50GHz $\pm 0.20\%$	
9	分辨率 带宽	范围	/	0.1Hz ~ 20MHz (1, 2, 3, 5 步进)	
		准确度	/	20MHz: $\pm 15.0\%$	
				10MHz: $\pm 15.0\%$	
				8MHz: $\pm 15.0\%$	
				6MHz: $\pm 15.0\%$	
				5MHz: $\pm 15.0\%$	
				4MHz: $\pm 15.0\%$	
				3MHz: $\pm 15.0\%$	
				2MHz: $\pm 15.0\%$	
				1MHz: $\pm 3.0\%$	
				500kHz: $\pm 3.0\%$	
				300kHz: $\pm 3.0\%$	
				200kHz: $\pm 3.0\%$	
				100kHz: $\pm 3.0\%$	
				50kHz: $\pm 3.0\%$	
				30kHz: $\pm 3.0\%$	
				20kHz: $\pm 3.0\%$	
				10kHz: $\pm 3.0\%$	
				5kHz: $\pm 3.0\%$	
				3kHz: $\pm 3.0\%$	

表 A.3 （续）

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
9			/	2kHz:	±3.0%
				1kHz:	±3.0%
				500Hz:	±3.0%
				300Hz:	±3.0%
				200Hz:	±3.0%
				100Hz:	±3.0%
				50Hz:	±3.0%
				30Hz:	±3.0%
				20Hz:	±3.0%
				10Hz:	±3.0%
				5Hz:	±3.0%
				3Hz:	±3.0%
				2Hz:	±3.0%
				1Hz:	±3.0%
		选择性	/	20MHz:	< 5.0:1
				10MHz:	< 5.0:1
				8MHz:	< 5.0:1
				6MHz:	< 5.0:1
				5MHz:	< 5.0:1
				4MHz:	< 5.0:1
				3MHz:	< 5.0:1
				2MHz:	< 5.0:1
				1MHz:	< 5.0:1
				500kHz:	< 5.0:1
				300kHz:	< 5.0:1
				200kHz:	< 5.0:1
				100kHz:	< 5.0:1
				50kHz:	< 5.0:1
				30kHz:	< 5.0:1
				20kHz:	< 5.0:1
				10kHz:	< 5.0:1
				5kHz:	< 5.0:1
				3kHz:	< 5.0:1
				2kHz:	< 5.0:1
				1kHz:	< 5.0:1
				500Hz:	< 5.0:1
				300Hz:	< 5.0:1
				200Hz:	< 5.0:1

表 A.3 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求		测试结果
9	分辨率 带宽	选择性	/	100Hz:	< 5.0:1	
				50Hz:	< 5.0:1	
				30Hz:	< 5.0:1	
				20Hz:	< 5.0:1	
				10Hz:	< 5.0:1	
				5Hz:	< 5.0:1	
				3Hz:	< 5.0:1	
				2Hz:	< 5.0:1	
				1Hz:	< 5.0:1	
10	频率响应		dB	10MHz ~ 100MHz	+0.5	
				10MHz ~ 100MHz	-0.5	
				100MHz ~ 3.25GHz	+0.4	
				100MHz ~ 3.25GHz	-0.4	
				3.25GHz ~ 5.25GHz	+0.5	
				3.25GHz ~ 5.25GHz	-0.5	
				5.25GHz ~ 8.2GHz	+0.5	
				5.25GHz ~ 8.2GHz	-0.5	
				8.2GHz<f ≤18GHz	+1.50	
				8.2GHz<f ≤18GHz	-1.50	
				18GHz<f ≤26.5GHz	+1.80	
				18GHz<f ≤26.5GHz	-1.80	
				26.5GHz<f ≤40GHz	+2.50	
				26.5GHz<f ≤40GHz	-2.50	
				40GHz<f ≤50GHz	+2.80	
				40GHz<f ≤50GHz	-2.80	
11	总体绝对幅度精度		dB	500MHz 时(校准频率)	±0.24	

表 A.3 （续）

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
12	分辨率带宽 转换误差	dB	20MHz: ±1.00	
			10MHz: ±0.30	
			5MHz: ±0.30	
			4MHz: ±0.30	
			3MHz: ±0.30	
			2MHz: ±0.30	
			1MHz: ±0.10	
			500kHz: ±0.10	
			300kHz: 0	0(ref)
			200kHz: ±0.10	
			100kHz: ±0.10	
			50kHz: ±0.10	
			30kHz: ±0.10	
			20kHz: ±0.10	
			10kHz: ±0.10	
			5kHz: ±0.10	
			3kHz: ±0.10	
			2kHz: ±0.10	
			1kHz: ±0.10	
			500Hz: ±0.10	
			300Hz: ±0.10	
			200Hz: ±0.10	
			100Hz: ±0.10	
			50Hz: ±0.10	
			30Hz: ±0.10	
			20Hz: ±0.10	
			10Hz: ±0.10	
			5Hz: ±0.10	
			3Hz: ±0.10	
			2Hz: ±0.10	
			1Hz: ±0.10	

表 A.3 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
13	参考电平转化误差	dB	-10dBm:	± 0.20
			-20dBm:	± 0.20
			-30dBm:	± 0.20
			-40dBm:	± 0.20
			-50dBm:	± 0.20
			-60dBm:	± 0.20
			-70dBm:	± 0.20
14	显示刻度保真度	dB	标准衰减器 10dB	± 0.20
			标准衰减器 20dB	± 0.20
			标准衰减器 30dB	± 0.20
			标准衰减器 40dB	± 0.20
			标准衰减器 50dB	± 0.20
			标准衰减器 60dB	± 0.20
			标准衰减器 70dB	± 0.20
15	1dB 增益压缩	dBm	20MHz ~ 3.25GHz(500MHz)	$\geq +5$
			3.25GHz ~ 5.25GHz(3.5GHz)	$\geq +7$
			5.25GHz ~ 8.2GHz(6.5GHz)	$\geq +7$
			8.2GHz ~ 26.5GHz (10GHz)	$\geq +7$
			8.2GHz ~ 26.5GHz (20GHz)	$\geq +7$
			26.5GHz ~ 50GHz (30GHz)	$\geq +7$
			26.5GHz ~ 50GHz (40GHz)	$\geq +7$
			26.5GHz ~ 50GHz (46GHz)	$\geq +7$
16	显示平均噪声电平	dBm/Hz	10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	≤ -147
			100MHz $< f \leq$ 1.2GHz	≤ -151
			1.2GHz $< f \leq$ 2.2GHz	≤ -150
			2.2GHz $< f \leq$ 3.25GHz	≤ -148
			3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz	≤ -145
			5.25GHz $< f \leq$ 6.5GHz	≤ -142
			6.5GHz $< f \leq$ 8.2GHz	≤ -140
			8.2GHz $< f \leq$ 18GHz	≤ -143
			18GHz $< f \leq$ 26.5GHz	≤ -137
			26.5GHz $< f \leq$ 40GHz	≤ -130
			40GHz $< f \leq$ 50GHz	≤ -127
17	剩余响应	dBm	1MHz ~ 8GHz	≤ -98.0

表 A.3 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
18	二次谐波失真		dBm	$10\text{MHz} \leq f \leq 1.625\text{GHz}$ $\geq +45$	
				$1.625\text{GHz} < f \leq 2.625\text{GHz}$ $\geq +47$	
				$2.625\text{GHz} < f \leq 4.1\text{GHz}$ $\geq +47$	
				$4.1\text{GHz} < f \leq 9\text{GHz}$ $\geq +60$	
				$9\text{GHz} < f \leq 13.25\text{GHz}$ $\geq +60$	
				$13.25\text{GHz} < f \leq 20\text{GHz}$ $\geq +55$	
				$20\text{GHz} < f \leq 25\text{GHz}$ $\geq +45$	
19	三阶交调失真		dBm	$10\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ (50MHz) $\geq +14$	
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$ (1.5GHz) $\geq +18$	
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$ (5GHz) $\geq +20$	
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$ (6GHz) $\geq +21$	
				$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$ $\geq +18$	
				$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$ $\geq +18$	
				$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$ $\geq +18$	
				$40\text{GHz} < f \leq 50\text{GHz}$ $\geq +18$	
20	相位噪声 (1GHz 载波)		dBc/Hz	频偏 -100Hz ≤ -107.0	
				频偏 +100Hz ≤ -107.0	
				频偏 -1kHz ≤ -125.0	
				频偏 +1kHz ≤ -125.0	
				频偏 -10kHz ≤ -134.0	
				频偏 +10kHz ≤ -134.0	
				频偏 -100kHz ≤ -136.0	
				频偏 +100kHz ≤ -136.0	
				频偏 -1MHz ≤ -138.0	
				频偏 +1MHz ≤ -138.0	
21	镜像抑制	第三中频 镜像抑制	dBc	1GHz (输入 1.15GHz 相噪优化开) ≤ -80	
				4.5GHz (输入 4.35GHz) ≤ -80	
				6.5GHz (输入 6.35GHz) ≤ -80	
				10GHz (输入 9.85GHz) ≤ -80	
				20GHz (输入 19.85GHz) ≤ -80	
				35GHz (输入 35.15GHz) ≤ -80	
				45GHz (输入 44.85GHz) ≤ -80	

表 A.3 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求		测试结果
21	镜像抑制	第二中频 镜像抑制	dBc	1GHz（输入 0.15GHz 相噪优化开）	≤ -70	
				4.5GHz（输入 5.35GHz）	≤ -70	
				6.5GHz（7.35GHz）	≤ -70	
				10GHz（输入 10.85GHz）	≤ -80	
				20GHz（输入 20.85GHz）	≤ -80	
				35GHz（输入 34.15GHz）	≤ -70	
				45GHz（输入 45.85GHz）	≤ -70	
		第一中频 镜像抑制	dBc	50MHz（输入 950MHz）	≤ -80	
				1GHz（输入 21.05GHz）	≤ -70	
				4.5GHz（输入 24.55GHz）	≤ -70	
6.5GHz（26.55GHz）	≤ -70					
1GHz（输入 4.95GHz 相噪优化开）	≤ -70					
22	分析带宽		MHz	10		
23	幅度平坦度		dB	10MHz≤f≤8.2GHz（5GHz）	±1.0	
				8.2GHz <f≤18GHz（15GHz）	±2.0	
				18GHz <f≤26.5GHz（25GHz）	±2.5	
				26.5GHz <f≤40GHz（35GHz）	±2.5	
				40GHz <f≤50GHz（45GHz）	±3.0	
24	接口	射频输入 接口	/	D 型：N 型（阴）； E 型：3.5mm（阳）； F/H 型：2.4mm（阳）		
		通信 接口	/	USB 接口：A 型，前面板 3 个，后面板 3 个		
				LAN 接口：标准 RJ-45 型，1000Base-T		
				IEEE-488 总线连接器，24 路插头（GP-IB 码：SH1，AH1，T6，L4，SR1，RL1，PP0，DC1，C0）		
		音频视频 接口	/	耳机接口：标准 3.5mm		
			/	视频接口：DP 接口		
		时基 接口	/	1MHz~100MHz 参考输入：50Ω阻抗、BNC 阴头连接器		
				10MHz 参考输出：50Ω阻抗、BNC 阴头连接器		
				1GHz 参考输入：50Ω阻抗、SMA 阴头连接器		
				100MHz/1GHz 参考输出：50Ω阻抗、SMA 阴头连接器		
		触发 接口	/	触发输入 1：BNC 阴头连接器		
				触发输入 2：BNC 阴头连接器		
				触发输出 1：BNC 阴头连接器		
				触发输出 2：BNC 阴头连接器		

表 A.3 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
26	安全性	绝缘电阻	MΩ	设备的电源输入端与机壳之间的绝缘电阻在试验用标准大气条件下应不小于 100MΩ。	
		介电强度	/	AC 1500V, 不应发生击穿、飞弧和闪烁等现象。	
		泄露电流	mA	≤3.5	
27	选件信息		/	相位噪声测试功能 (选件 4082-S04)	
				外部频率扩展功能 (选件 4082-H40)	
				瞬态信号分析 (选件 4082-S10)	
				矢量信号分析 (选件 4082-S12)	
				脉冲信号分析 (选件 4082-S13)	
				实时频谱分析 (选件 4082-H41)	
				噪声系数测试 (选件 4082-H48)	
				辅助中频输出功能 (选件 4082-H02)	
				宽带对数检波输出功能 (选件 4082-H08)	
				噪声功率比测试功能 (选件 4082-S02)	
				EMC 预兼容测试功能 (选件 4082-S05)	
				多载波群延迟测量功能 (选件 4082-S16)	
				WLAN 802.11a/b/g 测量功能 (选件 4082-S40)	
				WLAN 802.11n 测量功能 (选件 4082-S40N)	
				WLAN 802.11ac 测量功能 (选件 4082-S40AC)	
				WLAN 802.11ax 测量功能 (选件 4082-S40AX)	
28	辅助中频输出 (4082-H02)	中频输出接口	/	SMA 阴头	
		中频输出频率	MHz	频谱分析功能, 零频宽	425
				IQ 分析功能, 10Hz≤ 分析带宽 ≤10MHz	425
				IQ 分析功能, 10MHz≤ 分析带宽 ≤40MHz	425
				IQ 分析功能, 40MHz< 分析带宽 ≤1200MHz	750
				IQ 分析功能, 400MHz< 分析带宽 ≤2000MHz	1500
	快速对数检波输出 (4082-H08)	输出接口	/	SMA 阴头	
		输出电压范围内	V	0~2	
	本地存储空间扩展	本地存储空间扩展容量	T	2	
				4	

表 A.3 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
28	万兆网控制与数据接口 (4082-H11)	接口形式	/	SFP, 10GE	
	电子衰减器 (4082-H33-08)	频率范围	/	$100\text{kHz} \leq f \leq 8.2\text{GHz}$	
		衰减范围	/	$0\text{dB} \leq f \leq 30\text{dB}$, 0.5dB 步进	
		频率响应	dB	$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ +0.7	
				$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ -0.7	
				$100\text{MHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$ +0.6	
				$100\text{MHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$ -0.6	
	低噪声前置放大器 (4082-H34-XX)	频率范围	/	$100\text{kHz} \leq f \leq$ 型号最高频率上限	
		频率响应	dB	$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ +0.5	
				$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ -0.5	
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$ +0.7	
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$ -0.7	
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$ +0.8	
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$ -0.8	
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$ +0.9	
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$ -0.9	
				$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$ +2.0	
				$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$ -2.0	
				$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$ +2.3	
				$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$ -2.3	
				$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$ +2.8	
				$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$ -2.8	
				$40\text{GHz} < f \leq 50\text{GHz}$ +3.0	
				$40\text{GHz} < f \leq 50\text{GHz}$ -3.0	
		显示平均噪声电平	dBm/Hz	$10\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ ≤ -155	
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$ ≤ -162	
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$ ≤ -160	
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$ ≤ -156	
				$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$ ≤ -157	
				$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$ ≤ -154	
				$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$ ≤ -151	
				$40\text{GHz} < f \leq 50\text{GHz}$ ≤ -148	

表 A.3 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
28	分析带宽 4082-H3 8-40	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q	
		分析带宽	MHz	40	
		幅度平坦度	dB	30MHz≤f≤8.2GHz (5GHz)	±1.5
				8.2GHz <f≤18GHz (15GHz)	±2.5
				18GHz <f≤26.5GHz (25GHz)	±3.0
				26.5GHz <f≤40GHz (35GHz)	±3.5
				40GHz <f≤50GHz (45GHz)	±4.0
	分析带宽 4082-H3 8-200	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	200	
		幅度平坦度	dB	150MHz≤f≤8.0GHz (5GHz)	±2.5
				8.0GHz <f≤18GHz (15GHz)	±3.0
				18GHz <f≤26.5GHz (25GHz)	±3.5
				26.5GHz <f≤40GHz (35GHz)	±4.0
				40GHz <f≤50GHz (45GHz)	±4.5
	分析带宽 4082-H3 8-400	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	400	
		幅度平坦度	dB	250MHz≤f≤8.0GHz (5GHz)	±0.7
				8.0GHz <f≤18GHz (15GHz)	±0.9
				18GHz <f≤26.5GHz (25GHz)	±1.0
				26.5GHz <f≤40GHz (35GHz)	±1.2
				40GHz <f≤50GHz (45GHz)	±1.5
	分析带宽 4082-H3 8-600	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	600	
		幅度平坦度	dB	450MHz≤f≤7.6GHz (5GHz)	±3.0
				8.2GHz <f≤18GHz (15GHz)	±3.5
				18GHz <f≤26.5GHz (25GHz)	±4.0
				26.5GHz <f≤40GHz (35GHz)	±4.5
				40GHz <f≤50GHz (45GHz)	±5.5
	分析带宽 4082-H3 8-1200	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	1200	

表 A.3 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果	
28	分析 带宽 4082-H38 -2000	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点		
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz) IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)		
		分析带宽	MHz	2000		
	预选器旁路 (4082-H36)	频率响应	dB	8.2GHz < f ≤18GHz	+0.9	
				8.2GHz < f ≤18GHz	-0.9	
				18GHz < f ≤26.5GHz	+1.0	
				18GHz < f ≤26.5GHz	-1.0	
				26.5GHz < f ≤40GHz	+1.2	
				26.5GHz < f ≤40GHz	-1.2	
				40GHz < f ≤50GHz	+1.5	
				40GHz < f ≤50GHz	-1.5	
		前放开 显示平均噪声电平	dBm/Hz	8.2GHz < f ≤18GHz	≤ -153	
				18GHz < f ≤26.5GHz	≤ -150	
				26.5GHz < f ≤40GHz	≤ -147	
				40GHz<f≤ 50GHz	≤ -144	
		前放关 显示平均噪声电平	dBm/Hz	8.2GHz < f ≤18GHz	≤ -145	
				18GHz < f ≤26.5GHz	≤ -139	
				26.5GHz < f ≤40GHz	≤ -132	
				40GHz<f≤ 50GHz	≤ -129	
	外部频率扩展功能 (4082-H40)	中频接口	/	SMA 阴头		
		本振接口	/	2.4mm 阴头		
		本振频率范围	/	8GHz~40GHz		
		本振功率	dBm	≥+5		
	5GNR 下行 信号分析	剩余 EVM	/	2.6GHz	≤0.5%	
				4.9GHz	≤0.6%	
				28GHz	≤0.9%	
				39GHz	≤1.1%	
	5GNR 上行 信号分析	剩余 EVM	/	2.6GHz	≤0.5%	
				4.9GHz	≤0.6%	
				28GHz	≤0.9%	
				39GHz	≤1.1%	
	综合判定					
备注: “√”表示符合要求; “×”表示不符合要求; 打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。						

表 A.4 4082L 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (A 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果	
1	设计与结构		/	外观整洁，表面无锈蚀、霉斑、污迹、镀涂层剥落、划痕、毛刺等；塑料件无起泡、开裂、变形；文字符号、标志和各种显示应清晰牢固；结构件及控制件应完整、无机械损伤		
2	功能	功能正常性	/	通电后能正常工作，自检时无故障提示，有清晰的显示。按键、开关、旋钮、连接器定位应正确、通断分明、旋转灵活、安装牢固。		
		主要功能	/	频谱分析测量功能，支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式		
				功率套件测量功能，支持邻道功率、突发功率、占用带宽、功率统计、杂散发射、三阶交调、谐波失真、频谱发射模板共 8 种测量功能		
				IQ 分析功能		
				自测试自校准功能，支持机内状态监测功能		
				支持 GPIB、LAN 等远程控制功能		
3	频率范围		Hz	直流耦合下限频率（射频输入 1）：	2	
			GHz	直流耦合上限频率（射频输入 1）：	67	
			MHz	交流耦合下限频率（射频输入 1）：	10	
			GHz	交流耦合上限频率（射频输入 1）：	67	
4	频率参考		/	频率准确度：	$\pm 9 \times 10^{-8}$	
5	剩余调频		Hz	2Hz < f ≤ 8.2GHz（测试点1GHz）	< 0.25	
				8.2GHz < f ≤18GHz（测试点15GHz）	< 0.25	
				18GHz < f ≤26.5GHz（测试点25GHz）	< 0.5	
				26.5GHz < f ≤40GHz（测试点35GHz）	< 0.5	
				40GHz < f ≤48GHz（测试点45GHz）	< 1.0	
				48GHz<f≤67.0GHz（测试点65GHz）	< 2.0	
6	频率读出准确度		kHz	1.5GHz(频宽：200kHz)：	±0.37	
			kHz	1.5GHz(频宽：5MHz)：	±10.06	
			kHz	1.5GHz(频宽：50MHz)：	±100.04	
			kHz	1.5GHz（频宽：200MHz)：	±399.96	
			kHz	1.5GHz（频宽：500MHz)：	±899.81	
			kHz	1.5GHz（频宽：1GHz)：	±1650.00	

表 A.4 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
6	频率读出准确度	kHz	6.0GHz(频宽: 200kHz): ± 0.43	
		kHz	6.0GHz(频宽: 5MHz): ± 10.12	
		kHz	6.0GHz(频宽: 50MHz): ± 100.10	
		kHz	6.0GHz(频宽: 200MHz): ± 400.02	
		kHz	6.0GHz(频宽: 500MHz): ± 899.87	
		kHz	6.0GHz(频宽: 1GHz): ± 1650.54	
		kHz	15GHz(频宽: 200kHz): ± 1.75	
		kHz	15GHz(频宽: 5MHz): ± 11.35	
		kHz	15GHz(频宽: 50MHz): ± 101.35	
		kHz	15GHz(频宽: 200MHz): ± 401.35	
		kHz	15GHz(频宽: 500MHz): ± 901.35	
		kHz	15GHz(频宽: 1GHz): ± 1651.35	
		kHz	25GHz(频宽: 200kHz): ± 2.65	
		kHz	25GHz(频宽: 5MHz): ± 12.25	
		kHz	25GHz(频宽: 50MHz): ± 102.25	
		kHz	25GHz(频宽: 200MHz): ± 402.25	
		kHz	25GHz(频宽: 500MHz): ± 902.25	
		kHz	25GHz(频宽: 1GHz): ± 1652.25	
		kHz	44GHz(频宽: 200kHz): ± 4.45	
		kHz	44GHz(频宽: 5MHz): ± 14.05	
		kHz	44GHz(频宽: 50MHz): ± 104.05	
		kHz	44GHz(频宽: 200MHz): ± 404.05	
		kHz	44GHz(频宽: 500MHz): ± 904.05	
		kHz	44GHz(频宽: 1GHz): ± 1654.05	
		kHz	49GHz(频宽: 200kHz): ± 4.81	
		kHz	49GHz(频宽: 5MHz): ± 14.41	
		kHz	49GHz(频宽: 50MHz): ± 104.31	
		kHz	49GHz(频宽: 200MHz): ± 404.41	
		kHz	49GHz(频宽: 500MHz): ± 904.41	
		kHz	49GHz(频宽: 1GHz): ± 1654.41	
		kHz	66GHz(频宽: 200kHz): ± 6.34	
		kHz	66GHz(频宽: 5MHz): ± 15.94	
		kHz	66GHz(频宽: 50MHz): ± 105.94	
		kHz	66GHz(频宽: 200MHz): ± 405.94	
		kHz	66GHz(频宽: 500MHz): ± 905.94	
		kHz	66GHz(频宽: 1GHz): ± 1655.94	

表 A.4 （续）

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
7	标记计数		Hz	1GHz ±0.100	
				8GHz ±0.100	
				18GHz ±0.100	
				26.5GHz ±0.100	
				40GHz ±0.100	
				45GHz ±0.100	
				50GHz ±0.100	
				67GHz ±0.100	
				计数器分辨率: 0.001	
8	频宽	范围	/	0Hz (零频宽), 10Hz ~ 67GHz	
		分辨率	Hz	0.1	
		准确度	/	中心频率:300.000004MHz 频宽: 10Hz ±0.20%	
				中心频率:300.00004MHz 频宽: 100Hz ±0.20%	
				中心频率:300.0004MHz 频宽: 1kHz ±0.20%	
				中心频率:300.004MHz 频宽: 10kHz ±0.20%	
				中心频率:300.04MHz 频宽: 100kHz ±0.20%	
				中心频率:300.4MHz 频宽: 1MHz ±0.20%	
				中心频率:304MHz 频宽: 10MHz ±0.20%	
				中心频率:340MHz 频宽: 100MHz ±0.20%	
				中心频率:700MHz 频宽: 1GHz ±0.20%	
				中心频率:2GHz 频宽: 4GHz ±0.20%	
				中心频率:4GHz 频宽: 8GHz ±0.20%	
				中心频率:9GHz 频宽: 18GHz ±0.20%	
				中心频率:13.25GHz 频宽: 26.5GHz ±0.20%	
				中心频率:20GHz 频宽: 40GHz ±0.20%	
				中心频率:22.5GHz 频宽: 45GHz ±0.20%	
				中心频率:25GHz 频宽: 50GHz ±0.20%	
				中心频率:33.5GHz 频宽: 67GHz ±0.20%	

表 A.4 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
9	分辨率 带宽	准确度	/	20MHz: $\pm 15.0\%$	
				10MHz: $\pm 15.0\%$	
				8MHz: $\pm 15.0\%$	
				6MHz: $\pm 15.0\%$	
				5MHz: $\pm 15.0\%$	
				4MHz: $\pm 15.0\%$	
				3MHz: $\pm 15.0\%$	
				2MHz: $\pm 15.0\%$	
				1MHz: $\pm 3.0\%$	
				500kHz: $\pm 3.0\%$	
				300kHz: $\pm 3.0\%$	
				200kHz: $\pm 3.0\%$	
				100kHz: $\pm 3.0\%$	
				50kHz: $\pm 3.0\%$	
				30kHz: $\pm 3.0\%$	
				20kHz: $\pm 3.0\%$	
				10kHz: $\pm 3.0\%$	
				5kHz: $\pm 3.0\%$	
				3kHz: $\pm 3.0\%$	
				2kHz: $\pm 3.0\%$	
				1kHz: $\pm 3.0\%$	
				500Hz: $\pm 3.0\%$	
				300Hz: $\pm 3.0\%$	
				200Hz: $\pm 3.0\%$	
				100Hz: $\pm 3.0\%$	
				50Hz: $\pm 3.0\%$	
				30Hz: $\pm 3.0\%$	
				20Hz: $\pm 3.0\%$	
				10Hz: $\pm 3.0\%$	
				5Hz: $\pm 3.0\%$	
				3Hz: $\pm 3.0\%$	
				2Hz: $\pm 3.0\%$	
				1Hz: $\pm 3.0\%$	

表 A.4 （续）

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
9	分辨率 带宽	选择性	/	20MHz: < 5.0:1	
				10MHz: < 5.0:1	
				8MHz: < 5.0:1	
				6MHz: < 5.0:1	
				5MHz: < 5.0:1	
				4MHz: < 5.0:1	
				3MHz: < 5.0:1	
				2MHz: < 5.0:1	
				1MHz: < 5.0:1	
				500kHz: < 5.0:1	
				300kHz: < 5.0:1	
				200kHz: < 5.0:1	
				100kHz: < 5.0:1	
				50kHz: < 5.0:1	
				30kHz: < 5.0:1	
				20kHz: < 5.0:1	
				10kHz: < 5.0:1	
				5kHz: < 5.0:1	
				3kHz: < 5.0:1	
				2kHz: < 5.0:1	
				1kHz: < 5.0:1	
				500Hz: < 5.0:1	
				300Hz: < 5.0:1	
				200Hz: < 5.0:1	
				100Hz: < 5.0:1	
				50Hz: < 5.0:1	
				30Hz: < 5.0:1	
				20Hz: < 5.0:1	
				10Hz: < 5.0:1	
				5Hz: < 5.0:1	
				3Hz: < 5.0:1	
				2Hz: < 5.0:1	
				1Hz: < 5.0:1	

表 A.4 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
10	频率响应	dB	10MHz ~ 100MHz	+0.5
			10MHz ~ 100MHz	-0.5
			100MHz ~ 3.25GHz	+0.4
			100MHz ~ 3.25GHz	-0.4
			3.25GHz ~ 5.25GHz	+0.5
			3.25GHz ~ 5.25GHz	-0.5
			5.25GHz ~ 8.2GHz	+0.5
			5.25GHz ~ 8.2GHz	-0.5
			8.2GHz<f ≤18GHz	+1.50
			8.2GHz<f ≤18GHz	-1.50
			18GHz<f ≤26.5GHz	+1.80
			18GHz<f ≤26.5GHz	-1.80
			26.5GHz<f ≤40GHz	+2.50
			26.5GHz<f ≤40GHz	-2.50
			40GHz<f ≤48GHz	+2.80
			40GHz<f ≤48GHz	-2.80
			48GHz < f ≤54.8GHz	+3.00
			48GHz < f ≤54.8GHz	-3.00
			54.8GHz < f ≤63.6GHz	+3.00
			54.8GHz < f ≤63.6GHz	-3.00
63.6GHz < f ≤67 GHz	+3.00			
63.6GHz < f ≤67 GHz	-3.00			
11	总体绝对幅度精度	dB	500MHz 时(校准频率)	±0.24
12	分辨率带宽 转换误差	dB	20MHz:	±1.00
			10MHz:	±0.30
			5MHz:	±0.30
			4MHz:	±0.30
			3MHz:	±0.30
			2MHz:	±0.30
			1MHz:	±0.10
			500kHz:	±0.10
			300kHz:	0
			200kHz:	±0.10
			100kHz:	±0.10
			50kHz:	±0.10
			30kHz:	±0.10
			20kHz:	±0.10

表 A.4 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
12	分辨率带宽 转换误差	dB	10kHz:	± 0.10
			5kHz:	± 0.10
			3kHz:	± 0.10
			2kHz:	± 0.10
			1kHz:	± 0.10
			500Hz:	± 0.10
			300Hz:	± 0.10
			200Hz:	± 0.10
			100Hz:	± 0.10
			50Hz:	± 0.10
			30Hz:	± 0.10
			20Hz:	± 0.10
			10Hz:	± 0.10
			5Hz:	± 0.10
			3Hz:	± 0.10
			2Hz:	± 0.10
			1Hz:	± 0.10
13	参考电平转换误差	dB	-10dBm:	± 0.20
			-20dBm:	± 0.20
			-30dBm:	± 0.20
			-40dBm:	± 0.20
			-50dBm:	± 0.20
			-60dBm:	± 0.20
			-70dBm:	± 0.20
14	显示刻度保真度	dB	标准衰减器 10dB	± 0.20
			标准衰减器 20dB	± 0.20
			标准衰减器 30dB	± 0.20
			标准衰减器 40dB	± 0.20
			标准衰减器 50dB	± 0.20
			标准衰减器 60dB	± 0.20
			标准衰减器 70dB	± 0.20

表 A.4 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
15	1dB 增益压缩	dBm	20MHz ~ 3.25GHz(500MHz)	$\geq +5$
			3.25GHz ~ 5.25GHz(3.5GHz)	$\geq +5$
			5.25GHz ~ 8.2GHz(6GHz)	$\geq +7$
			8.2GHz ~ 26.5GHz (10GHz)	$\geq +6$
			8.2GHz ~ 26.5GHz (20GHz)	$\geq +6$
			26.5GHz ~ 48GHz (30GHz)	$\geq +6$
			26.5GHz ~ 48GHz (40GHz)	$\geq +6$
			26.5GHz ~ 48GHz (46GHz)	$\geq +6$
			48GHz ~ 67GHz (65GHz)	$\geq +6$
16	显示平均噪声电平	dBm/Hz	10MHz $\leq f \leq$ 100MHz	≤ -147.0
			100MHz $< f \leq$ 1.2GHz	≤ -150.0
			1.2GHz $< f \leq$ 2.2GHz	≤ -149.0
			2.2GHz $< f \leq$ 3.25GHz	≤ -148.0
			3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz	≤ -145.0
			5.25GHz $< f \leq$ 6.5GHz	≤ -142.0
			6.5GHz $< f \leq$ 8.2GHz	≤ -140.0
			8.2GHz $< f \leq$ 18GHz	≤ -143.0
			18GHz $< f \leq$ 26.5GHz	≤ -137.0
			26.5GHz $< f \leq$ 40GHz	≤ -130.0
			40GHz $< f \leq$ 48GHz	≤ -127.0
			48GHz $< f \leq$ 54.8GHz	≤ -135.0
			54.8GHz $< f \leq$ 63.6GHz	≤ -133.0
			63.6GHz $< f \leq$ 67GHz	≤ -131.0
17	剩余响应	dBm	10MHz ~ 8GHz	≤ -98.0
18	二次谐波失真	dBm	10MHz $\leq f \leq$ 1.625GHz	$\geq +45$
			1.625GHz $< f \leq$ 2.625GHz	$\geq +47$
			2.625GHz $< f \leq$ 4.1GHz	$\geq +47$
			4.1GHz $< f \leq$ 9GHz	$\geq +60$
			9GHz $< f \leq$ 13.25GHz	$\geq +60$
			13.25GHz $< f \leq$ 20GHz	$\geq +55$
			20GHz $< f \leq$ 25GHz	$\geq +45$
			25GHz $< f \leq$ 33.5GHz	$\geq +45$

表 A.4 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
19	三阶交调失真		dBm	10MHz $\leq f \leq$ 100MHz (50MHz) $\geq +14$	
				100MHz $< f \leq$ 3.25GHz (1.5GHz) $\geq +18$	
				3.25GHz $< f \leq$ 5.25GHz (5GHz) $\geq +20$	
				5.25GHz $< f \leq$ 8.2GHz (6GHz) $\geq +21$	
				8.2GHz $< f \leq$ 18GHz (15GHz) $\geq +18$	
				18GHz $< f \leq$ 26.5GHz (20GHz) $\geq +18$	
				26.5GHz $< f \leq$ 40GHz (35GHz) $\geq +18$	
				40GHz $< f \leq$ 48GHz (48GHz) $\geq +18$	
				48GHz $< f \leq$ 67GHz (65GHz) $\geq +18$	
20	相位噪声 (1GHz 载波)		dBc/Hz	频偏-100Hz ≤ -107.0	
				频偏+100Hz ≤ -107.0	
				频偏-1kHz ≤ -125.0	
				频偏+1kHz ≤ -125.0	
				频偏-10kHz ≤ -134.0	
				频偏+10kHz ≤ -134.0	
				频偏-100kHz ≤ -136.0	
				频偏+100kHz ≤ -136.0	
				频偏-1MHz ≤ -138.0	
				频偏+1MHz ≤ -138.0	
21	镜像抑制	第三中频 镜像抑制	dBc	1GHz (输入 1.15GHz 相噪优化开) ≤ -80	
				4.5GHz (输入 4.35GHz) ≤ -80	
				6.5GHz (输入 6.35GHz) ≤ -80	
				10GHz (输入 9.85GHz) ≤ -80	
				20GHz (输入 19.85GHz) ≤ -80	
				35GHz (输入 35.15GHz) ≤ -80	
				45GHz (输入 44.85GHz) ≤ -80	
				52GHz (输入 52.15GHz) ≤ -70	
				62GHz (输入 62.15GHz) ≤ -70	
				65GHz (输入 65.15GHz) ≤ -80	

表 A.4 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求		测试结果
21	镜像抑制	第二中频 镜像抑制	dBc	1GHz（输入 0.15GHz 相噪优化开）	≤ -70	
				4.5GHz（输入 5.35GHz）	≤ -70	
				6.5GHz（输入 7.35GHz）	≤ -70	
				10GHz（输入 10.85GHz）	≤ -80	
				20GHz（输入 20.85GHz）	≤ -80	
				35GHz（输入 34.15GHz）	≤ -70	
				45GHz（输入 45.85GHz）	≤ -70	
				52GHz（输入 52.85GHz）	≤ -70	
				62GHz（输入 61.15GHz）	≤ -70	
				65GHz（输入 64.15GHz）	≤ -80	
		第一中频 镜像抑制	dBc	50MHz（输入 950MHz）	≤ -80	
				1GHz（输入 21.05GHz）	≤ -70	
				4.5GHz（输入 24.55GHz）	≤ -70	
				6.5GHz（26.55GHz）	≤ -70	
				1GHz（输入 4.95GHz 相噪优化开）	≤ -70	
22	分析带宽		MHz	10		
23	幅度平坦度		dB	30MHz≤f≤8.2GHz（5GHz）	±1.0	
				8.2GHz <f≤18GHz（15GHz）	±2.0	
				18GHz <f≤26.5GHz（25GHz）	±2.5	
				26.5GHz <f≤40GHz（35GHz）	±2.5	
				40GHz <f≤50GHz（45GHz）	±3.0	
				50GHz <f≤67GHz（60GHz）	±4.0	
24	接口	射频输入 接口	/	1.85mm（阳）		
		通信 接口	/	USB 接口：A 型，前面板 3 个，后面板 3 个		
				LAN 接口：标准 RJ-45 型，1000Base-T		
				IEEE-488 总线连接器，24 路插头（GP-IB 码：SH1，AH1，T6，L4，SR1，RL1，PP0，DC1，C0）		
		音频视频 接口	/	耳机接口：标准 3.5mm		
				视频接口：DP 接口；		
		时基 接口	/	1MHz~100MHz 参考输入：50Ω阻抗、BNC 阴头连接器		
				10MHz 参考输出：50Ω阻抗、BNC 阴头连接器		
				1GHz 参考输入：50Ω阻抗、SMA 阴头连接器		
				100MHz/1GHz 参考输出：50Ω阻抗、SMA 阴头连接器		
		触发 接口	/	触发输入 1：BNC 阴头连接器		
				触发输入 2：BNC 阴头连接器		
				触发输出 1：BNC 阴头连接器		
				触发输出 2：BNC 阴头连接器		

表 A.4 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
25	安全性	绝缘电阻	MΩ	试验用标准大气条件 ≥ 100	
				潮湿环境条件 ≥ 2	
		介电强度	/	AC 1500V, 不应发生击穿、飞弧和闪烁等现象。	
		泄露电流	mA	≤ 3.5	
26	选件信息		/	相位噪声测试功能 (选件 4082-S04)	
				外部频率扩展功能 (选件 4082-H40)	
				瞬态信号分析 (选件 4082-S10)	
				矢量信号分析 (选件 4082-S12)	
				脉冲信号分析 (选件 4082-S13)	
				实时频谱分析 (选件 4082-H41)	
				噪声系数测试 (选件 4082-H48)	
				辅助中频输出功能 (选件 4082-H02)	
				宽带对数检波输出功能 (选件 4082-H08)	
				噪声功率比测试功能 (选件 4082-S02)	
				EMC 预兼容测试功能 (选件 4082-S05)	
				多载波群延迟测量功能 (选件 4082-S16)	
				WLAN 802.11a/b/g 测量功能 (选件 4082-S40)	
				WLAN 802.11n 测量功能 (选件 4082-S40N)	
				WLAN 802.11ac 测量功能 (选件 4082-S40AC)	
				WLAN 802.11ax 测量功能 (选件 4082-S40AX)	
27	辅助中频输出 (4082-H02)	中频输出接口	/	SMA 阴头	
		中频输出频率	MHz	频谱分析功能, 零频宽 425	
				IQ 分析功能, $10\text{Hz} \leq \text{分析带宽} \leq 10\text{MHz}$ 425	
				IQ 分析功能, $10\text{MHz} \leq \text{分析带宽} \leq 40\text{MHz}$ 425	
				IQ 分析功能, $40\text{MHz} < \text{分析带宽} \leq 1200\text{MHz}$ 750	
				IQ 分析功能, $400\text{MHz} < \text{分析带宽} \leq 2000\text{MHz}$ 1500	
	快速对数检波 输出 (4082-H08)	输出接口	/	SMA 阴头	
		输出电压 范围	V	0~2	
	万兆网控制与 数据接口 (4082-H11)	接口形式	/	SFP, 10GE	
	本地存储空间 扩展	本地存储空间 扩展容量	T	2	
				4	

表 A.4 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
27	电子衰减器 (4082-H 33-08)	频率范围	/	$100\text{kHz} \leq f \leq 8.2\text{GHz}$	
		衰减范围	/	$0\text{dB} \leq f \leq 30\text{dB}$, 0.5dB 步进	
		频率响应	dB	$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ +0.7	
				$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ -0.7	
				$100\text{MHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$ +0.6	
				$100\text{MHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$ -0.6	
	低噪声前置 放大器 (4082-H 34-67)	频率范围	/	$100\text{kHz} \leq f \leq 67\text{GHz}$	
		频率响应	dB	$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ +0.5	
				$100\text{kHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ -0.5	
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$ +0.7	
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$ -0.7	
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$ +0.8	
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$ -0.8	
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$ +0.9	
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$ -0.9	
				$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$ +2.0	
				$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$ -2.0	
				$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$ +2.3	
				$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$ -2.3	
				$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$ +2.8	
				$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$ -2.8	
				$40\text{GHz} < f \leq 48\text{GHz}$ +3.0	
				$40\text{GHz} < f \leq 48\text{GHz}$ -3.0	
				$48\text{GHz} < f \leq 67\text{GHz}$ +3.5	
				$48\text{GHz} < f \leq 67\text{GHz}$ -3.5	
		显示平均噪声 电平	dBm/H z	$10\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ ≤ -157	
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$ ≤ -162	
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$ ≤ -161	
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$ ≤ -154	
				$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$ ≤ -156	
				$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$ ≤ -154	
				$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$ ≤ -151	
				$40\text{GHz} < f \leq 48\text{GHz}$ ≤ -145	
				$48\text{GHz} < f \leq 54.8\text{GHz}$ ≤ -146	
				$54.8\text{GHz} < f \leq 63.6\text{GHz}$ ≤ -142	
				$63.6\text{GHz} < f \leq 67\text{GHz}$ ≤ -140	

表 A.4 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果	
27	分析带宽 4082-H38-40	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点		
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q		
		分析带宽	MHz	40		
		幅度平坦度	dB	30MHz≤f≤8.2GHz (5GHz)	±1.5	
				8.2GHz <f≤18GHz (15GHz)	±2.5	
				18GHz <f≤26.5GHz (25GHz)	±3.0	
				26.5GHz <f≤40GHz (35GHz)	±3.5	
				40GHz <f≤48GHz (45GHz)	±4.0	
				48GHz <f≤67GHz (60GHz)	±5.0	
	分析 带宽 4082-H38-200	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点		
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)		
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)		
		分析带宽	MHz	200		
		幅度平坦度	dB	150MHz≤f≤8.0GHz (5GHz)	±3.0	
				8.0GHz <f≤18GHz (15GHz)	±3.5	
				18GHz <f≤26.5GHz (25GHz)	±4.0	
				26.5GHz <f≤40GHz (35GHz)	±4.5	
				40GHz <f≤48GHz (45GHz)	±5.5	
	48GHz <f≤67GHz (60GHz)			±6.5		
	分析 带宽 4082-H38-400	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点		
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)		
				IQ 字节长度:16 位 I,16 位 Q (分析带宽>40MHz)		
		分析带宽	MHz	400		
		幅度平坦度	dB	250MHz≤f≤8.0GHz (5GHz)	±3.0	
				8.0GHz <f≤18GHz (15GHz)	±3.5	
				18GHz <f≤26.5GHz (25GHz)	±4.0	
				26.5GHz <f≤40GHz (35GHz)	±4.5	
40GHz <f≤48GHz (45GHz)				±5.5		
48GHz <f≤67GHz (60GHz)	±6.5					
27	分析 带宽 4082-H38-600	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点		
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)		
		IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)				
	分析带宽	MHz	600			
	分析 带宽 4082-H38-1200	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点		
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)		
IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)						
分析带宽	MHz	1200				

表 A.4 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
27	分析带宽 4082-H38-2000	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点 IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz) IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	2000	
	预选器旁路 (4082-H36)	频率响应	dB	8.2GHz < f ≤18GHz	+0.9
				8.2GHz < f ≤18GHz	-0.9
				18GHz < f ≤26.5GHz	+1.0
				18GHz < f ≤26.5GHz	-1.0
				26.5GHz < f ≤40GHz	+1.2
				26.5GHz < f ≤40GHz	-1.2
				40GHz < f ≤48GHz	+1.5
				40GHz < f ≤48GHz	-1.5
				48GHz < f ≤63.6GHz	+2.5
				48GHz < f ≤63.6GHz	-2.5
				63.6GHz < f ≤67GHz	+2.5
				63.6GHz < f ≤67GHz	-2.5
		前放开 显示平均 噪声电平	dBm/Hz	8.2GHz < f ≤18GHz	≤ -156
				18GHz < f ≤26.5GHz	≤ -154
				26.5GHz < f ≤40GHz	≤ -151
				40GHz < f ≤48GHz	≤ -145
				48GHz < f ≤54.8GHz	≤ -146
				54.8GHz < f ≤63.6GHz	≤ -142
		前放关 显示平均 噪声电平	dBm/Hz	63.6GHz < f ≤67GHz	≤ -140
				8.2GHz < f ≤18GHz	≤ -145
				18GHz < f ≤26.5GHz	≤ -139
				26.5GHz < f ≤40GHz	≤ -132
				40GHz < f ≤48GHz	≤ -129
				48GHz < f ≤54.8GHz	≤ -138
				54.8GHz < f ≤63.6GHz	≤ -136
				63.6GHz < f ≤67GHz	≤ -136
	外部频率扩展 (4082-H40)	中频接口	/	SMA阴头	
		本振接口	/	2.4mm阴头	
		本振频率 范围	/	8GHz~40GHz	
		本振功率	dBm	≥+5	

表 A.4 （续）

序号	检验项目		单位	标准要求		测试结果
27	5G NR 下行信号 分析 (4082-S46D)	剩余 EVM	/	2.6GHz	≤0.5%	
				4.9GHz	≤0.6%	
				28GHz	≤0.9%	
				39GHz	≤1.1%	
	5G NR 上行信号 分析 (4082-S46U)	剩余 EVM	/	2.6GHz	≤0.5%	
				4.9GHz	≤0.6%	
				28GHz	≤0.9%	
				39GHz	≤1.1%	
综合判定						
备注：“√”表示符合要求;“×”表示不符合要求; 打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。						

表 A.5 4082N/P 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (A 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果	
1	设计与结构		/	外观整洁，表面无锈蚀、霉斑、污迹、镀涂层剥落、划痕、毛刺等；塑料件无起泡、开裂、变形；文字符号、标志和各种显示应清晰牢固；结构件及控制件应完整、无机械损伤		
2	功能	功能正常性	/	通电后能正常工作，自检时无故障提示，有清晰的显示。按键、开关、旋钮、连接器定位应正确、通断分明、旋转灵活、安装牢固。		
		主要功能	/	频谱分析测量功能，支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式		
				功率套件测量功能，支持邻道功率、突发功率、占用带宽、功率统计、杂散发射、三阶交调、谐波失真、频谱发射模板共 8 种测量功能		
				IQ 分析功能		
				自测试自校准功能，支持机内状态监测功能		
支持 GPIB、LAN 等远程控制功能						
3	频率范围		Hz	直流耦合下限频率（射频输入 1）：	2	
			GHz	直流耦合上限频率（射频输入 1）：	67	
			MHz	交流耦合下限频率（射频输入 1）：	10	
			GHz	交流耦合上限频率（射频输入 1）：	67	
			Hz	直流耦合下限频率（射频输入 2）：	2	
			/	直流耦合上限频率（射频输入 2）：	型号频率上限	
4	频率参考		/	频率准确度：	$\pm 9 \times 10^{-8}$	
5	剩余调频		Hz	2Hz < f ≤ 8.2GHz（测试点1GHz）	≤0.25	
				8.2GHz < f ≤18GHz（测试点15GHz）	≤0.25	
				18GHz < f ≤26.5GHz（测试点25GHz）	≤0.5	
				26.5GHz < f ≤40GHz（测试点35GHz）	≤0.5	
				40GHz < f ≤48GHz（测试点45GHz）	≤1.0	
				48GHz<f≤67.0GHz（测试点65GHz）	≤2.0	
				67GHz < f ≤90GHz（测试点80GHz）	≤3.0	
				90GHz < f ≤110GHz（测试点100GHz）	≤3.0	

表 A.5 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
6	频率读出准确度	kHz	1.5GHz(频宽: 200kHz): ± 0.37	
		kHz	1.5GHz(频宽: 5MHz): ± 10.06	
		kHz	1.5GHz(频宽: 50MHz): ± 100.04	
		kHz	1.5GHz(频宽: 200MHz): ± 399.96	
		kHz	1.5GHz(频宽: 500MHz): ± 899.81	
		kHz	1.5GHz(频宽: 1GHz): ± 1650.00	
		kHz	6.0GHz(频宽: 200kHz): ± 0.43	
		kHz	6.0GHz(频宽: 5MHz): ± 10.12	
		kHz	6.0GHz(频宽: 50MHz): ± 100.10	
		kHz	6.0GHz(频宽: 200MHz): ± 400.02	
		kHz	6.0GHz(频宽: 500MHz): ± 899.87	
		kHz	6.0GHz(频宽: 1GHz): ± 1650.54	
		kHz	15GHz(频宽: 200kHz): ± 1.75	
		kHz	15GHz(频宽: 5MHz): ± 11.35	
		kHz	15GHz(频宽: 50MHz): ± 101.35	
		kHz	15GHz(频宽: 200MHz): ± 401.35	
		kHz	15GHz(频宽: 500MHz): ± 901.35	
		kHz	15GHz(频宽: 1GHz): ± 1651.35	
		kHz	25GHz(频宽: 200kHz): ± 2.65	
		kHz	25GHz(频宽: 5MHz): ± 12.25	
		kHz	25GHz(频宽: 50MHz): ± 102.25	
		kHz	25GHz(频宽: 200MHz): ± 402.25	
		kHz	25GHz(频宽: 500MHz): ± 902.25	
		kHz	25GHz(频宽: 1GHz): ± 1652.25	
		kHz	44GHz(频宽: 200kHz): ± 4.45	
		kHz	44GHz(频宽: 5MHz): ± 14.05	
		kHz	44GHz(频宽: 50MHz): ± 104.05	
		kHz	44GHz(频宽: 200MHz): ± 404.05	
		kHz	44GHz(频宽: 500MHz): ± 904.05	
		kHz	44GHz(频宽: 1GHz): ± 1654.05	
		kHz	49GHz(频宽: 200kHz): ± 4.81	
		kHz	49GHz(频宽: 5MHz): ± 14.41	
		kHz	49GHz(频宽: 50MHz): ± 104.31	
		kHz	49GHz(频宽: 200MHz): ± 404.41	
		kHz	49GHz(频宽: 500MHz): ± 904.41	
		kHz	49GHz(频宽: 1GHz): ± 1654.41	
		kHz	66GHz(频宽: 200kHz): ± 6.34	
		kHz	66GHz(频宽: 5MHz): ± 15.94	

表 A.5 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
		kHz	66GHz(频宽: 50MHz):	± 105.94
6	频率读出准确度	kHz	66GHz (频宽: 200MHz):	± 405.94
		kHz	66GHz (频宽: 500MHz):	± 905.94
		kHz	66GHz (频宽: 1GHz):	± 1655.94
		kHz	89GHz(频宽: 200kHz):	± 8.41
		kHz	89GHz(频宽: 5MHz):	± 18.01
		kHz	89GHz(频宽: 50MHz):	± 108.01
		kHz	89GHz (频宽: 200MHz):	± 408.01
		kHz	89GHz (频宽: 500MHz):	± 908.01
		kHz	89GHz (频宽: 1GHz):	± 1658.01
		kHz	109GHz(频宽: 200kHz):	± 10.21
		kHz	109GHz(频宽: 5MHz):	± 19.81
		kHz	109GHz(频宽: 50MHz):	± 109.81
		kHz	109GHz (频宽: 200MHz):	± 409.81
		kHz	109GHz (频宽: 500MHz):	± 909.81
		kHz	109GHz (频宽: 1GHz):	± 1659.81
7	标记计数	Hz	1GHz	± 0.100
			8GHz	± 0.100
			18GHz	± 0.100
			26.5GHz	± 0.100
			40GHz	± 0.100
			45GHz	± 0.100
			50GHz	± 0.100
			67GHz	± 0.100
			90GHz	± 0.100
			110GHz	± 0.100
			计数器分辨率:	0.001
8	频宽准确度	Hz	中心频率:300.000004MHz 频宽: 10Hz	$\pm 0.20\%$
			中心频率:300.00004MHz 频宽: 100Hz	$\pm 0.20\%$
			中心频率:300.0004MHz 频宽: 1kHz	$\pm 0.20\%$
			中心频率:300.004MHz 频宽: 10kHz	$\pm 0.20\%$
			中心频率:300.04MHz 频宽: 100kHz	$\pm 0.20\%$
			中心频率:300.4MHz 频宽: 1MHz	$\pm 0.20\%$
			中心频率:304MHz 频宽: 10MHz	$\pm 0.20\%$
			中心频率:340MHz 频宽: 100MHz	$\pm 0.20\%$
			中心频率:700MHz 频宽: 1GHz	$\pm 0.20\%$
			中心频率:2GHz 频宽: 4GHz	$\pm 0.20\%$
			中心频率:4GHz 频宽: 8GHz	$\pm 0.20\%$

表 A.5 （续）

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
8	频宽准确度		Hz	中心频率:9GHz 频宽: 18GHz ±0.20%	
				中心频率:13.25GHz 频宽: 26.5GHz ±0.20%	
				中心频率:20GHz 频宽: 40GHz ±0.20%	
				中心频率:22.5GHz 频宽: 45GHz ±0.20%	
				中心频率:25GHz 频宽: 50GHz ±0.20%	
				中心频率:33.5GHz 频宽: 67GHz ±0.20%	
				中心频率:40.5GHz 频宽: 90GHz ±0.20%	
				中心频率:55GHz 频宽: 110GHz ±0.20%	
9	分辨率 带宽	准确度	/	20MHz: ±15.0%	
				10MHz: ±15.0%	
				8MHz: ±15.0%	
				6MHz: ±15.0%	
				5MHz: ±15.0%	
				4MHz: ±15.0%	
				3MHz: ±15.0%	
				2MHz: ±15.0%	
				1MHz: ±3.0%	
				500kHz: ±3.0%	
				300kHz: ±3.0%	
				200kHz: ±3.0%	
				100kHz: ±3.0%	
				50kHz: ±3.0%	
				30kHz: ±3.0%	
				20kHz: ±3.0%	
				10kHz: ±3.0%	
				5kHz: ±3.0%	
				3kHz: ±3.0%	
				2kHz: ±3.0%	
				1kHz: ±3.0%	
				500Hz: ±3.0%	
				300Hz: ±3.0%	
				200Hz: ±3.0%	
				100Hz: ±3.0%	
				50Hz: ±3.0%	
				30Hz: ±3.0%	
				20Hz: ±3.0%	
				10Hz: ±3.0%	
				5Hz: ±3.0%	

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
9	分辨率 带宽	选择性	/	3Hz: $\pm 3.0\%$	
				2Hz: $\pm 3.0\%$	
				1Hz: $\pm 3.0\%$	
				20MHz: $< 5.0:1$	
				10MHz: $< 5.0:1$	
				8MHz: $< 5.0:1$	
				6MHz: $< 5.0:1$	
				5MHz: $< 5.0:1$	
				4MHz: $< 5.0:1$	
				3MHz: $< 5.0:1$	
				2MHz: $< 5.0:1$	
				1MHz: $< 5.0:1$	
				500kHz: $< 5.0:1$	
				300kHz: $< 5.0:1$	
				200kHz: $< 5.0:1$	
				100kHz: $< 5.0:1$	
				50kHz: $< 5.0:1$	
				30kHz: $< 5.0:1$	
				20kHz: $< 5.0:1$	
				10kHz: $< 5.0:1$	
				5kHz: $< 5.0:1$	
				3kHz: $< 5.0:1$	
				2kHz: $< 5.0:1$	
				1kHz: $< 5.0:1$	
				500Hz: $< 5.0:1$	
				300Hz: $< 5.0:1$	
				200Hz: $< 5.0:1$	
				100Hz: $< 5.0:1$	
				50Hz: $< 5.0:1$	
				30Hz: $< 5.0:1$	
				20Hz: $< 5.0:1$	
				10Hz: $< 5.0:1$	
				5Hz: $< 5.0:1$	
				3Hz: $< 5.0:1$	
				2Hz: $< 5.0:1$	
				1Hz: $< 5.0:1$	

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
10	频率响应	射 频 输 入 1	dB	10MHz ~ 100MHz	+0.5
				10MHz ~ 100MHz	-0.5
				100MHz ~ 3.25GHz	+0.4
				100MHz ~ 3.25GHz	-0.4
				3.25GHz ~ 5.25GHz	+0.5
				3.25GHz ~ 5.25GHz	-0.5
				5.25GHz ~ 8.2GHz	+0.5
				5.25GHz ~ 8.2GHz	-0.5
				8.2GHz<f ≤18GHz	+1.50
				8.2GHz<f ≤18GHz	-1.50
				18GHz<f ≤26.5GHz	+1.80
				18GHz<f ≤26.5GHz	-1.80
				26.5GHz<f ≤40GHz	+2.50
				26.5GHz<f ≤40GHz	-2.50
				40GHz<f ≤48GHz	+2.80
				40GHz<f ≤48GHz	-2.80
				48GHz < f≤67GHz	+3.00
				48GHz < f≤67GHz	-3.00
				10MHz ~ 100MHz	+0.5
				10MHz ~ 100MHz	-0.5
				100MHz ~ 3.25GHz	+0.4
				100MHz ~ 3.25GHz	-0.4
				3.25GHz ~ 5.25GHz	+0.5
				3.25GHz ~ 5.25GHz	-0.5
				5.25GHz ~ 8.2GHz	+0.5
				5.25GHz ~ 8.2GHz	-0.5
				8.2GHz<f ≤18GHz	+1.50
				8.2GHz<f ≤18GHz	-1.50
				18GHz<f ≤26.5GHz	+1.80
				18GHz<f ≤26.5GHz	-1.80
				26.5GHz<f ≤40GHz	+2.50
				26.5GHz<f ≤40GHz	-2.50
				40GHz<f ≤48GHz	+2.80
				40GHz<f ≤48GHz	-2.80
				48GHz < f ≤67GHz	+3.00
				48GHz < f ≤67GHz	-3.00
				67GHz < f ≤90GHz	+4.00
				67GHz <f ≤90GHz	-4.00

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
10	频率响应	射频输入 1	dB	90GHz <f ≤110GHz +4.00	
				90GHz <f ≤110GHz -4.00	
11	总体绝对幅度精度	射频输入 1	dB	500MHz 时(校准频率) ±0.24	
12	分辨率带宽转换误差	dB	dB	20MHz: ±1.00	
				10MHz: ±0.30	
				5MHz: ±0.30	
				4MHz: ±0.30	
				3MHz: ±0.30	
				2MHz: ±0.30	
				1MHz: ±0.10	
				500kHz: ±0.10	
				300kHz: 0	
				200kHz: ±0.10	
				100kHz: ±0.10	
				50kHz: ±0.10	
				30kHz: ±0.10	
				20kHz: ±0.10	
				10kHz: ±0.10	
				5kHz: ±0.10	
				3kHz: ±0.10	
				2kHz: ±0.10	
				1kHz: ±0.10	
				500Hz: ±0.10	
				300Hz: ±0.10	
				200Hz: ±0.10	
				100Hz: ±0.10	
				50Hz: ±0.10	
				30Hz: ±0.10	
				20Hz: ±0.10	
				10Hz: ±0.10	
				5Hz: ±0.10	
				3Hz: ±0.10	
				2Hz: ±0.10	
				1Hz: ±0.10	
13	参考电平转换误差	dB	dB	-10dBm: ±0.20	
				-20dBm: ±0.20	
				-30dBm: ±0.20	

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
13	参考电平转换误差		dB	-40dBm: ± 0.20	
				-50dBm: ± 0.20	
				-60dBm: ± 0.20	
				-70dBm: ± 0.20	
14	显示刻度保真度		dB	标准衰减器 10dB ± 0.20	
				标准衰减器 20dB ± 0.20	
				标准衰减器 30dB ± 0.20	
				标准衰减器 40dB ± 0.20	
				标准衰减器 50dB ± 0.20	
				标准衰减器 60dB ± 0.20	
				标准衰减器 70dB ± 0.20	
15	1dB 增益压缩	射频输入 1	dBm	20MHz ~ 3.25GHz(500MHz) $\geq +5$	
				3.25GHz ~ 5.25GHz(3.5GHz) $\geq +5$	
				5.25GHz ~ 8.2GHz(6GHz) $\geq +7$	
				8.2GHz ~ 26.5GHz (10GHz) $\geq +6$	
				8.2GHz ~ 26.5GHz (20GHz) $\geq +6$	
				26.5GHz ~ 48GHz (30GHz) $\geq +6$	
				26.5GHz ~ 48GHz (40GHz) $\geq +6$	
				26.5GHz ~ 48GHz (46GHz) $\geq +6$	
				48GHz ~ 67GHz (65GHz) $\geq +6$	
16	显示平均噪声电平	射频输入 1	dBm/Hz	10MHz $\leq f \leq 100$ MHz ≤ -145	
				100MHz $< f \leq 1.2$ GHz ≤ -150	
				1.2GHz $< f \leq 2.2$ GHz ≤ -147	
				2.2GHz $< f \leq 3.25$ GHz ≤ -146	
				3.25GHz $< f \leq 5.25$ GHz ≤ -143	
				5.25GHz $< f \leq 6.5$ GHz ≤ -142	
				6.5GHz $< f \leq 8.2$ GHz ≤ -140	
				8.2GHz $< f \leq 18$ GHz ≤ -141	
				18GHz $< f \leq 26.5$ GHz ≤ -135	
				26.5GHz $< f \leq 40$ GHz ≤ -129	
				40GHz $< f \leq 50$ GHz ≤ -125	
				50GHz $< f \leq 54.8$ GHz ≤ -134	
				54.8GHz $< f \leq 63.6$ GHz ≤ -132	
				63.6GHz $< f \leq 67$ GHz ≤ -130	
		射频输入 2	dBm/Hz	10MHz $\leq f \leq 100$ MHz ≤ -145	
				100MHz $< f \leq 1.2$ GHz ≤ -148	
				1.2GHz $< f \leq 2.2$ GHz ≤ -146	
				2.2GHz $< f \leq 3.25$ GHz ≤ -144	

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求		测试结果
16	显示平均噪声电平	射频输入 2	dBm/Hz	3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	≤ -141	
				5.25GHz < f ≤ 6.5GHz	≤ -140	
				5.25GHz < f ≤ 8.2GHz	≤ -138	
				8.2GHz < f ≤ 18GHz	≤ -141	
				18GHz < f ≤ 26.5GHz	≤ -135	
				26.5GHz < f ≤ 40GHz	≤ -127	
				40GHz < f ≤ 50GHz	≤ -122	
				50GHz < f ≤ 54.8GHz	≤ -133	
				54.8GHz < f ≤63.6GHz	≤ -130	
				63.6GHz < f ≤67.4GHz	≤ -128	
				67.4GHz<f≤74GHz	≤ -138	
				74GHz<f≤82.8GHz	≤ -143	
				82.6GHz<f≤91.6GHz	≤ -142	
				91.4GHz<f≤99.6GHz	≤ -141	
				99.4GHz<f≤110GHz	≤ -138	
17	剩余响应		dBm	1MHz ~ 8GHz	≤-98.0	
18	二次谐波失真	射频输入 1	dBm	10MHz ≤ f ≤ 1.625GHz	≥ +45	
				1.625GHz < f ≤2.625GHz	≥ +47	
				2.625GHz < f ≤ 4.1GHz	≥ +47	
				4.1GHz < f ≤ 9GHz	≥ +60	
				9GHz < f ≤ 13.25GHz	≥ +60	
				13.25GHz < f ≤ 20GHz	≥ +55	
				20GHz < f ≤ 25GHz	≥ +45	
				25GHz < f ≤ 33.5GHz	≥ +45	
				10MHz ≤ f ≤ 1.625GHz	≥ +45	
		射频输入 2	dBm	1.625GHz < f ≤2.625GHz	≥ +47	
				2.625GHz < f ≤ 4.1GHz	≥ +47	
				4.1GHz < f ≤ 9GHz	≥ +60	
				9GHz < f ≤ 13.25GHz	≥ +60	
				13.25GHz < f ≤ 20GHz	≥ +55	
				20GHz < f ≤ 25GHz	≥ +45	
				25GHz < f ≤ 33.5GHz	≥ +45	
				33.5GHz < f ≤ 45GHz	≥ +45	
				45GHz < f ≤ 55GHz	≥ +45	
19	三阶交调失真		dBm	10MHz ≤ f ≤ 100MHz (50MHz)	≥ +14	
				100MHz <f ≤ 3.25GHz (1.5GHz)	≥ +18	
				3.25GHz < f ≤ 5.25GHz (5GHz)	≥ +20	
				5.25GHz < f ≤ 8.2GHz (6GHz)	≥ +21	

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
19	三阶交调失真		dBm	8.2GHz < f ≤ 18GHz (15GHz) ≥ +18	
				18GHz < f ≤ 26.5GHz (20GHz) ≥ +18	
				26.5GHz < f ≤ 40GHz (35GHz) ≥ +18	
				40GHz < f ≤ 48GHz (48GHz) ≥ +18	
				48GHz < f ≤ 67GHz (65GHz) ≥ +18	
20	相位噪声 (1GHz 载波)		dBc/ Hz	频偏-100Hz ≤ -107.0	
				频偏+100Hz ≤ -107.0	
				频偏-1kHz ≤ -125.0	
				频偏+1kHz ≤ -125.0	
				频偏-10kHz ≤ -134.0	
				频偏+10kHz ≤ -134.0	
				频偏-100kHz ≤ -136.0	
				频偏+100kHz ≤ -136.0	
				频偏-1MHz ≤ -138.0	
				频偏+1MHz ≤ -138.0	
21	镜像抑制	第三中频镜像抑制	dBc	1GHz (输入 1.15GHz 相噪优化开) ≤ -80	
				4.5GHz (输入 4.35GHz) ≤ -80	
				6.5GHz (输入 6.35GHz) ≤ -80	
				10GHz (输入 9.85GHz) ≤ -80	
				20GHz (输入 19.85GHz) ≤ -80	
				35GHz (输入 35.15GHz) ≤ -80	
				45GHz (输入 44.85GHz) ≤ -80	
				52GHz (输入 52.15GHz) ≤ -70	
				62GHz (输入 62.15GHz) ≤ -70	
				65GHz (输入 65.15GHz) ≤ -80	
		第二中频镜像抑制	dBc	1GHz (输入 0.15GHz 相噪优化开) ≤ -70	
				4.5GHz (输入 5.35GHz) ≤ -70	
				6.5GHz (7.35GHz) ≤ -70	
				10GHz (输入 10.85GHz) ≤ -80	
				20GHz (输入 20.85GHz) ≤ -80	
				35GHz (输入 34.15GHz) ≤ -70	
				45GHz (输入 45.85GHz) ≤ -70	
				52GHz (输入 52.85GHz) ≤ -70	
				62GHz (输入 61.15GHz) ≤ -70	
				65GHz (输入 64.15GHz) ≤ -80	
		第一中频镜像抑制	dBc	50MHz (输入 950MHz) ≤ -80	
				1GHz (输入 21.05GHz) ≤ -70	
				4.5GHz (输入 24.55GHz) ≤ -70	

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果	
21	镜像抑制	第一中频 镜像抑制	dBc	6.5GHz（26.55GHz）	≤ -70	
				1GHz（输入 4.95GHz 相噪优化开）	≤ -70	
		射频输入 2	dBc	67GHz<f≤90GHz（85GHz+850MHz）	≤ -70	
				90GHz < f ≤110GHz（100GHz+850MHz）	≤ -70	
				67GHz<f≤90GHz（85GHz+150MHz）	≤ -70	
				90GHz < f ≤110GHz（100GHz+150MHz）	≤ -70	
22	分析带宽		MHz	10		
23	幅度平 坦度	射频输入 1	dB	30MHz≤f≤8.2GHz（5GHz）	±1.0	
				8.2GHz <f≤18GHz（15GHz）	±2.0	
				18GHz <f≤26.5GHz（25GHz）	±2.5	
				26.5GHz <f≤40GHz（35GHz）	±2.5	
				40GHz <f≤50GHz（45GHz）	±3.0	
				50GHz <f≤67GHz（60GHz）	±4.0	
		射频输入 2	dB	30MHz≤f≤8.2GHz（5GHz）	±1.0	
				8.2GHz <f≤18GHz（15GHz）	±2.0	
				18GHz <f≤26.5GHz（25GHz）	±2.5	
				26.5GHz <f≤40GHz（35GHz）	±2.5	
				40GHz <f≤50GHz（45GHz）	±3.0	
				50GHz <f≤67GHz（60GHz）	±4.0	
24	接口	射频输入 接口	/	射频输入 1 端口：1.85mm（阳）； 射频输入 2 端口：1mm（阳）		
		通信 接口	/	USB 接口：A 型，前面板 3 个，后面板 3 个		
				LAN 接口：标准 RJ-45 型，1000Base-T		
				IEEE-488 总线连接器，24 路插头（GP-IB 码：SH1，AH1， T6，L4，SR1，RL1，PP0，DC1，C0）		
		音频视频 接口	/	耳机接口：标准 3.5mm		
				视频接口：DP 接口；		
		时基 接口	/	1MHz~100MHz 参考输入：50Ω阻抗、BNC 阴头连接器		
				10MHz 参考输出：50Ω阻抗、BNC 阴头连接器		
				1GHz 参考输入：50Ω阻抗、SMA 阴头连接器		
				100MHz/1GHz 参考输出：50Ω阻抗、SMA 阴头连接器		
		触发 接口	/	触发输入 1：BNC 阴头连接器		
				触发输入 2：BNC 阴头连接器		
				触发输出 1：BNC 阴头连接器		
				触发输出 2：BNC 阴头连接器		
25	安全性	绝缘电阻	MΩ	试验用标准大气条件	≥ 100	
				潮湿环境条件	≥ 2	
		介电强度	/	AC 1500V，不应发生击穿、飞弧和闪烁等现象。		

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
25	安全性	泄露电流	mA	≤3.5	
26	选件信息		/	相位噪声测试功能 (选件 4082-S04)	
				外部频率扩展功能 (选件 4082-H40)	
				瞬态信号分析 (选件 4082-S10)	
				矢量信号分析 (选件 4082-S12)	
				脉冲信号分析 (选件 4082-S13)	
				实时频谱分析 (选件 4082-H41)	
				噪声系数测试 (选件 4082-H48)	
				辅助中频输出功能 (选件 4082-H02)	
				宽带对数检波输出功能 (选件 4082-H08)	
				噪声功率比测试功能 (选件 4082-S02)	
				EMC 预兼容测试功能 (选件 4082-S05)	
				多载波群延迟测量功能 (选件 4082-S16)	
				WLAN 802.11a/b/g 测量功能 (选件 4082-S40)	
				WLAN 802.11n 测量功能 (选件 4082-S40N)	
				WLAN 802.11ac 测量功能 (选件 4082-S40AC)	
				WLAN 802.11ax 测量功能 (选件 4082-S40AX)	
				5G NR 下行信号分析功能 (选件 4082-S46D)	
				5G NR 上行信号分析功能 (选件 4082-S46U)	
27	辅助中频输出 (4082-H02)	中频输出接口	/	SMA 阴头	
		中频输出频率	MHz	频谱分析功能, 零频宽	425
				IQ 分析功能, 10Hz≤ 分析带宽 ≤10MHz	425
				IQ 分析功能, 10MHz≤ 分析带宽 ≤40MHz	425
				IQ 分析功能, 40MHz< 分析带宽 ≤1200MHz	750
				IQ 分析功能, 400MHz< 分析带宽 ≤2000MHz	1500
	快速对数检波输出 (4082-H08)	输出接口	/	SMA 阴头	
		输出电压范围内	V	0~2	
	万兆网控制与数据 接口 (4082-H11)	接口形式	/	SFP, 10GE	
	本地存储空间扩 展	本地存储空间 扩展容量	T	2	
				4	
	电子衰减器 (4082-H33-08)	频率范围	/	100kHz ≤ f ≤ 8.2GHz	
		衰减范围	/	0dB ≤ f ≤ 30dB, 0.5dB 步进	
		频率响应	dB	100kHz ≤ f ≤ 100MHz	+0.7
				100kHz ≤ f ≤ 100MHz	-0.7
				100MHz < f ≤ 8.2GHz	+0.6
				100MHz < f ≤ 8.2GHz	-0.6

表 A.5 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
27	低噪声前置放大器 (4082-H34-67)	频率范围	/	100kHz ≤ f ≤ 67GHz
		频率响应 (射频输入 1)	dB	100kHz ≤ f ≤ 100MHz +0.5
				100kHz ≤ f ≤ 100MHz -0.5
				100MHz < f ≤ 3.25GHz +0.7
				100MHz < f ≤ 3.25GHz -0.7
				3.25GHz < f ≤ 5.25GHz +0.8
				3.25GHz < f ≤ 5.25GHz -0.8
				5.25GHz < f ≤ 8.2GHz +0.9
				5.25GHz < f ≤ 8.2GHz -0.9
				8.2GHz < f ≤ 18GHz +2.0
				8.2GHz < f ≤ 18GHz -2.0
				18GHz < f ≤ 26.5GHz +2.3
				18GHz < f ≤ 26.5GHz -2.3
				26.5GHz < f ≤ 40GHz +2.8
				26.5GHz < f ≤ 40GHz -2.8
				40GHz < f ≤ 48GHz +3.0
				40GHz < f ≤ 48GHz -3.0
				48GHz < f ≤ 67GHz +3.5
				48GHz < f ≤ 67GHz -3.5
		频率响应 (射频输入 2)	dB	100kHz ≤ f ≤ 100MHz +0.5
				100kHz ≤ f ≤ 100MHz -0.5
				100MHz < f ≤ 3.25GHz +0.7
				100MHz < f ≤ 3.25GHz -0.7
				3.25GHz < f ≤ 5.25GHz +0.8
				3.25GHz < f ≤ 5.25GHz -0.8
				5.25GHz < f ≤ 8.2GHz +0.9
				5.25GHz < f ≤ 8.2GHz -0.9
				8.2GHz < f ≤ 18GHz +2.0
				8.2GHz < f ≤ 18GHz -2.0
				18GHz < f ≤ 26.5GHz +2.3
				18GHz < f ≤ 26.5GHz -2.3
				26.5GHz < f ≤ 40GHz +2.8
				26.5GHz < f ≤ 40GHz -2.8
				40GHz < f ≤ 48GHz +3.0
				40GHz < f ≤ 48GHz -3.0
				48GHz < f ≤ 67GHz +3.5
				48GHz < f ≤ 67GHz -3.5

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
27	低噪声前置放大器 (4082-H34-67)	显示平均噪声电平 (射频输入 1)	dBm/Hz	$10\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	≤ -155
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	≤ -160
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	≤ -159
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$	≤ -152
				$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$	≤ -154
				$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$	≤ -151
				$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$	≤ -149
				$40\text{GHz} < f \leq 48\text{GHz}$	≤ -147
				$48\text{GHz} < f \leq 54.8\text{GHz}$	≤ -146
				$54.8\text{GHz} < f \leq 63.6\text{GHz}$	≤ -142
				$63.6\text{GHz} < f \leq 67\text{GHz}$	≤ -135
		显示平均噪声电平 (射频输入 2)	dBm/Hz	$10\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	≤ -155
				$100\text{MHz} < f \leq 3.25\text{GHz}$	≤ -160
				$3.25\text{GHz} < f \leq 5.25\text{GHz}$	≤ -159
				$5.25\text{GHz} < f \leq 8.2\text{GHz}$	≤ -152
				$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$	≤ -154
				$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$	≤ -151
				$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$	≤ -147
				$40\text{GHz} < f \leq 48\text{GHz}$	≤ -142
				$48\text{GHz} < f \leq 54.8\text{GHz}$	≤ -141
				$54.8\text{GHz} < f \leq 63.6\text{GHz}$	≤ -136
				$63.6\text{GHz} < f \leq 67\text{GHz}$	≤ -135
	分析带宽 4082-H3 8-40	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q	
		分析带宽	MHz	40	
		幅度平坦度 (射频输入 1)	dB	$30\text{MHz} \leq f \leq 8.2\text{GHz}$ (5GHz)	± 1.5
				$8.2\text{GHz} < f \leq 18\text{GHz}$ (15GHz)	± 2.5
				$18\text{GHz} < f \leq 26.5\text{GHz}$ (25GHz)	± 3.0
				$26.5\text{GHz} < f \leq 40\text{GHz}$ (35GHz)	± 3.5
				$40\text{GHz} < f \leq 50\text{GHz}$ (45GHz)	± 4.0
				$50\text{GHz} < f \leq 67\text{GHz}$ (60GHz)	± 5.0

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
27	分析 带宽 4082-H3 8-200	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	200	
		幅度平坦 度 (射频 输入 1)	dB	150MHz≤f≤8.0GHz (5GHz)	±2.5
				8.0GHz <f≤18GHz (15GHz)	±3.0
				18GHz <f≤26.5GHz (25GHz)	±3.5
				26.5GHz <f≤40GHz (35GHz)	±4.0
				40GHz <f≤50GHz (45GHz)	±4.5
				50GHz <f≤67GHz (65GHz)	±5.0
	分析 带宽 4082-H3 8-200	幅度平坦 度 (射频 输入 2)	dB	150MHz≤f≤8.0GHz (5GHz)	±2.5
				8.0GHz <f≤18GHz (15GHz)	±3.0
				18GHz <f≤26.5GHz (25GHz)	±3.5
				26.5GHz <f≤40GHz (35GHz)	±4.0
				40GHz <f≤50GHz (45GHz)	±4.5
				50GHz <f≤67GHz (60GHz)	±5.0
	分析 带宽 4082-H3 8-400	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	400	
		幅度平坦 度 (射频 输入 1)	dB	250MHz≤f≤8.0GHz (5GHz)	±3.0
				8.0GHz <f≤18GHz (15GHz)	±3.5
				18GHz <f≤26.5GHz (25GHz)	±4.0
				26.5GHz <f≤40GHz (35GHz)	±4.5
				40GHz <f≤50GHz (45GHz)	±5.5
				50GHz <f≤67GHz (65GHz)	±6.5
		幅度平坦 度 (射频 输入 2)	dB	250MHz≤f≤8.0GHz (5GHz)	±3.0
				8.0GHz <f≤18GHz (15GHz)	±3.5
				18GHz <f≤26.5GHz (25GHz)	±4.0
				26.5GHz <f≤40GHz (35GHz)	±4.5
				40GHz <f≤50GHz (45GHz)	±5.5
				50GHz <f≤67GHz (65GHz)	±6.5
	分析 带宽 4082-H3 8-600	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	600	
	分析 带宽 4082-H3 8-1200	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz)	
				IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	1200	

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
27	分析 带宽 4082-H3 8-2000	I/Q 数据	/	存储深度 (IQ 长度): 500M IQ 样点	
				IQ 字节长度: 32 位 I, 32 位 Q (分析带宽≤40MHz) IQ 字节长度: 16 位 I, 16 位 Q (分析带宽>40MHz)	
		分析带宽	MHz	2000	
	预选器旁 路 (4082- H36)	频率响应 (射频输入 1)	dB	8.2GHz < f ≤18GHz	+0.9
				8.2GHz < f ≤18GHz	-0.9
				18GHz < f ≤26.5GHz	+1.0
				18GHz < f ≤26.5GHz	-1.0
				26.5GHz < f ≤40GHz	+1.2
				26.5GHz < f ≤40GHz	-1.2
				40GHz < f ≤48GHz	+1.5
				40GHz < f ≤48GHz	-1.5
				48GHz < f ≤63.6GHz	+2.5
				48GHz < f ≤63.6GHz	-2.5
				63.6GHz < f ≤67GHz	+2.5
				63.6GHz < f ≤67GHz	-2.5
		频率响应 (射频输入 2)	dB	8.2GHz < f ≤18GHz	+0.9
				8.2GHz < f ≤18GHz	-0.9
				18GHz < f ≤26.5GHz	+1.0
				18GHz < f ≤26.5GHz	-1.0
				26.5GHz < f ≤40GHz	+1.2
				26.5GHz < f ≤40GHz	-1.2
				40GHz < f ≤48GHz	+1.5
				40GHz < f ≤48GHz	-1.5
				48GHz < f ≤63.6GHz	+2.5
				48GHz < f ≤63.6GHz	-2.5
				63.6GHz < f ≤67GHz	+2.5
				63.6GHz < f ≤67GHz	-2.5
				67GHz < f ≤90GHz	+3.0
				67GHz < f ≤90GHz	-3.0
				90GHz < f ≤110GHz	+3.0
				90GHz < f ≤110GHz	-3.0

表 A.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
27	预选器 旁路 (4082 -H36)	显示平均噪声 电平 (射频输入 1, 前放开)	dBm/Hz	8.2GHz < f ≤18GHz	≤-154
				18GHz < f ≤26.5GHz	≤-151
				26.5GHz < f ≤40GHz	≤-149
				40GHz<f≤48GHz	≤-147
				48GHz<f≤54.8GHz	≤-146
				54.8GHz<f≤63.6GHz	≤-142
				63.6GHz < f ≤67GHz	≤-135
		显示平均噪声 电平 (射频输入 2, 前放开)	dBm/Hz	8.2GHz < f ≤18GHz	≤-154
				18GHz < f ≤26.5GHz	≤-151
				26.5GHz < f ≤40GHz	≤-149
				40GHz<f≤48GHz	≤-147
				48GHz<f≤54.8GHz	≤-146
				54.8GHz<f≤63.6GHz	≤-142
				63.6GHz < f ≤67GHz	≤-135
		显示平均噪声 电平 (射频输入 1, 前放关)	dBm/Hz	8.2GHz < f ≤18GHz	≤ -143
				18GHz < f ≤26.5GHz	≤ -137
				26.5GHz < f ≤40GHz	≤ -133
				40GHz<f≤48GHz	≤ -127
				48GHz<f≤54.8GHz	≤ -137
				54.8GHz<f≤63.6GHz	≤ -134
				63.6GHz < f ≤67GHz	≤ -132
		显示平均噪声 电平 (射频输入 2, 前放关)	dBm/Hz	8.2GHz < f ≤18GHz	≤ -141
				18GHz < f ≤26.5GHz	≤ -135
				26.5GHz < f ≤40GHz	≤ -127
				40GHz<f≤48GHz	≤ -123
				48GHz<f≤54.8GHz	≤ -133
				54.8GHz<f≤63.6GHz	≤ -129
				63.6GHz < f ≤67.4GHz	≤ -128
				67.4GHz<f≤74GHz	≤ -142
				74GHz<f≤82.8GHz	≤ -143
				82.6GHz<f≤91.6GHz	≤ -141
				91.4GHz<f≤99.6GHz	≤ -139
				99.4GHz<f≤110GHz	≤ -137
	外部频 率扩展 (4082 -H40)	中频接口	/	SMA 阴头	
		本振接口	/	2.4mm 阴头	
		本振频率范围	/	8GHz~40GHz	
		本振功率	dBm	≥+5	

表 A.5 （续）

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果	
27	5G NR 下行信 号分析	剩余 EVM	/	2.6GHz	≤0.5%	
				4.9GHz	≤0.6%	
				28GHz	≤0.9%	
				39GHz	≤1.1%	
	5G NR 上行信 号分析	剩余 EVM	/	2.6GHz	≤0.5%	
				4.9GHz	≤0.6%	
				28GHz	≤0.9%	
				39GHz	≤1.1%	
综合判定						
备注：“√”表示符合要求；“×”表示不符合要求；打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。						

表 A.6 4082N/P 型信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (B 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
1	扫描时间与触发	扫描时间范围	/	1 μ s ~ 16000s, 频宽=0Hz	
			/	3 μ s ~ 16000s, 频宽 $\geq$ 10Hz	
		扫描时间准确度	/	1 ms $\pm 0.01\%$	
				20 ms $\pm 0.01\%$	
				100 ms $\pm 0.01\%$	
				200 ms $\pm 0.01\%$	
				1 s $\pm 0.01\%$	
		触发方式	/	自由、视频、电源、外部触发 1、外部触发 2、定时器	
		触发延迟范围		0 ~ +500ms	
		触发延迟分辨率		0.1 μ s	
2	时间门	门长度	/	10ns ~ 20s,	
		最小分辨率	ns	10	
3	扫描点数范围		/	101 ~ 120001	
4	视频带宽		/	1Hz ~ 20MHz (1、2、3、5 步进) (额定值)	
5	输入衰减器		/	输入机械衰减器范围: 0 ~ 70dB, 以 2dB 步进 (射频输入 1)	
			/	输入机械衰减器范围: 0 ~ 24dB, 以 8dB 步进 (射频输入 2)	
6	最大安全输入电平		dBm	(射频输入端口 1) 平均总功率: +30	
			dBm	(射频输入端口 2) 平均总功率: +25	
7	显示范围	刻度类型	/	对数、线性	
		对数刻度	/	0.1 ~ 20dB/格, 分辨率 0.01dB	
		刻度单位	/	dBm, dBmV, dB μ V, dBmA, dB μ A, V, W, A	
		参考电平范围	/	对数刻度: -170 ~ +30dBm, 以 0.01dB 步进	
			/	线性刻度: 707pV ~ 7.07V, 0.11%(0.01dB)分辨率	
8	输入电压驻波比	射频输入 1	/	50MHz $\leq$ f $\leq$ 4GHz < 1.40	
				4GHz $<$ f $\leq$ 8GHz < 1.50	
				8GHz $<$ f $\leq$ 18GHz < 1.80	
				18GHz $<$ f $\leq$ 45GHz < 1.70	
				45GHz $<$ f $\leq$ 50GHz < 2.00	
				50GHz $<$ f $\leq$ 67GHz < 2.00	
		射频输入 2	/	50MHz $\leq$ f $\leq$ 4GHz < 1.40	
				4GHz $<$ f $\leq$ 8GHz < 1.50	
				8GHz $<$ f $\leq$ 18GHz < 1.80	
				18GHz $<$ f $\leq$ 45GHz < 1.70	
				45GHz $<$ f $\leq$ 50GHz < 2.00	
				50GHz $<$ f $\leq$ 67GHz < 2.20	
				67GHz $<$ f $\leq$ 90GHz < 2.40	

附录 D 4082 记录表

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
				90GHz<f≤110GHz < 2.50	
9	轨迹检波方式		/	正常、正峰值、负峰值、取样、视频平均、功率平均、电压平均	
10	I/Q 数据		/	存储深度（IQ 长度）：500M IQ 样点	
				IQ 字节长度： 32 位 I，32 位 Q（分析带宽≤40MHz）	
				IQ 字节长度： 16 位 I，16 位 Q（分析带宽>40MHz）	
综合判定					
备注：“√”表示符合要求;“×”表示不符合要求；打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。					

测试记录表(辅助表格)

仪器编号: 测试人员:
测试条件: 测试日期:

表B.1 频率参考准确度 (射频输入1)

信号发生器输出标称频率值 f_1	频谱分析仪标记计数测量值 f	频率参考准确度 S

表B.2 频率参考准确度 (射频输入2)

信号发生器输出标称频率值 f_1	频谱分析仪标记计数测量值 f	频率参考准确度 S

表B.3 剩余调频

频段	测试频率(GHz)	Δf	ΔL	S	ΔA	R_{FM}
2Hz < f ≤ 8.2GHz	1GHz					
8.2GHz < f ≤ 18GHz	15GHz					
18GHz < f ≤ 26.5GHz	25GHz					
26.5GHz < f ≤ 40GHz	35GHz					
40GHz < f ≤ 50GHz	45GHz					
50GHz < f ≤ 67GHz	60GHz					
67GHz < f ≤ 90GHz	80GHz					
90GHz < f ≤ 110GHz	100GHz					

表B.4 标记计数

输入信号标称频率 f_0	4082 标记计数频率值 f_s	理论误差范围	计数准确度
1GHz			
8.4GHz			
18GHz			
26.5GHz			
45GHz			
50GHz			
67GHz			
90GHz			
109.8GHz			

表B.5 频宽准确度

4082 中心频率 (MHz)	信号发生器频率值 #1 (MHz)	信号发生器频率值 #2 (MHz)	4082 频宽	标记差值频率	频宽准确度
300.000004	300	300.000008	10Hz		
300.00004	300	300.00008	100Hz		
300.0004	300	300.0008	1kHz		
300.004	300	300.008	10kHz		
300.04	300	300.08	100kHz		
300.4	300	300.8	1MHz		
304	300	308	10MHz		
340	300	38	100MHz		
700	300	1100	1GHz		
2000	400	3600	4GHz		
4000	800	7200	8GHz		
9000	1800	16200	18GHz		
13250	2650	23850	26.5GHz		
20000	4000	36000	40GHz		
22500	4500	40500	45GHz		
25000	5000	45000	50GHz		
33500	6700	60300	67GHz		
45000	9000	81000	90GHz		
55000	11000	99000	110GHz		

表B.6 扫描时间准确度

扫描时间设置	调制频率	时间差 ΔT	扫描时间准确度
1ms	10kHz		
20ms	500Hz		
100ms	100Hz		
200ms	50Hz		
1s	10Hz		

表B.7 分辨率带宽

分辨率带宽	3dB 带宽测量值	分辨率带宽准确度	60dB 带宽测量值	分辨率带宽选择性
20MHz				
10MHz				
8MHz				
6MHz				
5MHz				
4MHz				
3MHz				
2MHz				
1MHz				
500kHz				
300kHz				
200kHz				
100kHz				
50kHz				
30kHz				
20kHz				
10kHz				
5kHz				
3kHz				
2kHz				
1kHz				
500Hz				
300Hz				
200Hz				
100Hz				
50Hz				
30Hz				
20Hz				
10Hz				
5Hz				
3Hz				
2Hz				
1Hz				

表B.8 频率响应

检验项目	频率	50MHz 幅度误差	相对 50MHz 幅度误差	幅度误差
幅度误差 (<50MHz)	50MHz			
	20MHz			
	10MHz			
	5MHz			
	1MHz			
	250kHz			
	9kHz			
幅度误差 (50MHz ~ 8.4GHz)	频率(MHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
	50			
	100			
	300			
	500			
	700			
	900			
	1100			
	1300			
	1500			
	1700			
	1900			
	2100			
	2300			
	2500			
	2700			
	2900			
	3100			
	3300			
	3500			
	4000			
	4500			
	5000			
	5500			
	6000			
	6500			
	7000			
	7500			
	8000			
幅度误差 (8GHz ~ 18GHz)	8.50			
	10.00			
	10.50			

表B.8 (续)

检验项目	频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
幅度误差 (8GHz ~ 18GHz)	11.00			
	11.50			
	12.00			
	12.50			
	13.00			
	13.50			
	14.00			
	14.50			
	15.00			
	15.50			
	16.00			
	16.50			
	17.00			
	17.50			
	18.00			
幅度误差 (18GHz ~ 26.5GHz)	18.50			
	19.00			
	19.50			
	20.00			
	20.50			
	21.00			
	21.50			
	22.00			
	22.50			
	23.00			
	23.50			
	24.00			
	24.50			
	25.00			
	25.50			
幅度误差 (26.5GHz ~ 48GHz)	26.00			
	26.50			
	27.00			
	27.50			
	28.00			
	28.50			
	29.00			

表B.8 (续)

检验项目	频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
幅度误差 (26.5GHz ~ 48GHz)	29.50			
	30.00			
	30.50			
	31.00			
	31.50			
	32.00			
	32.50			
	33.00			
	33.50			
	34.00			
	34.50			
	35.00			
	35.50			
	36.00			
	36.50			
	37.00			
	37.50			
	38.00			
	38.50			
	39.00			
	39.50			
	40.50			
	41.00			
	41.50			
	42.00			
	42.50			
	43.00			
	43.50			
	44.00			
	44.50			
	45.00			
	45.50			
	46.00			
	46.50			
	47.00			
	47.50			
	48.00			

表B.8 (续)

检验项目	频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
幅度误差 (48GHz ~ 67GHz)	48.50			
	49.00			
	49.50			
	50.00			
	50.50			
	51.00			
	51.50			
	52.00			
	52.50			
	53.00			
	53.50			
	54.00			
	54.50			
	55.00			
	55.50			
	56.00			
	56.50			
	57.00			
	57.50			
	58.00			
	58.50			
	59.00			
	59.50			
	60.00			
	60.50			
	61.00			
	61.50			
	62.00			
	62.50			
	63.00			
	63.50			
	64.00			
	64.50			
	65.00			
	65.50			
	66.00			
	66.50			
	67.00			

表B.8 (续)

检验项目	频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
幅度误差 (67GHz ~ 90GHz)	67.50			
	68.00			
	68.50			
	69.00			
	69.50			
	70.00			
	70.50			
	71.00			
	71.50			
	72.00			
	72.50			
	73.00			
	73.50			
	74.00			
	74.50			
	75.00			
	75.50			
	76.00			
	76.50			
	77.00			
	77.50			
	78.00			
	78.50			
	79.00			
	79.50			
	80.00			
	80.50			
	81.00			
	81.50			
	82.00			
	82.50			
	83.00			
	83.50			
	84.00			
	84.50			
	85.00			
	85.50			
	86.00			
	86.50			

表B.8 (续)

检验项目	频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
幅度误差 (67GHz ~ 90GHz)	87.00			
	87.50			
	88.00			
	88.50			
	89.00			
	89.50			
	90.00			
幅度误差 (90GHz ~ 110GHz)	90.50			
	91.00			
	91.50			
	92.00			
	92.50			
	93.00			
	93.50			
	94.00			
	94.50			
	95.00			
	95.50			
	96.00			
	96.50			
	97.00			
	97.50			
	98.00			
	98.50			
	99.00			
	99.50			
	100.00			
	100.50			
	101.00			
	101.50			
	102.00			
	102.50			
	103.00			
	103.50			
	104.00			
	104.50			
	105.00			
	105.50			
	106.00			

表B.8 （续）

检验项目	频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
幅度误差 (90GHz ~ 110GHz)	106.50			
	107.00			
	107.50			
	108.00			
	108.50			
	109.00			
	109.50			
	110.00			
频率响应统 计结果	频率范围	最大幅度误差数值 ΔA_{max}	最小幅度误差数值 ΔA_{min}	频率响应
	9kHz ~ 50MHz			
	50MHz ~ 3.45GHz			
	3.45GHz ~ 8.2GHz			
	8.2GHz ~ 18GHz			
	18GHz ~ 26.5GHz			
	26.5GHz ~ 40GHz			
	40GHz ~ 48GHz			
	48GHz~67GHz			
	67GHz~90GHz			
	90GHz~110GHz			

表B.9 绝对幅度准确度

频率(MHz)	射频输入端口	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	绝对幅度准确度
500	射频输入 1			

表B.10 分辨率带宽转换误差

分辨率带宽	测量值
20MHz	
10MHz	
8MHz	
6MHz	
5MHz	
4MHz	
3MHz	
2MHz	
1MHz	
500kHz	
300kHz	0 (ref)
200kHz	
100kHz	
50kHz	
30kHz	
20kHz	
10kHz	
5kHz	
3kHz	
2kHz	
1kHz	
500Hz	
300Hz	
200Hz	
100Hz	
50Hz	
30Hz	
20Hz	
10Hz	
5Hz	
3Hz	
2Hz	
1Hz	

表B.11 参考电平转换误差

	混频器电平	参考电平	标准衰减器		差值标记幅度读数 ΔL (dB)	转换误差(dB)
			设置值(dB)	校 准 值 A_{ATT} (dB)		
射频输入 1	-10dBm	0dBm	0	0dB	0 (ref)	0dB(ref)
	-20dBm	-10dBm	10			
	-30dBm	-20dBm	20			
	-40dBm	-30dBm	30			
	-50dBm	-40dBm	40			
	-60dBm	-50dBm	50			
	-70dBm	-60dBm	60			
	-80dBm	-70dBm	70			
射频输入 2	-10dBm	0dBm	0	0dB	0 (ref)	0dB(ref)
	-20dBm	-10dBm	10			
	-30dBm	-20dBm	20			
	-40dBm	-30dBm	30			
	-50dBm	-40dBm	40			
	-60dBm	-50dBm	50			
	-70dBm	-60dBm	60			
	-80dBm	-70dBm	70			

表B.12 显示刻度保真度

标准衰减器		差值标记幅度读数 ΔL (dB)	刻度误差(dB)
设置值(dB)	校准值 A_{ATT} (dB)		
0	0dB	0 (ref)	0dB(ref)
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			

表B.13 频谱分析模式剩余响应

	频率范围	频率值	响应值
射频输入 1	1MHz ~ 8GHz		
射频输入 2	1MHz ~ 8GHz		

表B.14 镜像抑制

频率范围	信号源频率值	响应值
射频直采混叠分量响应	50MHz+900MHz	
第三中频镜像响应	1GHz+150MHz	
	4.5GHz+150MHz	
	6.5GHz+150MHz	
	10GHz+150MHz	
	20GHz+150MHz	
	35GHz+150MHz	
	45GHz+150MHz	
	48GHz+150MHz	
	52GHz+150MHz	
	60GHz+150MHz	
	65GHz+150MHz	
	85GHz+150MHz	
	100GHz+150MHz	
第二中频镜像响应	1GHz+850MHz	
	4.5GHz+850MHz	
	6.5GHz+850MHz	
	10GHz+850MHz	
	20GHz+850MHz	
	35GHz+850MHz	
	45GHz+850MHz	
	48GHz+850MHz	
	52GHz+850MHz	
	60GHz+850MHz	
	65GHz+850MHz	
	85GHz+850MHz	
	100GHz+850MHz	
第一中频镜像响应	1GHz+5.65GHz（相噪优化开）	
	4.5GHz+5.65GHz（相噪优化开）	
	6.5GHz+5.65GHz（相噪优化开）	
	1GHz+20.05GHz（相噪优化关）	
	4.5GHz+20.05GHz	
	6.5GHz+20.05GHz	

表B.15 幅度平坦度

最大分析带宽10MHz（射频输入1）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4995MHz		35GHz	34.995GHz	
	4996MHz			34.996GHz	
	4997MHz			34.997GHz	
	4998MHz			34.998GHz	
	4999MHz			34.999GHz	
	5GHz	0dB（参考）		35.000GHz	0dB（参考）
	5.001GHz			35.001GHz	
	5.002GHz			35.002GHz	
	5.003GHz			35.003GHz	
	5.004GHz			35.004GHz	
	5.005GHz			35.005GHz	
15GHz	14.995GHz		45GHz	44.995GHz	
	14.996GHz			44.996GHz	
	14.997GHz			44.997GHz	
	14.998GHz			44.998GHz	
	14.999GHz			44.999GHz	
	15.000GHz	0dB（参考）		45.000GHz	0dB（参考）
	15.001GHz			45.001GHz	
	15.002GHz			45.002GHz	
	15.003GHz			45.003GHz	
	15.004GHz			45.004GHz	
	15.005GHz			45.005GHz	
25GHz	24.995GHz		65GHz	64.995GHz	
	24.996GHz			64.996GHz	
	24.997GHz			64.997GHz	
	24.998GHz			64.998GHz	
	24.999GHz			64.999GHz	
	25.000GHz	0dB（参考）		65.000GHz	0dB（参考）
	25.001GHz			65.001GHz	
	25.002GHz			65.002GHz	
	25.003GHz			65.003GHz	
	25.004GHz			65.004GHz	
	25.005GHz			65.005GHz	

表B.15 (续)

最大分析带宽40MHz (射频输入1)

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4980MHz		35GHz	34.980GHz	
	4984MHz			34.984GHz	
	4988MHz			34.988GHz	
	4992MHz			34.992GHz	
	4996MHz			34.996GHz	
	5.00GHz	0dB (参考)		35.000GHz	0dB (参考)
	5.004GHz			35.004GHz	
	5.008GHz			35.008GHz	
	5.012GHz			35.012GHz	
	5.016GHz			35.016GHz	
15GHz	51.020GHz			35.020GHz	
	14.980GHz		45GHz	44.980GHz	
	14.984GHz			44.984GHz	
	14.988GHz			44.988GHz	
	14.992GHz			44.992GHz	
	14.996GHz			44.996GHz	
	15.000GHz	0dB (参考)		45.000GHz	0dB (参考)
	15.004GHz			45.004GHz	
	15.008GHz			45.008GHz	
	15.012GHz			45.012GHz	
	15.016GHz			45.016GHz	
25GHz	15.020GHz			45.020GHz	
	24.980GHz		65GHz	64.980GHz	
	24.984GHz			64.984GHz	
	24.988GHz			64.988GHz	
	24.992GHz			64.992GHz	
	24.996GHz			64.996GHz	
	25.000GHz	0dB (参考)		65.000GHz	0dB (参考)
	25.004GHz			65.004GHz	
	25.008GHz			65.008GHz	
	25.012GHz			65.012GHz	
	25.016GHz			65.016GHz	
	25.020GHz			65.020GHz	

表B.15 （续）

最大分析带宽200MHz（射频输入1）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4.900GHz		35GHz	34.900GHz	
	4.920GHz			34.920GHz	
	4.940GHz			34.940GHz	
	4.960GHz			34.960GHz	
	4.980GHz			34.980GHz	
	5.000GHz	0dB（参考）		35.000GHz	0dB（参考）
	5.020GHz			35.020GHz	
	5.040GHz			35.040GHz	
	5.060GHz			35.060GHz	
	5.080GHz			35.080GHz	
15GHz	5.100GHz			35.100GHz	
	14.900GHz		45GHz	34.900GHz	
	14.920GHz			34.920GHz	
	14.940GHz			34.940GHz	
	14.960GHz			34.960GHz	
	14.980GHz			34.980GHz	
	15.000GHz	0dB（参考）		35.000GHz	0dB（参考）
	15.020GHz			35.020GHz	
	15.040GHz			35.040GHz	
	15.060GHz			35.060GHz	
25GHz	15.080GHz			35.080GHz	
	15.100GHz			35.100GHz	
	24.900GHz		65GHz	64.900GHz	
	24.920GHz			64.920GHz	
	24.940GHz			64.940GHz	
	24.960GHz			64.960GHz	
	24.980GHz			64.980GHz	
	25.000GHz	0dB（参考）		65.000GHz	0dB（参考）
	25.020GHz			65.020GHz	
	25.040GHz			65.040GHz	
	25.060GHz			65.060GHz	
	25.080GHz			65.080GHz	
	25.100GHz			65.100GHz	

表B.15 (续)

最大分析带宽400MHz (射频输入1)

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4.800GHz		35GHz	34.800GHz	
	4.840GHz			34.840GHz	
	4.880GHz			34.880GHz	
	4.920GHz			34.920GHz	
	4.960GHz			34.960GHz	
	5.000GHz	0dB (参考)		35.000GHz	0dB (参考)
	5.040GHz			35.040GHz	
	5.080GHz			35.080GHz	
	5.120GHz			35.120GHz	
	5.160GHz			35.160GHz	
	5.200GHz			35.200GHz	
15GHz	14.800GHz		45GHz	44.800GHz	
	14.840GHz			44.840GHz	
	14.880GHz			44.880GHz	
	14.920GHz			44.920GHz	
	14.960GHz			44.960GHz	
	15.000GHz	0dB (参考)		45.000GHz	0dB (参考)
	15.040GHz			45.040GHz	
	15.080GHz			45.080GHz	
	15.120GHz			45.120GHz	
	15.160GHz			45.160GHz	
	15.200GHz			45.200GHz	
25GHz	24.800GHz		65GHz	64.800GHz	
	24.840GHz			64.840GHz	
	24.880GHz			64.880GHz	
	24.920GHz			64.920GHz	
	24.960GHz			64.960GHz	
	25.000GHz	0dB (参考)		65.000GHz	0dB (参考)
	25.040GHz			65.040GHz	
	25.080GHz			65.080GHz	
	25.120GHz			65.120GHz	
	25.160GHz			65.160GHz	
	25.200GHz			65.200GHz	

表B.15 (续)

最大分析带宽600MHz (射频输入1)

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4.700GHz		35GHz	34.700GHz	
	4.760GHz			34.760GHz	
	4.820GHz			34.820GHz	
	4.880GHz			34.880GHz	
	4.940GHz			34.940GHz	
	5.000GHz	0dB (参考)		35.000GHz	0dB (参考)
	5.060GHz			35.060GHz	
	5.120GHz			35.120GHz	
	5.180GHz			35.180GHz	
	5.240GHz			35.240GHz	
	5.300GHz			35.300GHz	
15GHz	14.700GHz		45GHz	44.700GHz	
	14.760GHz			44.760GHz	
	14.820GHz			44.820GHz	
	14.880GHz			44.880GHz	
	14.940GHz			44.940GHz	
	15.000GHz	0dB (参考)		45.000GHz	0dB (参考)
	15.060GHz			45.060GHz	
	15.120GHz			45.120GHz	
	15.180GHz			45.180GHz	
	15.240GHz			45.240GHz	
	15.300GHz			45.300GHz	
25GHz	24.700GHz		65GHz	64.700GHz	
	24.760GHz			64.760GHz	
	24.820GHz			64.820GHz	
	24.880GHz			64.880GHz	
	24.940GHz			64.940GHz	
	25.000GHz	0dB (参考)		65.000GHz	0dB (参考)
	25.060GHz			65.060GHz	
	25.120GHz			65.120GHz	
	25.180GHz			65.180GHz	
	25.240GHz			65.240GHz	
	25.300GHz			65.300GHz	

表B.15 （续）

最大分析带宽1200MHz（射频输入1）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4.400GHz		35GHz	34.400GHz	
	4.520GHz			34.520GHz	
	4.640GHz			34.640GHz	
	4.760GHz			34.760GHz	
	4.880GHz			34.880GHz	
	5.000GHz	0dB（参考）		35.000GHz	0dB（参考）
	5.120GHz			35.120GHz	
	5.240GHz			35.240GHz	
	5.360GHz			35.360GHz	
	5.480GHz			35.480GHz	
	5.600GHz			35.600GHz	
15GHz	14.400GHz		45GHz	44.400GHz	
	14.520GHz			44.520GHz	
	14.640GHz			44.640GHz	
	14.760GHz			44.760GHz	
	14.880GHz			44.880GHz	
	15.000GHz	0dB（参考）		45.000GHz	0dB（参考）
	15.120GHz			45.120GHz	
	15.240GHz			45.240GHz	
	15.360GHz			45.360GHz	
	15.480GHz			45.480GHz	
	15.600GHz			45.600GHz	
25GHz	24.400GHz		65GHz	64.400GHz	
	24.520GHz			64.520GHz	
	24.640GHz			64.640GHz	
	24.760GHz			64.760GHz	
	24.880GHz			64.880GHz	
	25.000GHz	0dB（参考）		65.000GHz	0dB（参考）
	25.120GHz			65.120GHz	
	25.240GHz			65.240GHz	
	25.360GHz			65.360GHz	
	25.480GHz			65.480GHz	
	25.600GHz			65.600GHz	

表B.15 (续)

最大分析带宽2000MHz (射频输入1)

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4.000GHz		35GHz	34.000GHz	
	4.200GHz			34.200GHz	
	4.400GHz			34.400GHz	
	4.600GHz			34.600GHz	
	4.800GHz			34.800GHz	
	5.000GHz	0dB (参考)		35.000GHz	0dB (参考)
	5.200GHz			35.200GHz	
	5.400GHz			35.400GHz	
	5.600GHz			35.600GHz	
	5.800GHz			35.800GHz	
15GHz	6.000GHz		45GHz	36.000GHz	
	14.000GHz			44.000GHz	
	14.200GHz			44.200GHz	
	14.400GHz			44.400GHz	
	14.600GHz			44.600GHz	
	14.800GHz			44.800GHz	
	15.000GHz	0dB (参考)		45.000GHz	0dB (参考)
	15.200GHz			45.200GHz	
	15.400GHz			45.400GHz	
	15.600GHz			45.600GHz	
25GHz	15.800GHz		65GHz	45.800GHz	
	16.000GHz			46.000GHz	
	24.000GHz			64.000GHz	
	24.200GHz			64.200GHz	
	24.400GHz			64.400GHz	
	24.600GHz			64.600GHz	
	24.800GHz			64.800GHz	
	25.000GHz	0dB (参考)		65.000GHz	0dB (参考)
	25.200GHz			65.200GHz	
	25.400GHz			65.400GHz	
	25.600GHz			65.600GHz	
	25.800GHz			65.800GHz	
	26.000GHz			66.000GHz	

表B.15 (续)

最大分析带宽10MHz (射频输入2)

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4995MHz		45GHz	44.995GHz	
	4996MHz			44.996GHz	
	4997MHz			44.997GHz	
	4998MHz			44.998GHz	
	4999MHz			44.999GHz	
	5GHz	0dB (参考)		45.000GHz	0dB (参考)
	5.001GHz			45.001GHz	
	5.002GHz			45.002GHz	
	5.003GHz			45.003GHz	
	5.004GHz			45.004GHz	
	5.005GHz			45.005GHz	
15GHz	14.995GHz		65GHz	64.995GHz	
	14.996GHz			64.996GHz	
	14.997GHz			64.997GHz	
	14.998GHz			64.998GHz	
	14.999GHz			64.999GHz	
	15.000GHz	0dB (参考)		65.000GHz	0dB (参考)
	15.001GHz			65.001GHz	
	15.002GHz			65.002GHz	
	15.003GHz			65.003GHz	
	15.004GHz			65.004GHz	
	15.005GHz			65.005GHz	
25GHz	24.995GHz		85GHz	84.995GHz	
	24.996GHz			84.996GHz	
	24.997GHz			84.997GHz	
	24.998GHz			84.998GHz	
	24.999GHz			84.999GHz	
	25.000GHz	0dB (参考)		85.000GHz	0dB (参考)
	25.001GHz			85.001GHz	
	25.002GHz			85.002GHz	
	25.003GHz			85.003GHz	
	25.004GHz			85.004GHz	
	25.005GHz			85.005GHz	

表B.15 （续）

最大分析带宽10MHz（射频输入2）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
35GHz	34.995GHz		95GHz	94.995GHz	
	34.996GHz			94.996GHz	
	34.997GHz			94.997GHz	
	34.998GHz			94.998GHz	
	34.999GHz			94.999GHz	
	35.000GHz	0dB（参考）		95.000GHz	0dB（参考）
	35.001GHz			95.001GHz	
	35.002GHz			95.002GHz	
	35.003GHz		95GHz	95.003GHz	
	35.004GHz			95.004GHz	
	35.005GHz			95.005GHz	

表B.15 (续)

最大分析带宽40MHz (射频输入2)

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4980MHz		45GHz	44.980GHz	
	4984MHz			44.984GHz	
	4988MHz			44.988GHz	
	4992MHz			44.992GHz	
	4996MHz			44.996GHz	
	5.00GHz	0dB (参考)		45.000GHz	0dB (参考)
	5.004GHz			45.004GHz	
	5.008GHz			45.008GHz	
	5.012GHz			45.012GHz	
	5.016GHz			45.016GHz	
	5.020GHz			45.020GHz	
15GHz	14.980GHz		65GHz	64.980GHz	
	14.984GHz			64.984GHz	
	14.988GHz			64.988GHz	
	14.992GHz			64.992GHz	
	14.996GHz			64.996GHz	
	15.000GHz	0dB (参考)		65.000GHz	0dB (参考)
	15.004GHz			65.004GHz	
	15.008GHz			65.008GHz	
	15.012GHz			65.012GHz	
	15.016GHz			65.016GHz	
	15.020GHz			65.020GHz	
25GHz	24.980GHz		85GHz	84.980GHz	
	24.984GHz			84.984GHz	
	24.988GHz			84.988GHz	
	24.992GHz			84.992GHz	
	24.996GHz			84.996GHz	
	25.000GHz	0dB (参考)		85.000GHz	0dB (参考)
	25.004GHz			85.004GHz	
	25.008GHz			85.008GHz	
	25.012GHz			85.012GHz	
	25.016GHz			85.016GHz	
	25.020GHz			85.020GHz	

表B.15 （续）

最大分析带宽40MHz（射频输入2）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
35GHz	34.980GHz		95GHz	94.980GHz	
	34.984GHz			94.984GHz	
	34.988GHz			94.988GHz	
	34.992GHz		95GHz	94.992GHz	
	34.996GHz			94.996GHz	
	35.000GHz	0dB（参考）		95.000GHz	0dB（参考）
	35.004GHz			95.004GHz	
	35.008GHz			95.008GHz	
	35.012GHz			95.012GHz	
	35.016GHz			95.016GHz	
	35.020GHz			95.020GHz	

表B.15 (续)

最大分析带宽200MHz (射频输入2)

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4.900GHz		45GHz	34.900GHz	
	4.920GHz			34.920GHz	
	4.940GHz			34.940GHz	
	4.960GHz			34.960GHz	
	4.980GHz			34.980GHz	
	5.000GHz	0dB (参考)		35.000GHz	0dB (参考)
	5.020GHz			35.020GHz	
	5.040GHz			35.040GHz	
	5.060GHz			35.060GHz	
	5.080GHz			35.080GHz	
	5.100GHz			35.100GHz	
15GHz	14.900GHz		65GHz	64.900GHz	
	14.920GHz			64.920GHz	
	14.940GHz			64.940GHz	
	14.960GHz			64.960GHz	
	14.980GHz			64.980GHz	
	15.000GHz	0dB (参考)		65.000GHz	0dB (参考)
	15.020GHz			65.020GHz	
	15.040GHz			65.040GHz	
	15.060GHz			65.060GHz	
	15.080GHz			65.080GHz	
	15.100GHz			65.100GHz	
25GHz	24.900GHz		85GHz	84.900GHz	
	24.920GHz			84.920GHz	
	24.940GHz			84.940GHz	
	24.960GHz			84.960GHz	
	24.980GHz			84.980GHz	
	25.000GHz	0dB (参考)		85.000GHz	0dB (参考)
	25.020GHz			85.020GHz	
	25.040GHz			85.040GHz	
	25.060GHz			85.060GHz	
	25.080GHz		85GHz	85.080GHz	
	25.100GHz			85.100GHz	

表B.15 （续）

最大分析带宽200MHz（射频输入2）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
35GHz	34.900GHz		95GHz	94.900GHz	
	34.920GHz			94.920GHz	
	34.940GHz			94.940GHz	
	34.960GHz			94.960GHz	
	34.980GHz			94.980GHz	
	35.000GHz	0dB（参考）		95.000GHz	0dB（参考）
	35.020GHz			95.020GHz	
	35.040GHz			95.040GHz	
	35.060GHz			95.060GHz	
	35.080GHz			95.080GHz	
	35.100GHz			95.100GHz	

表B.15 (续)

最大分析带宽400MHz (射频输入2)

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4.800GHz		45GHz	44.800GHz	
	4.840GHz			44.840GHz	
	4.880GHz			44.880GHz	
	4.920GHz			44.920GHz	
	4.960GHz			44.960GHz	
	5.000GHz	0dB (参考)		45.000GHz	0dB (参考)
	5.040GHz			45.040GHz	
	5.080GHz			45.080GHz	
	5.120GHz			45.120GHz	
	5.160GHz			45.160GHz	
	5.200GHz			45.200GHz	
15GHz	14.800GHz		65GHz	64.800GHz	
	14.840GHz			64.840GHz	
	14.880GHz			64.880GHz	
	14.920GHz			64.920GHz	
	14.960GHz			64.960GHz	
	15.000GHz	0dB (参考)		65.000GHz	0dB (参考)
	15.040GHz			65.040GHz	
	15.080GHz			65.080GHz	
	15.120GHz			65.120GHz	
	15.160GHz			65.160GHz	
	15.200GHz			65.200GHz	
25GHz	24.800GHz		85GHz	84.800GHz	
	24.840GHz			84.840GHz	
	24.880GHz			84.880GHz	
	24.920GHz			84.920GHz	
	24.960GHz		85GHz	84.960GHz	
	25.000GHz	0dB (参考)		85.000GHz	0dB (参考)
	25.040GHz			85.040GHz	
	25.080GHz			85.080GHz	
	25.120GHz			85.120GHz	
	25.160GHz			85.160GHz	
	25.200GHz			85.200GHz	

表B.15 （续）

最大分析带宽400MHz（射频输入2）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
35GHz	34.800GHz		95GHz	94.800GHz	
	34.840GHz			94.840GHz	
	34.880GHz			94.880GHz	
	34.920GHz			94.920GHz	
	34.960GHz			94.960GHz	
	35.000GHz	0dB（参考）		95.000GHz	0dB（参考）
	35.040GHz			95.040GHz	
	35.080GHz			95.080GHz	
	35.120GHz			95.120GHz	
	35.160GHz			95.160GHz	
	35.200GHz			95.200GHz	

表B.15 （续）

最大分析带宽600MHz（射频输入2）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4.700GHz		45GHz	44.700GHz	
	4.760GHz			44.760GHz	
	4.820GHz			44.820GHz	
	4.880GHz			44.880GHz	
	4.940GHz			44.940GHz	
	5.000GHz	0dB（参考）		45.000GHz	0dB（参考）
	5.060GHz			45.060GHz	
	5.120GHz			45.120GHz	
	5.180GHz			45.180GHz	
	5.240GHz			45.240GHz	
15GHz	5.300GHz			45.300GHz	
	14.700GHz		65GHz	64.700GHz	
	14.760GHz			64.760GHz	
	14.820GHz			64.820GHz	
	14.880GHz			64.880GHz	
	14.940GHz			64.940GHz	
	15.000GHz	0dB（参考）		65.000GHz	0dB（参考）
	15.060GHz			65.060GHz	
	15.120GHz			65.120GHz	
	15.180GHz			65.180GHz	
	15.240GHz			65.240GHz	
25GHz	15.300GHz			65.300GHz	
	24.700GHz		85GHz	84.700GHz	
	24.760GHz			84.760GHz	
	24.820GHz			84.820GHz	
	24.880GHz			84.880GHz	
	24.940GHz			84.940GHz	
	25.000GHz	0dB（参考）		85.000GHz	0dB（参考）
	25.060GHz			85.060GHz	
	25.120GHz			85.120GHz	
	25.180GHz			85.180GHz	
	25.240GHz			85.240GHz	
	25.300GHz			85.300GHz	

表B.15 (续)

最大分析带宽600MHz (射频输入2)

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
35GHz	34.700GHz		95GHz	94.700GHz	
	34.760GHz			94.760GHz	
	34.820GHz			94.820GHz	
	34.880GHz			94.880GHz	
	34.940GHz			94.940GHz	
	35.000GHz	0dB (参考)		95.000GHz	0dB (参考)
	35.060GHz			95.060GHz	
	35.120GHz			95.120GHz	
	35.180GHz			95.180GHz	
	35.240GHz			95.240GHz	
	35.300GHz			95.300GHz	

表B.15 （续）

最大分析带宽1200MHz（射频输入2）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4.400GHz		45GHz	44.400GHz	
	4.520GHz			44.520GHz	
	4.640GHz			44.640GHz	
	4.760GHz			44.760GHz	
	4.880GHz			44.880GHz	
	5.000GHz	0dB（参考）		45.000GHz	0dB（参考）
	5.120GHz			45.120GHz	
	5.240GHz			45.240GHz	
	5.360GHz			45.360GHz	
	5.480GHz			45.480GHz	
	5.600GHz			45.600GHz	
15GHz	14.400GHz		65GHz	64.400GHz	
	14.520GHz			64.520GHz	
	14.640GHz			64.640GHz	
	14.760GHz			64.760GHz	
	14.880GHz			64.880GHz	
	15.000GHz	0dB（参考）		65.000GHz	0dB（参考）
	15.120GHz		65GHz	65.120GHz	
	15.240GHz			65.240GHz	
	15.360GHz			65.360GHz	
	15.480GHz			65.480GHz	
	15.600GHz			65.600GHz	
25GHz	24.400GHz		85GHz	84.400GHz	
	24.520GHz			84.520GHz	
	24.640GHz			84.640GHz	
	24.760GHz			84.760GHz	
	24.880GHz			84.880GHz	
	25.000GHz	0dB（参考）		85.000GHz	0dB（参考）
	25.120GHz			85.120GHz	
	25.240GHz			85.240GHz	
	25.360GHz			85.360GHz	
	25.480GHz			85.480GHz	
	25.600GHz			85.600GHz	

表B.15 （续）

最大分析带宽1200MHz（射频输入2）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
35GHz	34.400GHz		95GHz	94.400GHz	
	34.520GHz			94.520GHz	
	34.640GHz			94.640GHz	
	34.760GHz			94.760GHz	
	34.880GHz			94.880GHz	
	35.000GHz	0dB（参考）		95.000GHz	0dB（参考）
	35.120GHz			95.120GHz	
	35.240GHz			95.240GHz	
	35.360GHz			95.360GHz	
	35.480GHz			95.480GHz	
	35.600GHz			95.600GHz	

表B.15 （续）

最大分析带宽2000MHz（射频输入2）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
5GHz	4.000GHz		45GHz	44.000GHz	
	4.200GHz			44.200GHz	
	4.400GHz			44.400GHz	
	4.600GHz			44.600GHz	
	4.800GHz			44.800GHz	
	5.000GHz	0dB（参考）		45.000GHz	0dB（参考）
	5.200GHz			45.200GHz	
	5.400GHz			45.400GHz	
	5.600GHz			45.600GHz	
	5.800GHz			45.800GHz	
15GHz	6.000GHz			46.000GHz	
	14.000GHz		65GHz	64.000GHz	
	14.200GHz			64.200GHz	
	14.400GHz			64.400GHz	
	14.600GHz			64.600GHz	
	14.800GHz			64.800GHz	
	15.000GHz	0dB（参考）		65.000GHz	0dB（参考）
	15.200GHz			65.200GHz	
	15.400GHz			65.400GHz	
	15.600GHz			65.600GHz	
25GHz	15.800GHz			65.800GHz	
	16.000GHz			66.000GHz	
	24.000GHz		85GHz	84.000GHz	
	24.200GHz			84.200GHz	
	24.400GHz			84.400GHz	
	24.600GHz			84.600GHz	
	24.800GHz			84.800GHz	
	25.000GHz	0dB（参考）		85.000GHz	0dB（参考）
	25.200GHz			85.200GHz	
	25.400GHz			85.400GHz	
	25.600GHz			85.600GHz	
	25.800GHz			85.800GHz	
	26.000GHz			86.000GHz	

表B.15 （续）

最大分析带宽2000MHz（射频输入2）

4082 中心频率	信号源频率值	差值标记	4082 中心频率	信号源频率值	差值标记
35GHz	34.000GHz		95GHz	94.000GHz	
	34.200GHz			94.200GHz	
	34.400GHz			94.400GHz	
	34.600GHz			94.600GHz	
	34.800GHz			94.800GHz	
	35.000GHz	0dB（参考）		95.000GHz	0dB（参考）
	35.200GHz			95.200GHz	
	35.400GHz			95.400GHz	
	35.600GHz			95.600GHz	
	35.800GHz			95.800GHz	
	36.000GHz			96.000GHz	

表B.16 频率响应（电子衰减器开）

幅度误差（100MHz ~ 8.4GHz）

频率(MHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
100			
300			
500			
700			
900			
1100			
1300			
1500			
1700			
1900			
2100			
2300			
2500			
2700			
2900			
3100			
3300			
3500			
4000			
4500			
5000			
5500			
6000			
6500			
7000			
7500			
8000			

表 B.16（续）幅度误差（<100MHz）

频率	100MHz 幅度误差	相对 100MHz 幅度误差	幅度误差
100MHz		0 (ref)	
50MHz			
20MHz			
10MHz			
5MHz			
1MHz			
250kHz			
100kHz			

表 B.16 (续) 频率响应统计结果

频率范围	最大幅度误差数值 $\Delta A_{\max}$	最小幅度误差数值 $\Delta A_{\min}$	频率响应
100kHz ~ 100MHz			
100MHz ~ 8.4GHz			

表B.17 频率响应 (4082-H34A-08低噪声放大器开)

幅度误差 (100MHz ~ 8.4GHz)

频率(MHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
100			
300			
500			
700			
900			
1100			
1300			
1500			
1700			
1900			
2100			
2300			
2500			
2700			
2900			
3100			
3300			
3500			
4000			
4500			
5000			
5500			
6000			
6500			
7000			
7500			
8000			

表 B.17（续）幅度误差（<100MHz）

频率	100MHz 幅度误差	相对 100MHz 幅度误差	幅度误差
100MHz		0 (ref)	
50MHz			
20MHz			
10MHz			
5MHz			
1MHz			
250kHz			
100kHz			

表 B.17（续）频率响应统计结果

频率范围	最大幅度误差数值 ΔA_{max}	最小幅度误差数值 ΔA_{min}	频率响应
100kHz ~ 100MHz			
100MHz ~ 8.4GHz			

表B.18 频率响应（4082-H34-XX低噪声放大器开）

幅度误差（100MHz ~ 8.4GHz）

频率(MHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
100			
300			
500			
700			
900			
1100			
1300			
1500			
1700			
1900			
2100			
2300			
2500			
2700			
2900			
3100			
3300			
3500			
4000			
4500			
5000			
5500			
6000			
6500			
7000			
7500			
8000			

表 B.18 （续）幅度误差（8GHz ~ 18GHz）

频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
8.50			
10.00			
10.50			
11.00			
11.50			
12.00			
12.50			
13.00			

表 B.18 （续）幅度误差（8GHz ~ 18GHz）

频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
13.50			
14.00			
14.50			
15.00			
15.50			
16.00			
16.50			
17.00			
17.50			
18.00			

表 B.18 （续）幅度误差（18GHz ~ 26.5GHz）

频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
18.50			
19.00			
19.50			
20.00			
20.50			
21.00			
21.50			
22.00			
22.50			
23.00			
23.50			
24.00			
24.50			
25.00			
25.50			
26.00			
26.50			

表 B.18 （续）幅度误差（26.5GHz ~ 48GHz）

频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
27.00			
27.50			
28.00			
28.50			
29.00			
29.50			

表 B.18 （续）幅度误差（26.5GHz ~ 48GHz）

频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
30.00			
30.50			
31.00			
31.50			
32.00			
32.50			
33.00			
33.50			
34.00			
34.50			
35.00			
35.50			
36.00			
36.50			
37.00			
37.50			
38.00			
38.50			
39.00			
39.50			
40.50			
41.00			
41.50			
42.00			
42.50			
43.00			
43.50			
44.00			
44.50			
45.00			
45.50			
46.00			
46.50			
47.00			
47.50			
48.00			

表 B.18 (续) 幅度误差 (48GHz ~ 67GHz)

频率(GHz)	4082 标记读数 L_2 (dBm)	功率计读数 L_1 (dBm)	幅度误差
48.50			
49.00			
49.50			
50.00			
50.50			
51.00			
51.50			
52.00			
52.50			
53.00			
53.50			
54.00			
54.50			
55.00			
55.50			
56.00			
56.50			
57.00			
57.50			
58.00			
58.50			
59.00			
59.50			
60.00			
60.50			
61.00			
61.50			
62.00			
62.50			
63.00			
63.50			
64.00			
64.50			
65.00			
65.50			
66.00			
66.50			
67.00			

表 B.18 （续）幅度误差 (<50MHz)

频率	50MHz 幅度误差	相对 50MHz 幅度误差	幅度误差
50MHz		0 (ref)	
20MHz			
10MHz			
5MHz			
1MHz			
250kHz			
9kHz			

表 B.18 （续）
频率响应统计结果

频率范围	最大幅度误差数值 ΔA_{max}	最小幅度误差数值 ΔA_{min}	频率响应
9kHz ~ 10MHz			
10MHz ~ 3.45GHz			
3.45GHz ~ 8.4GHz			
8GHz ~ 18GHz			
18GHz ~ 26.5GHz			
26.5GHz ~ 40GHz			
40GHz ~ 48GHz			
48GHz~67GHz			

表 C.1 4082B 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (C 组)

测试人员:

测试日期:

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
1	设计与结构	/	外观整洁，表面无锈蚀、霉斑、污迹、镀涂层剥落、划痕、毛刺等；塑料件无起泡、开裂、变形；文字符号、标志和各种显示应清晰牢固；结构件及控制件应完整、无机械损伤	
2	主要功能	/	频谱分析测量功能，支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式	
			IQ 分析功能	
			自测试自校准功能，支持机内状态监测功能	
			功能正常性	
3	频率范围	Hz	直流耦合下限频率（射频输入 1）：	2
		GHz	直流耦合上限频率（射频输入 1）：	8.4
		MHz	交流耦合下限频率（射频输入 1）：	10
		GHz	交流耦合上限频率（射频输入 1）：	8.4
4	频率读出准确度	kHz	1.5GHz(频宽：200kHz)：	±0.37
		kHz	1.5GHz(频宽：5MHz)：	±10.06
		kHz	1.5GHz(频宽：50MHz)：	±100.04
		kHz	1.5GHz（频宽：200MHz）：	±399.96
		kHz	1.5GHz（频宽：500MHz）：	±899.81
		kHz	1.5GHz（频宽：1GHz）：	±1650.00
		kHz	6.0GHz(频宽：200kHz)：	±0.43
		kHz	6.0GHz(频宽：5MHz)：	±10.12
		kHz	6.0GHz(频宽：50MHz)：	±100.10
		kHz	6.0GHz（频宽：200MHz）：	±400.02
		kHz	6.0GHz(频宽：500MHz)：	±899.87
		kHz	6.0GHz(频宽：1GHz)：	±1650.54

表 C.1 （续）

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
5	分辨率带宽 转换误差	dB	20MHz: ±1.00	
			10MHz: ±0.30	
			5MHz: ±0.30	
			3MHz: ±0.30	
			2MHz: ±0.30	
			1MHz: ±0.10	
			500kHz: ±0.10	
			300kHz: 0	0 (ref)
			200kHz: ±0.10	
			100kHz: ±0.10	
			50kHz: ±0.10	
			30kHz: ±0.10	
			20kHz: ±0.10	
			10kHz: ±0.10	
			5kHz: ±0.10	
			3kHz: ±0.10	
			2kHz: ±0.10	
			1kHz: ±0.10	
			500Hz: ±0.10	
			300Hz: ±0.10	
			200Hz: ±0.10	
			100Hz: ±0.10	
			50Hz: ±0.10	
			30Hz: ±0.10	
			20Hz: ±0.10	
			10Hz: ±0.10	
			5Hz: ±0.10	
			3Hz: ±0.10	
			2Hz: ±0.10	
			1Hz: ±0.10	

表 C.1 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
6	频率响应	dB	100MHz	±1.5
			500MHz	±1.5
			1GHz	±1.5
			2GHz	±1.5
			3GHz	±1.5
			4GHz	±1.5
			4.8GHz	±1.5
			5GHz	±1.5
			6GHz	±1.5
			7GHz	±1.8
			8GHz	±1.8
7	显示平均噪声电平	dBm/Hz	10MHz ≤ f ≤100MHz	≤ -144
			100MHz < f ≤ 1.2GHz	≤ -145
			1.2GHz < f ≤ 2.5GHz	≤ -144
			2.5GHz < f ≤ 3.25GHz	≤ -144
			3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	≤ -142
			5.25GHz < f ≤ 6.5GHz	≤ -139
			6.5GHz < f ≤ 8.4GHz	≤ -136
综合判定				
备注：“√”表示符合要求；“×”表示不符合要求；打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。				

表 C.2 4082D/E/F/H/L 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (C 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
1	设计与结构	/	外观整洁, 表面无锈蚀、霉斑、污迹、镀涂层剥落、划痕、毛刺等; 塑料件无起泡、开裂、变形; 文字符号、标志和各种显示应清晰牢固; 结构件及控制件应完整、无机械损伤	
2	主要功能	/	频谱分析测量功能, 支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式	
			IQ 分析功能	
			自测试自校准功能, 支持机内状态监测功能	
			功能正常性	
3	频率范围	Hz	直流耦合下限频率 (射频输入 1): 2Hz	
		GHz	直流耦合上限频率 (射频输入 1): 型号频率上限	
		MHz	交流耦合下限频率 (射频输入 1): 10	
		GHz	交流耦合上限频率 (射频输入 1): 型号频率上限	
4	频率读出准确度	kHz	1.5GHz(频宽: 200kHz): ± 0.37	
		kHz	1.5GHz(频宽: 5MHz): ± 10.06	
		kHz	1.5GHz(频宽: 50MHz): ± 100.04	
		kHz	1.5GHz(频宽: 200MHz): ± 399.96	
		kHz	1.5GHz(频宽: 500MHz): ± 899.81	
		kHz	1.5GHz(频宽: 1GHz): ± 1650.00	
		kHz	6.0GHz(频宽: 200kHz): ± 0.43	
		kHz	6.0GHz(频宽: 5MHz): ± 10.12	
		kHz	6.0GHz(频宽: 50MHz): ± 100.10	
		kHz	6.0GHz(频宽: 200MHz): ± 400.02	
		kHz	6.0GHz(频宽: 500MHz): ± 899.87	
		kHz	6.0GHz(频宽: 1GHz): ± 1650.54	
		kHz	15GHz(频宽: 200kHz): ± 1.75	
		kHz	15GHz(频宽: 5MHz): ± 11.35	
		kHz	15GHz(频宽: 50MHz): ± 101.35	
		kHz	15GHz(频宽: 200MHz): ± 401.35	
		kHz	15GHz(频宽: 500MHz): ± 901.35	
		kHz	15GHz(频宽: 1GHz): ± 1651.35	

表 C.2 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
4	频率读出准确度	kHz	25GHz(频宽: 200kHz): ± 2.65	
		kHz	25GHz(频宽: 5MHz): ± 12.25	
		kHz	25GHz(频宽: 50MHz): ± 102.25	
		kHz	25GHz (频宽: 200MHz): ± 402.25	
		kHz	25GHz (频宽: 500MHz): ± 902.25	
		kHz	25GHz (频宽: 1GHz): ± 1652.25	
		kHz	44GHz(频宽: 200kHz): ± 4.36	
		kHz	44GHz(频宽: 5MHz): ± 13.96	
		kHz	44GHz(频宽: 50MHz): ± 103.96	
		kHz	44GHz (频宽: 200MHz): ± 403.96	
		kHz	44GHz (频宽: 500MHz): ± 904.96	
		kHz	44GHz (频宽: 1GHz): ± 1653.96	
		kHz	49GHz(频宽: 200kHz): ± 4.81	
		kHz	49GHz(频宽: 5MHz): ± 14.41	
		kHz	49GHz(频宽: 50MHz): ± 104.31	
		kHz	49GHz (频宽: 200MHz): ± 404.41	
		kHz	49GHz (频宽: 500MHz): ± 904.41	
		kHz	49GHz (频宽: 1GHz): ± 1654.41	
5	分辨率带宽 转换误差	dB	20MHz: ± 1.00	
			10MHz: ± 0.30	
			5MHz: ± 0.30	
			3MHz: ± 0.30	
			2MHz: ± 0.30	
			1MHz: ± 0.10	
			500kHz: ± 0.10	
			300kHz: 0	0(ref)
			200kHz: ± 0.10	
			100kHz: ± 0.10	
			50kHz: ± 0.10	
			30kHz: ± 0.10	
			20kHz: ± 0.10	
			10kHz: ± 0.10	

表 C.2 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
5	分辨率带宽 转换误差	dB	5kHz: ± 0.10	
			3kHz: ± 0.10	
			2kHz: ± 0.10	
			1kHz: ± 0.10	
			500Hz: ± 0.10	
			300Hz: ± 0.10	
			200Hz: ± 0.10	
			100Hz: ± 0.10	
			50Hz: ± 0.10	
			30Hz: ± 0.10	
			20Hz: ± 0.10	
			10Hz: ± 0.10	
			5Hz: ± 0.10	
			3Hz: ± 0.10	
			2Hz: ± 0.10	
			1Hz: ± 0.10	
6	频率响应	dB	100MHz ± 1.5	
			500MHz ± 1.5	
			1GHz ± 1.5	
			2GHz ± 1.5	
			3GHz ± 1.5	
			4GHz ± 1.8	
			4.8GHz ± 1.8	
			5GHz/6GHz/7GHz/8GHz ± 1.8	
			8.2GHz<f ≤18GHz(测试点间隔 1GHz) +3.00	
			8.2GHz<f ≤18GHz (测试点间隔 1GHz) -3.00	
			18GHz<f ≤26.5GHz (测试点间隔 1GHz) +3.80	
			18GHz<f ≤26.5GHz (测试点间隔 1GHz) -3.80	
			26.5GHz<f ≤40GHz (测试点间隔 1GHz) +4.00	
			26.5GHz<f ≤40GHz (测试点间隔 1GHz) -4.00	
			40GHz<f ≤50GHz (测试点间隔 1GHz) +5.50	
			40GHz<f ≤50GHz(测试点间隔 1GHz) -5.50	

表 C.2 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
7	显示平均噪声电平	dBm /Hz	10MHz ≤ f ≤100MHz ≤ -141	
			100MHz < f ≤ 1.2GHz ≤ -145	
			1.2GHz < f ≤ 2.2GHz ≤ -144	
			2.2GHz < f ≤ 3.25GHz ≤ -142	
			3.25GHz < f ≤ 5.25GHz ≤ -140	
			5.25GHz < f ≤ 6.5GHz ≤ -139	
			6.5GHz < f ≤ 8.2GHz ≤ -134	
			8.2GHz < f ≤ 18GHz ≤ -138	
			18GHz < f ≤ 26.5GHz ≤ -132	
			26.5GHz < f ≤ 40GHz ≤ -125	
		40GHz < f ≤ 50GHz ≤ -122		
综合判定				
备注：“√”表示符合要求；“×”表示不符合要求；打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。				

表 C.3 4082L 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (C 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
1	设计与结构	/	外观整洁, 表面无锈蚀、霉斑、污迹、镀涂层剥落、划痕、毛刺等; 塑料件无起泡、开裂、变形; 文字符号、标志和各种显示应清晰牢固; 结构件及控制件应完整、无机械损伤	
2	主要功能	/	频谱分析测量功能, 支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式	
			IQ 分析功能	
			自测试自校准功能, 支持机内状态监测功能	
			功能正常性	
3	频率范围	Hz	直流耦合下限频率 (射频输入 1):	2
		GHz	直流耦合上限频率 (射频输入 1):	67
		MHz	交流耦合下限频率 (射频输入 1):	10
		GHz	交流耦合上限频率 (射频输入 1):	67
4	频率读出准确度	kHz	1.5GHz(频宽: 200kHz):	±0.37
		kHz	1.5GHz(频宽: 5MHz):	±10.06
		kHz	1.5GHz(频宽: 50MHz):	±100.04
		kHz	1.5GHz (频宽: 200MHz):	±399.96
		kHz	1.5GHz (频宽: 500MHz):	±899.81
		kHz	1.5GHz (频宽: 1GHz):	±1650.00
		kHz	6.0GHz(频宽: 200kHz):	±0.43
		kHz	6.0GHz(频宽: 5MHz):	±10.12
		kHz	6.0GHz(频宽: 50MHz):	±100.10
		kHz	6.0GHz (频宽: 200MHz):	±400.02
		kHz	6.0GHz(频宽: 500MHz):	±899.87
		kHz	6.0GHz(频宽: 1GHz):	±1650.54
		kHz	15GHz(频宽: 200kHz):	±1.75
		kHz	15GHz(频宽: 5MHz):	±11.35
		kHz	15GHz(频宽: 50MHz):	±101.35
		kHz	15GHz (频宽: 200MHz):	±401.35
4	频率读出准确度	kHz	15GHz (频宽: 500MHz):	±901.35
		kHz	15GHz (频宽: 1GHz):	±1651.35

表 C.3 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
4	频率读出准确度	kHz	25GHz(频宽: 200kHz): ± 2.65	
		kHz	25GHz(频宽: 5MHz): ± 12.25	
		kHz	25GHz(频宽: 50MHz): ± 102.25	
		kHz	25GHz (频宽: 200MHz): ± 402.25	
		kHz	25GHz (频宽: 500MHz): ± 902.25	
		kHz	25GHz (频宽: 1GHz): ± 1652.25	
		kHz	44GHz(频宽: 200kHz): ± 4.36	
		kHz	44GHz(频宽: 5MHz): ± 13.96	
		kHz	44GHz(频宽: 50MHz): ± 103.96	
		kHz	44GHz (频宽: 200MHz): ± 403.96	
		kHz	44GHz (频宽: 500MHz): ± 904.96	
		kHz	44GHz (频宽: 1GHz): ± 1653.96	
		kHz	49GHz(频宽: 200kHz): ± 4.81	
		kHz	49GHz(频宽: 5MHz): ± 14.41	
		kHz	49GHz(频宽: 50MHz): ± 104.31	
		kHz	49GHz (频宽: 200MHz): ± 404.41	
		kHz	49GHz (频宽: 500MHz): ± 904.41	
		kHz	49GHz (频宽: 1GHz): ± 1654.41	
		kHz	66GHz(频宽: 200kHz): ± 6.34	
		kHz	66GHz(频宽: 5MHz): ± 15.94	
		kHz	66GHz(频宽: 50MHz): ± 105.94	
		kHz	66GHz (频宽: 200MHz): ± 405.94	
		kHz	66GHz (频宽: 500MHz): ± 905.94	
		kHz	66GHz (频宽: 1GHz): ± 1655.94	
5	分辨率带宽 转换误差	dB	20MHz: ± 0.30	
			10MHz: ± 0.30	
			5MHz: ± 0.30	
			3MHz: ± 0.30	
			2MHz: ± 0.30	
			1MHz: ± 0.10	
			500kHz: ± 0.10	

表 C.3 （续）

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
5	分辨率带宽 转换误差	dB	300kHz: 0	0(ref)
			200kHz: ± 0.10	
			100kHz: ± 0.10	
			50kHz: ± 0.10	
			30kHz: ± 0.10	
			20kHz: ± 0.10	
			10kHz: ± 0.10	
			5kHz: ± 0.10	
			3kHz: ± 0.10	
			2kHz: ± 0.10	
			1kHz: ± 0.10	
			500Hz: ± 0.10	
			300Hz: ± 0.10	
			200Hz: ± 0.10	
			100Hz: ± 0.10	
			50Hz: ± 0.10	
			30Hz: ± 0.10	
			20Hz: ± 0.10	
			10Hz: ± 0.10	
			5Hz: ± 0.10	
			3Hz: ± 0.10	
6	频率响应	dB	100MHz ± 1.5	
			500MHz ± 1.5	
			1GHz/2GHz/3GHz ± 1.5	
			4.8GHz ± 1.8	
			4GHz~8GHz(测试点间隔 1GHz) ± 1.8	

表 C.3 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
6	频率响应	dB	8.2GHz<f ≤18GHz (测试点间隔 1GHz)	+3.00
			8.2GHz<f ≤18GHz(测试点间隔 1GHz)	-3.00
			18GHz<f ≤26.5GHz (测试点间隔 1GHz)	+3.80
			18GHz<f ≤26.5GHz(测试点间隔 1GHz)	-3.80
			26.5GHz<f ≤40GHz (测试点间隔 1GHz)	+4.00
			26.5GHz<f ≤40GHz(测试点间隔 1GHz)	-4.00
			40GHz<f ≤48GHz (测试点间隔 1GHz)	+5.50
			40GHz<f ≤48GHz (测试点间隔 1GHz)	-5.50
			48GHz< f ≤54.8GHz(测试点间隔1GHz)	+6.00
			48GHz < f ≤54.8GHz (测试点间隔1GHz)	-6.00
			54.8GHz < f ≤63.6GHz(测试点间隔1GHz)	+6.00
			54.8GHz < f ≤63.6GHz (测试点间隔1GHz)	-6.00
			63.6GHz < f ≤67 GHz (测试点间隔1GHz)	+6.00
			63.6GHz < f ≤67 GHz(测试点间隔1GHz)	-6.00
7	显示平均噪声电平	dBm /Hz	10MHz ≤ f ≤100MHz	≤ -143
			100MHz < f ≤ 1.2GHz	≤ -144
			1.2GHz < f ≤2.2GHz	≤ -143
			2.2GHz < f ≤ 3.25GHz	≤ -142
			3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	≤ -140
			5.25GHz < f ≤ 6.5GHz	≤ -137
			6.5GHz < f ≤ 8.2GHz	≤ -134
			8.2GHz < f ≤ 18GHz	≤ -138
			18GHz < f ≤ 26.5GHz	≤ -132
			26.5GHz < f ≤ 40GHz	≤ -124
			40GHz < f ≤ 50GHz	≤ -120
			50GHz < f ≤ 54.8GHz	≤ -128
			54.8GHz < f ≤63.6GHz	≤ -127
			63.6GHz < f ≤67GHz	≤ -125
综合判定				
备注：“√”表示符合要求；“×”表示不符合要求；打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。				

表 C.4 4082N/P 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (C 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
1	设计与结构	/	外观整洁, 表面无锈蚀、霉斑、污迹、镀涂层剥落、划痕、毛刺等; 塑料件无起泡、开裂、变形; 文字符号、标志和各种显示应清晰牢固; 结构件及控制件应完整、无机械损伤	
2	主要功能	/	频谱分析测量功能, 支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式	
			IQ 分析功能	
			自测试自校准功能, 支持机内状态监测功能	
			功能正常性	
3	频率范围	Hz	直流耦合下限频率 (射频输入 1):	2
		GHz	直流耦合上限频率 (射频输入 1):	型号频率上限
		MHz	交流耦合下限频率 (射频输入 1):	10
		GHz	交流耦合上限频率 (射频输入 1):	型号频率上限
		Hz	直流耦合下限频率 (射频输入 2):	2
		GHz	直流耦合上限频率 (射频输入 2):	型号频率上限
4	频率读出准确度	kHz	1.5GHz(频宽: 200kHz):	± 0.37
		kHz	1.5GHz(频宽: 5MHz):	± 10.06
		kHz	1.5GHz(频宽: 50MHz):	± 100.04
		kHz	1.5GHz(频宽: 200MHz):	± 399.96
		kHz	1.5GHz(频宽: 500MHz):	± 899.81
		kHz	1.5GHz(频宽: 1GHz):	± 1650.00
		kHz	6.0GHz(频宽: 200kHz):	± 0.43
		kHz	6.0GHz(频宽: 5MHz):	± 10.12
		kHz	6.0GHz(频宽: 50MHz):	± 100.10
		kHz	6.0GHz(频宽: 200MHz):	± 400.02
		kHz	6.0GHz(频宽: 500MHz):	± 899.87
		kHz	6.0GHz(频宽: 1GHz):	± 1650.54
		kHz	15GHz(频宽: 200kHz):	± 1.75
		kHz	15GHz(频宽: 5MHz):	± 11.35
		kHz	15GHz(频宽: 50MHz):	± 101.35
		kHz	15GHz(频宽: 200MHz):	± 401.35

表 C.4 （续）

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
4	频率读出准确度	kHz	15GHz (频宽: 500MHz):	±901.35
			15GHz (频宽: 1GHz):	±1651.35
			25GHz(频宽: 200kHz):	±2.65
			25GHz(频宽: 5MHz):	±12.25
			25GHz(频宽: 50MHz):	±102.25
			25GHz (频宽: 200MHz):	±402.25
			25GHz (频宽: 500MHz):	±902.25
			25GHz (频宽: 1GHz):	±1652.25
			44GHz(频宽: 200kHz):	±4.36
			44GHz(频宽: 5MHz):	±13.96
			44GHz(频宽: 50MHz):	±103.96
			44GHz (频宽: 200MHz):	±403.96
			44GHz (频宽: 500MHz):	±904.96
			44GHz (频宽: 1GHz):	±1653.96
			49GHz(频宽: 200kHz):	±4.81
			49GHz(频宽: 5MHz):	±14.41
			49GHz(频宽: 50MHz):	±104.31
			49GHz (频宽: 200MHz):	±404.41
			49GHz (频宽: 500MHz):	±904.41
			49GHz (频宽: 1GHz):	±1654.41
			66GHz(频宽: 200kHz):	±6.34
			66GHz(频宽: 5MHz):	±15.94
			66GHz(频宽: 50MHz):	±105.94
			66GHz (频宽: 200MHz):	±405.94
			66GHz (频宽: 500MHz):	±905.94
			66GHz (频宽: 1GHz):	±1655.94
			89GHz(频宽: 200kHz):	±8.41
			89GHz(频宽: 5MHz):	±18.01
			89GHz(频宽: 50MHz):	±108.01
			89GHz (频宽: 200MHz):	±408.01
			89GHz (频宽: 500MHz):	±908.01
			89GHz (频宽: 1GHz):	±1658.01

表 C.4 （续）

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
4	频率读出准确度	kHz	109GHz(频宽: 200kHz):	±10.21
			109GHz(频宽: 5MHz):	±19.81
			109GHz(频宽: 50MHz):	±109.81
			109GHz (频宽: 200MHz):	±409.81
			109GHz (频宽: 500MHz):	±909.81
			109GHz (频宽: 1GHz):	±1659.81
5	分辨率带宽 转换误差	dB	20MHz:	±1.00
			10MHz:	±0.30
			5MHz:	±0.30
			3MHz:	±0.30
			2MHz:	±0.30
			1MHz:	±0.10
			500kHz:	±0.10
			300kHz:	0
			200kHz:	±0.10
			100kHz:	±0.10
			50kHz:	±0.10
			30kHz:	±0.10
			20kHz:	±0.10
			10kHz:	±0.10
			5kHz:	±0.10
			3kHz:	±0.10
			2kHz:	±0.10
			1kHz:	±0.10
			500Hz:	±0.10
			300Hz:	±0.10
			200Hz:	±0.10
			100Hz:	±0.10
			50Hz:	±0.10
			30Hz:	±0.10
			20Hz:	±0.10
			10Hz:	±0.10
			5Hz:	±0.10

表 C.4 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
5	分辨率带宽 转换误差		dB	3Hz: ± 0.10	
				2Hz: ± 0.10	
				1Hz: ± 0.10	
6	频率响应	射频 输入 1	dB	100MHz ± 1.5	
				500MHz ± 1.5	
				1GHz ± 1.5	
				2GHz ± 1.5	
				3GHz ± 1.5	
				4GHz ± 1.8	
				4.8GHz ± 1.8	
				5GHz~8GHz (测试点间隔 1GHz) ± 1.8	
				8.2GHz<f ≤18GHz (测试点间隔 1GHz) +3.00	
				8.2GHz<f ≤18GHz (测试点间隔 1GHz) -3.00	
				18GHz<f ≤26.5GHz (测试点间隔 1GHz) +3.80	
				18GHz<f ≤26.5GHz (测试点间隔 1GHz) -3.80	
				26.5GHz<f ≤40GHz (测试点间隔 1GHz) +4.00	
				26.5GHz<f ≤40GHz (测试点间隔 1GHz) -4.00	
				40GHz<f ≤48GHz (测试点间隔 1GHz) +5.50	
				40GHz<f ≤48GHz (测试点间隔 1GHz) -5.50	
				48GHz< f ≤54.8GHz (测试点间隔1GHz) +6.00	
				48GHz < f ≤54.8GHz (测试点间隔1GHz) -6.00	
				54.8GHz< f ≤63.6GHz (测试点间隔1GHz) +6.00	
				54.8GHz< f ≤63.6GHz (测试点间隔1GHz) -6.00	
				63.6GHz < f ≤67 GHz (测试点间隔1GHz) +6.00	
				63.6GHz < f ≤67 GHz (测试点间隔1GHz) -6.00	
	频率响应	射频 输入 2	dB	100MHz ± 1.5	
				500MHz ± 1.5	
				1GHz ± 1.5	
				2GHz ± 1.5	
				3GHz ± 1.5	
				4GHz ± 1.8	
				4.8GHz ± 1.8	

表 C.4 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果	
6	频率响应	射频 输入 2	dB	5GHz~8GHz（测试点间隔 1GHz）	±1.8	
				8.2GHz<f≤18GHz	+3.00	
				8.2GHz<f≤18GHz	-3.00	
				18GHz<f≤26.5GHz	+3.80	
				18GHz<f≤26.5GHz	-3.80	
				26.5GHz<f≤40GHz	+4.00	
				26.5GHz<f≤40GHz	-4.00	
				40GHz<f≤48GHz	+5.50	
				40GHz<f≤48GHz	-5.50	
				48GHz< f≤54.8GHz	+6.00	
				48GHz< f≤54.8GHz	-6.00	
				54.8GHz<f≤63.6GHz	+6.00	
				54.8GHz<f≤63.6GHz	-6.00	
				63.6GHz<f≤67.4 GHz	+6.00	
				63.6GHz<f≤67.4 GHz	-6.00	
				67.4GHz<f≤74GHz	+6.00	
				67.4GHz<f≤74GHz	-6.00	
				74GHz<f≤82.8GHz	+6.00	
				74GHz<f≤82.8GHz	-6.00	
				82.6GHz<f≤91.6GHz	+6.00	
				82.6GHz<f≤91.6GHz	-6.00	
				91.4GHz<f≤99.6GHz	+6.00	
				91.4GHz<f≤99.6GHz	-6.00	
				99.4GHz<f≤110GHz	+6.00	
				99.4GHz<f≤110GHz	-6.00	
7	显示平均噪声电平	射频 输入 1	dBm/ Hz	10MHz ≤ f ≤100MHz	≤ -145	
				100MHz < f ≤ 1.2GHz	≤ -148	
				1.2GHz < f ≤ 2.2GHz	≤ -142	
				2.2GHz < f ≤ 3.25GHz	≤ -140	
				3.25GHz < f ≤ 5.25GHz	≤ -137	
				5.25GHz < f ≤ 6.5GHz	≤ -135	
				5.25GHz < f ≤ 8.2GHz	≤ -132	
				8.2GHz < f ≤ 18GHz	≤ -136	

表 C.4 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	测试结果
7	显示平均噪声电平	射频输入 1	dBm/Hz	18GHz < f ≤ 26.5GHz ≤ -130	
				26.5GHz < f ≤ 40GHz ≤ -122	
				40GHz< f ≤ 50GHz ≤ -118	
				50GHz < f ≤ 54.8GHz ≤ -128	
				54.8GHz < f ≤63.6GHz ≤ -124	
				63.6GHz < f ≤67GHz ≤ -120	
		射频输入 2	dBm/Hz	10MHz ≤ f ≤100MHz ≤ -140	
				100MHz <f ≤ 1.2GHz ≤ -142	
				1.2GHz <f ≤ 2.2GHz ≤ -140	
				2.2GHz < f ≤ 3.25GHz ≤ -137	
				3.25GHz < f ≤ 5.25GHz ≤ -135	
				5.25GHz < f ≤ 6.5GHz ≤ -134	
				5.25GHz < f ≤ 8.2GHz ≤ -132	
				8.2GHz < f ≤ 18GHz ≤ -136	
				18GHz < f ≤ 26.5GHz ≤ -130	
				26.5GHz < f ≤ 40GHz ≤ -122	
				40GHz < f ≤ 50GHz ≤ -116	
				50GHz < f ≤ 54.8GHz ≤ -128	
				54.8GHz < f ≤63.6GHz ≤ -124	
				63.6GHz < f ≤67.2Hz ≤ -122	
				67.2Hz<f≤74GHz ≤ -132	
				74GHz<f≤82.8GHz ≤ -138	
				82.6GHz<f≤91.6GHz ≤ -136	
				91.4GHz<f≤99.6GHz ≤ -134	
				99.4GHz<f≤110GHz ≤ -132	
综合判定					
备注：“√”表示符合要求;“×”表示不符合要求；打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。					

测试记录表 (F 组)

表 D.1 4082B 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (F 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
1	主要功能	/	频谱分析测量功能, 支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式	
			IQ 分析功能	
			自测试自校准功能, 支持机内状态监测功能	
			功能正常性	
2	频率范围	Hz	直流耦合下限频率 (射频输入 1):	2
		GHz	直流耦合上限频率 (射频输入 1):	8.4
		MHz	交流耦合下限频率 (射频输入 1):	10
		GHz	交流耦合上限频率 (射频输入 1):	8.4
3	频率读出准确度	kHz	1.5GHz(频宽: 200kHz):	±0.37
		kHz	1.5GHz(频宽: 5MHz):	±10.06
		kHz	1.5GHz(频宽: 50MHz):	±100.04
		kHz	1.5GHz(频宽: 200MHz):	±399.96
		kHz	1.5GHz(频宽: 500MHz):	±899.81
		kHz	1.5GHz(频宽: 1GHz):	±1650.00
		kHz	6.0GHz(频宽: 200kHz):	±0.43
		kHz	6.0GHz(频宽: 5MHz):	±10.12
		kHz	6.0GHz(频宽: 50MHz):	±100.10
		kHz	6.0GHz(频宽: 200MHz):	±400.02
		kHz	6.0GHz(频宽: 500MHz):	±899.87
		kHz	6.0GHz(频宽: 1GHz):	±1650.54
4	分辨率带宽 转换误差	dB	20MHz:	±1.00
			10MHz:	±0.30
			5MHz:	±0.30
			3MHz:	±0.30

表 D.1 （续）

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
4	分辨率带宽 转换误差	dB	2MHz: ±0.30	
			1MHz: ±0.10	
			500kHz: ±0.10	
			300kHz: 0	0(ref)
			200kHz: ±0.10	
			100kHz: ±0.10	
			50kHz: ±0.10	
			30kHz: ±0.10	
			20kHz: ±0.10	
			10kHz: ±0.10	
			5kHz: ±0.10	
			3kHz: ±0.10	
			2kHz: ±0.10	
			1kHz: ±0.10	
			500Hz: ±0.10	
			300Hz: ±0.10	
			200Hz: ±0.10	
			100Hz: ±0.10	
			50Hz: ±0.10	
			30Hz: ±0.10	
			20Hz: ±0.10	
			10Hz: ±0.10	
			5Hz: ±0.10	
			3Hz: ±0.10	
			2Hz: ±0.10	
			1Hz: ±0.10	
综合判定				
备注：“√”表示符合要求；“×”表示不符合要求；打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。				

表 D.2 4082D/E/F/H 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (F 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
1	主要功能	/	频谱分析测量功能, 支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式	
			IQ 分析功能	
			自测试自校准功能, 支持机内状态监测功能	
			功能正常性	
2	频率范围	Hz	直流耦合下限频率 (射频输入 1):	2
		GHz	直流耦合上限频率 (射频输入 1):	型号频率上限
		MHz	交流耦合下限频率 (射频输入 1):	10
		GHz	交流耦合上限频率 (射频输入 1):	型号频率上限
3	频率读出准确度	kHz	1.5GHz(频宽: 200kHz):	±0.37
		kHz	1.5GHz(频宽: 5MHz):	±10.06
		kHz	1.5GHz(频宽: 50MHz):	±100.04
		kHz	1.5GHz(频宽: 200MHz):	±399.96
		kHz	1.5GHz(频宽: 500MHz):	±899.81
		kHz	1.5GHz(频宽: 1GHz):	±1650.00
		kHz	6.0GHz(频宽: 200kHz):	±0.43
		kHz	6.0GHz(频宽: 5MHz):	±10.12
		kHz	6.0GHz(频宽: 50MHz):	±100.10
		kHz	6.0GHz(频宽: 200MHz):	±400.02
		kHz	6.0GHz(频宽: 500MHz):	±899.87
		kHz	6.0GHz(频宽: 1GHz):	±1650.54
		kHz	15GHz(频宽: 200kHz):	±1.75
		kHz	15GHz(频宽: 5MHz):	±11.35
		kHz	15GHz(频宽: 50MHz):	±101.35
		kHz	15GHz(频宽: 200MHz):	±401.35
		kHz	15GHz(频宽: 500MHz):	±901.35
		kHz	15GHz(频宽: 1GHz):	±1651.35

表 D.2 （续）

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
3	频率读出准确度	kHz	25GHz(频宽: 200kHz):	±2.65
			25GHz(频宽: 5MHz):	±12.25
			25GHz(频宽: 50MHz):	±102.25
			25GHz (频宽: 200MHz):	±402.25
			25GHz (频宽: 500MHz):	±902.25
			25GHz (频宽: 1GHz):	±1652.25
			44GHz(频宽: 200kHz):	±4.36
			44GHz(频宽: 5MHz):	±13.96
			44GHz(频宽: 50MHz):	±103.96
			44GHz (频宽: 200MHz):	±403.96
			44GHz (频宽: 500MHz):	±904.96
			44GHz (频宽: 1GHz):	±1653.96
			49GHz(频宽: 200kHz):	±4.81
			49GHz(频宽: 5MHz):	±14.41
			49GHz(频宽: 50MHz):	±104.31
			49GHz (频宽: 200MHz):	±404.41
			49GHz (频宽: 500MHz):	±904.41
			49GHz (频宽: 1GHz):	±1654.41
4	分辨率带宽 转换误差	dB	20MHz:	±1.00
			10MHz:	±0.30
			5MHz:	±0.30
			3MHz:	±0.30
			2MHz:	±0.30
			1MHz:	±0.10
			500kHz:	±0.10
			300kHz:	0
			200kHz:	±0.10
			100kHz:	±0.10
			50kHz:	±0.10
			30kHz:	±0.10
			20kHz:	±0.10
			10kHz:	±0.10

表 D.2 （续）

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
5	分辨率带宽 转换误差	dB	5kHz: ±0.10	
			3kHz: ±0.10	
			2kHz: ±0.10	
			1kHz: ±0.10	
			500Hz: ±0.10	
			300Hz: ±0.10	
			200Hz: ±0.10	
			100Hz: ±0.10	
			50Hz: ±0.10	
			30Hz: ±0.10	
			20Hz: ±0.10	
			10Hz: ±0.10	
			5Hz: ±0.10	
			3Hz: ±0.10	
			2Hz: ±0.10	
1Hz: ±0.10				
综合判定				
备注：“√”表示符合要求；“×”表示不符合要求；打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。				

表 D.3 4082L 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (F 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
1	主要功能	/	频谱分析测量功能, 支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式	
			IQ 分析功能	
			自测试自校准功能, 支持机内状态监测功能	
			功能正常性	
2	频率范围	Hz	直流耦合下限频率 (射频输入 1):	2
		GHz	直流耦合上限频率 (射频输入 1):	67
		MHz	交流耦合下限频率 (射频输入 1):	10
		GHz	交流耦合上限频率 (射频输入 1):	67
3	频率读出准确度	kHz	1.5GHz(频宽: 200kHz):	± 0.37
		kHz	1.5GHz(频宽: 5MHz):	± 10.06
		kHz	1.5GHz(频宽: 50MHz):	± 100.04
		kHz	1.5GHz (频宽: 200MHz):	± 399.96
		kHz	1.5GHz (频宽: 500MHz):	± 899.81
		kHz	1.5GHz (频宽: 1GHz):	± 1650.00
		kHz	6.0GHz(频宽: 200kHz):	± 0.43
		kHz	6.0GHz(频宽: 5MHz):	± 10.12
		kHz	6.0GHz(频宽: 50MHz):	± 100.10
		kHz	6.0GHz (频宽: 200MHz):	± 400.02
		kHz	6.0GHz(频宽: 500MHz):	± 899.87
		kHz	6.0GHz(频宽: 1GHz):	± 1650.54
		kHz	15GHz(频宽: 200kHz):	± 1.75
		kHz	15GHz(频宽: 5MHz):	± 11.35
		kHz	15GHz(频宽: 50MHz):	± 101.35
		kHz	15GHz (频宽: 200MHz):	± 401.35
		kHz	15GHz (频宽: 500MHz):	± 901.35
		kHz	15GHz (频宽: 1GHz):	± 1651.35

表 D.3 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
3	频率读出准确度	kHz	25GHz(频宽: 200kHz): ± 2.65	
		kHz	25GHz(频宽: 5MHz): ± 12.25	
		kHz	25GHz(频宽: 50MHz): ± 102.25	
		kHz	25GHz (频宽: 200MHz): ± 402.25	
		kHz	25GHz (频宽: 500MHz): ± 902.25	
		kHz	25GHz (频宽: 1GHz): ± 1652.25	
		kHz	44GHz(频宽: 200kHz): ± 4.36	
		kHz	44GHz(频宽: 5MHz): ± 13.96	
		kHz	44GHz(频宽: 50MHz): ± 103.96	
		kHz	44GHz (频宽: 200MHz): ± 403.96	
		kHz	44GHz (频宽: 500MHz): ± 904.96	
		kHz	44GHz (频宽: 1GHz): ± 1653.96	
		kHz	49GHz(频宽: 200kHz): ± 4.81	
		kHz	49GHz(频宽: 5MHz): ± 14.41	
		kHz	49GHz(频宽: 50MHz): ± 104.31	
		kHz	49GHz (频宽: 200MHz): ± 404.41	
		kHz	49GHz (频宽: 500MHz): ± 904.41	
		kHz	49GHz (频宽: 1GHz): ± 1654.41	
		kHz	66GHz(频宽: 200kHz): ± 6.34	
		kHz	66GHz(频宽: 5MHz): ± 15.94	
		kHz	66GHz(频宽: 50MHz): ± 105.94	
		kHz	66GHz (频宽: 200MHz): ± 405.94	
		kHz	66GHz (频宽: 500MHz): ± 905.94	
		kHz	66GHz (频宽: 1GHz): ± 1655.94	
4	分辨率带宽 转换误差	dB	20MHz: ± 1.00	
			10MHz: ± 0.30	
			5MHz: ± 0.30	
			3MHz: ± 0.30	
			2MHz: ± 0.30	
			1MHz: ± 0.10	
			500kHz: ± 0.10	
			300kHz: 0	0(ref)

表 D.3 （续）

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
5	分辨率带宽 转换误差	dB	200kHz: ±0.10	
			100kHz: ±0.10	
			50kHz: ±0.10	
			30kHz: ±0.10	
			20kHz: ±0.10	
			10kHz: ±0.10	
			5kHz: ±0.10	
			3kHz: ±0.10	
			2kHz: ±0.10	
			1kHz: ±0.10	
			500Hz: ±0.10	
			300Hz: ±0.10	
			200Hz: ±0.10	
			100Hz: ±0.10	
			50Hz: ±0.10	
			30Hz: ±0.10	
			20Hz: ±0.10	
			10Hz: ±0.10	
			5Hz: ±0.10	
			3Hz: ±0.10	
			2Hz: ±0.10	
			1Hz: ±0.10	
综合判定				
备注：“√”表示符合要求；“×”表示不符合要求；打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。				

表 D.4 4082N/P 信号/频谱分析仪功能性能测试记录表 (F 组)

仪器编号:

测试人员:

测试条件:

测试日期:

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
1	主要功能	/	频谱分析测量功能, 支持连续扫描、FFT 步进扫描、门控扫描等扫描方式	
			IQ 分析功能	
			自测试自校准功能, 支持机内状态监测功能	
			功能正常性	
2	频率范围	Hz	直流耦合下限频率 (射频输入 1):	2
		GHz	直流耦合上限频率 (射频输入 1):	型号频率上限
		MHz	交流耦合下限频率 (射频输入 1):	10
		GHz	交流耦合上限频率 (射频输入 1):	型号频率上限
		Hz	直流耦合下限频率 (射频输入 2):	2
		GHz	直流耦合上限频率 (射频输入 2):	型号频率上限
3	频率读出准确度	kHz	1.5GHz(频宽: 200kHz):	± 0.37
		kHz	1.5GHz(频宽: 5MHz):	± 10.06
		kHz	1.5GHz(频宽: 50MHz):	± 100.04
		kHz	1.5GHz(频宽: 200MHz):	± 399.96
		kHz	1.5GHz(频宽: 500MHz):	± 899.81
		kHz	1.5GHz(频宽: 1GHz):	± 1650.00
		kHz	6.0GHz(频宽: 200kHz):	± 0.43
		kHz	6.0GHz(频宽: 5MHz):	± 10.12
		kHz	6.0GHz(频宽: 50MHz):	± 100.10
		kHz	6.0GHz(频宽: 200MHz):	± 400.02
		kHz	6.0GHz(频宽: 500MHz):	± 899.87
		kHz	6.0GHz(频宽: 1GHz):	± 1650.54
		kHz	15GHz(频宽: 200kHz):	± 1.75
		kHz	15GHz(频宽: 5MHz):	± 11.35
		kHz	15GHz(频宽: 50MHz):	± 101.35
		kHz	15GHz(频宽: 200MHz):	± 401.35
		kHz	15GHz(频宽: 500MHz):	± 901.35
		kHz	15GHz(频宽: 1GHz):	± 1651.35

表 D.4 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
3	频率读出准确度	kHz	25GHz(频宽: 200kHz): ± 2.65	
		kHz	25GHz(频宽: 5MHz): ± 12.25	
		kHz	25GHz(频宽: 50MHz): ± 102.25	
		kHz	25GHz(频宽: 200MHz): ± 402.25	
		kHz	25GHz(频宽: 200MHz): ± 402.25	
		kHz	25GHz(频宽: 500MHz): ± 902.25	
		kHz	25GHz(频宽: 1GHz): ± 1652.25	
		kHz	44GHz(频宽: 200kHz): ± 4.36	
		kHz	44GHz(频宽: 5MHz): ± 13.96	
		kHz	44GHz(频宽: 50MHz): ± 103.96	
		kHz	44GHz(频宽: 200MHz): ± 403.96	
		kHz	44GHz(频宽: 500MHz): ± 904.96	
		kHz	44GHz(频宽: 1GHz): ± 1653.96	
		kHz	49GHz(频宽: 200kHz): ± 4.81	
		kHz	49GHz(频宽: 5MHz): ± 14.41	
		kHz	49GHz(频宽: 50MHz): ± 104.31	
		kHz	49GHz(频宽: 200MHz): ± 404.41	
		kHz	49GHz(频宽: 500MHz): ± 904.41	
		kHz	49GHz(频宽: 1GHz): ± 1654.41	
		kHz	66GHz(频宽: 200kHz): ± 6.34	
		kHz	66GHz(频宽: 5MHz): ± 15.94	
		kHz	66GHz(频宽: 50MHz): ± 105.94	
		kHz	66GHz(频宽: 200MHz): ± 405.94	
		kHz	66GHz(频宽: 500MHz): ± 905.94	
		kHz	66GHz(频宽: 1GHz): ± 1655.94	
		kHz	89GHz(频宽: 200kHz): ± 8.41	
		kHz	89GHz(频宽: 5MHz): ± 18.01	
		kHz	89GHz(频宽: 50MHz): ± 108.01	
		kHz	89GHz(频宽: 200MHz): ± 408.01	
		kHz	89GHz(频宽: 500MHz): ± 908.01	
		kHz	89GHz(频宽: 1GHz): ± 1658.01	
		kHz	109GHz(频宽: 200kHz): ± 10.21	

表 D.4 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
3	频率读出准确度	kHz	109GHz(频宽: 5MHz): ± 19.81	
		kHz	109GHz(频宽: 50MHz): ± 109.81	
		kHz	109GHz (频宽: 200MHz): ± 409.81	
		kHz	109GHz (频宽: 500MHz): ± 909.81	
		kHz	109GHz (频宽: 1GHz): ± 1659.81	
4	分辨率带宽 转换误差	dB	20MHz: ± 1.00	
			10MHz: ± 0.30	
			5MHz: ± 0.30	
			3MHz: ± 0.30	
			2MHz: ± 0.30	
			1MHz: ± 0.10	
			500kHz: ± 0.10	
			300kHz: 0	0(ref)
			200kHz: ± 0.10	
			100kHz: ± 0.10	
			50kHz: ± 0.10	
			30kHz: ± 0.10	
			20kHz: ± 0.10	
			10kHz: ± 0.10	
			5kHz: ± 0.10	
			3kHz: ± 0.10	
			2kHz: ± 0.10	
			1kHz: ± 0.10	
			500Hz: ± 0.10	
			300Hz: ± 0.10	
			200Hz: ± 0.10	
			100Hz: ± 0.10	
			50Hz: ± 0.10	
			30Hz: ± 0.10	
			20Hz: ± 0.10	
			10Hz: ± 0.10	

表 D.4 （续）

序号	检验项目	单位	标准要求	测试结果
4	分辨率带宽转换误差	dB	5Hz: ±0.10	
			3Hz: ±0.10	
			2Hz: ±0.10	
			1Hz: ±0.10	
综合判定				
备注: “√”表示符合要求; “×”表示不符合要求; 打“/”表示本单元格无内容或本机无此测试项。				